

cecotec

PRECISIONCARE SAMURAI CLIPPER

Akumulátorový zastrihávač vlasov



Návod na použitie

4. Čistenie a údržba	174
5. Technické špecifikácie	176
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	177
7. Záruka a technický servis	177
8. Autorské práva	178

OBSAH

1. Diely a súčasti	169
2. Pred použitím	170
3. Prevádzka	171

04455_PrecisionCare Samurai Clipper.

CZ • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie; nie je určené na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- UPOZORNENIE: Spotrebič udržiavajte v suchu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom

PRECISIONCARE SAMURAI CLIPPER 61

sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré vykonáva používateľ, nesmú robiť deti bez dozoru.

- Spotrebič musí byť napájaný veľmi nízkym bezpečným napätím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo

súpravou dodanou Oficiálnym technickým asistenčným servisom spoločnosti Cecotec alebo jej popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na energetickom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Nep ponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody ani do inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu

vody. Pred dotykom so zástrčkou alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte úplne suché ruky.

- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak spozorujete viditeľné poškodenie alebo bolo používané nesprávnym spôsobom, obráťte sa na

Obráťte sa na oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

- V prípade poruchy alebo nesprávnej prevádzky zariadenie okamžite vypnite a odpojte zo siete.
 - Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru. PRECISIONCARE SAMURAI CLIPPER 63

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Zariadenie neukladajte priamo na povrchy citlivé na teplo, keď je pripojené do elektrickej zásuvky alebo je v prevádzke.
- Nepokúšajte sa výrobok sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Žiadnu z vnútorných častí zariadenia nie je možné opraviť.
- Tento prístroj je určený výhradne na strihanie ľudských vlasov a fúzov. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Spoločnosť Cecotec nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.

- Prístroj nepoužívajte na poranenú alebo chorú pokožku hlavy.
- Pred montážou alebo demontážou akejkoľvek časti či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Pokyny k batériám

- Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.

- Spotrebič obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľujte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.
- Batéria môže v extrémnych podmienkach vytiecť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju umyte vodou a mydlom. Ak sa táto

PRECISIONCARE SAMURAI CLIPPER 65

Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a neodkladne ju zlikvidujte v

- súlade s miestnymi predpismi.
- Batérie, ktoré by mohli byť prehltnuté,
- uchovávajúte mimo dosahu detí.

Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a

smrť. Do dvoch hodín po prehltnutí môže dôjsť k vážnym popáleninám.

- Ak dôjde k prehltnutiu článkov alebo batérií, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Čepele
2. Nastavovacia páčka
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Nabíjací kábel
5. Ochranný kryt čepelí
6. Vodiaci hrebeň 1,5 mm
7. Vodiaci hrebeň 3 mm
8. Vodiaci hrebeň 4,5 mm
9. Vodiaci hrebeň 6 mm ČEŠTINA

10. Vodiaci hrebeň 10 mm
11. Vodiaci hrebeň 13 mm
12. Vodiaci hrebeň 16 mm
13. Vodiaci hrebeň 19 mm
14. Vodiaci hrebeň 22 mm
15. Vodiaci hrebeň 25 mm

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenie v tomto návode je len schematické a nemusí presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
- Neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bolo možné vaše zariadenie správne identifikovať, ak budete potrebovať technickú podporu.

Obsah balenia

- PrecisionCare Samurai Clipper
- Nabíjací kábel
- Ochranný kryt čepelí
- Súprava 10 vodiacich nastavcov (1,5/3/4,5/6/10/13/16/19/22/25 mm)
- Čistiaca kefka

- Flaštička s olejom
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

3.1 Pokyny na nabíjanie

Pripojenie USB kábla

- Zasuňte USB kábel do nabíjacieho portu zastrihávača.
- Druhý koniec kábla pripojte ku kompatibilnému adaptéru.
- Adaptér zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.

Sledovanie úrovne nabitia batérie počas nabíjania

Počas nabíjania zastrihávača vlasov sa na displeji zobrazuje úroveň nabitia batérie, ktorá sa aktualizuje v 5 % krokoch (od 00 % do 100 %).

Sledovanie úrovne nabitia batérie počas používania

Počas používania zastrihávača sa na displeji zobrazuje aj úroveň nabitia batérie – od 100 % po 00 % v krokoch po 5 %.

Pripomenutie údržby

Po 30 minútach používania zastrihávača sa na displeji zobrazí symbol flaštičky s olejom ako pripomenka na premazanie.

ČEŠTINA

Upozornenie na slabú batériu

Keď úroveň nabitia batérie klesne na 05 %, zariadenie vydá upozornenie, aby vás informovalo, že je potrebné batériu dobiť.

3.2 Ako uzamknúť zastrihávač vlasov

1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.
2. Na displeji sa zobrazí indikátor, ktorý signalizuje, že zastrihávač je uzamknutý.

3.2 Ako odomknúť zastrihávač vlasov

1. Opäť stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.

2. Indikátor zmizne, čo signalizuje odomknutie zastrihávača.

Dôležitá poznámka: Po pripojení nabíjačky sa bezpečnostný zámok automaticky deaktivuje.

3.4 Výmena hrebeňa

1. Sňatie ochranného krytu čepelí: uvoľnite a zložte ochranný kryt čepelí.
2. Nasadenie vodiaceho hrebeňa: vyberte si vodiaci hrebeň, ktorý chcete použiť, a nasadte ho na zastrihávač.
3. Zaistenie vodiaceho hrebeňa: pevne zatlačte na spodný koniec hrebeňa, kým nezapadne na svoje miesto.

4. Odstránenie vodiaceho hrebeňa: ak chcete hrebeň zložiť, potiahnite za jeho spodný koniec.

3.5 Strihanie vlasov

1. Výber vodiaceho hrebeňa: zvolte si vodiaci hrebeň, ktorý chcete použiť.
2. Dôkladné rozčesanie: aby bol strih rovnomerný, je dôležité vlasy poriadne rozčesať.
3. Príprava: cez krk a ramená si prehodte uterák alebo župan, aby odstrihnuté vlasy nepadali na oblečenie.
4. Začiatok strihania: priložte zastrihávač ku krku alebo k bokom hlavy a vedte ho smerom do stredu hlavy. Potom ním prechádzajte aj z prednej časti hlavy smerom do stredu.
5. Umiestnenie zastrihávača: skontrolujte, či vodiaci hrebeň tesne prilieha k hlave. Zastrihávač vedte po vlasoch plynulo a rovnomerne.
6. Smer strihania: ak je to možné, vedte strojček proti smeru rastu vlasov.
7. Kontrola strihu: aby ste sa uistili, že nezostal ani jeden neostrihaný vlas, prejdite strojčekom niekoľkokrát po tom istom mieste.
8. Veľmi krátky strih: ak chcete dosiahnuť naozaj krátky strih, použite zastrihávač bez nasadeného hrebeňa.
9. Dokončenie: po ostrihaní vlasy ešte raz prečesťe.

3.6 Tvarovanie a úprava fúzov

1. Presné zastrihnutie: ak chcete dosiahnuť naozaj precízny výsledok, použite zastrihávač bez nasadeného hrebeňa.
2. Nastavenie dĺžky strihu: pomocou nastavovacej páčky (pozri obrázok 2) upravte dĺžku zastrihnutia.

Poznámka:

Posunutím nastavovacej páčky do najvyššej polohy dosiahnete čo najkratšie zastrihnutie. Stláčaním páčky smerom nadol sa dĺžka zastrihnutia postupne predlžuje.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením, montážou alebo demontážou akejkolvek časti prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete.
- Po každom použití výrobok vyčistite.

Čistenie čepelí

Zvyšky vlasov a fúzov zachytené na čepeliach odstráňte priloženou čistiacou kefkou a potom čepele premažte priloženým olejom. Prebytočný olej môžete zotrieť jemnou handričkou.

Čistenie hrebeňov

Najprv vyberte hrebeň, ktorý chcete vyčistiť. Potom ho opláchnite vodou a nechajte úplne vyschnúť.

- Vonkajší povrch očistite suchou handričkou.
 - Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte stlačený vzduch, špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Zabráňte ponoreniu prístroja do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.
 - Pri odstraňovaní vlasov alebo vody z prístroja či čepelí prístroj neudierajte o povrch, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja aj čepelí. Ak sú čepele poškodené, vymeňte ich za nové.
- Aby zostal zastrihávač v čo najlepšom stave, je potrebné čepele po niekoľkých strihoch premazávať olejom. Na správne premazanie držte zastrihávač čepeľami smerom nadol a naolejujte hornú aj spodnú časť zostavy čepelí.
 - Pred uložením výrobku vždy nasadte ochranný kryt čepelí.
 - Výrobok skladujte v originálnom obale, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

ČEŠTINA

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: 04455

Výrobok: PrecisionCare Samurai Clipper

Údaje o nabíjaní:

Vstupné údaje výrobku: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): lítium-iónová, 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Na nabíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 1 A

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa musí výrobok a/alebo batérie zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií vám poskytnú miestne orgány.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

ČESKY

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celku, reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

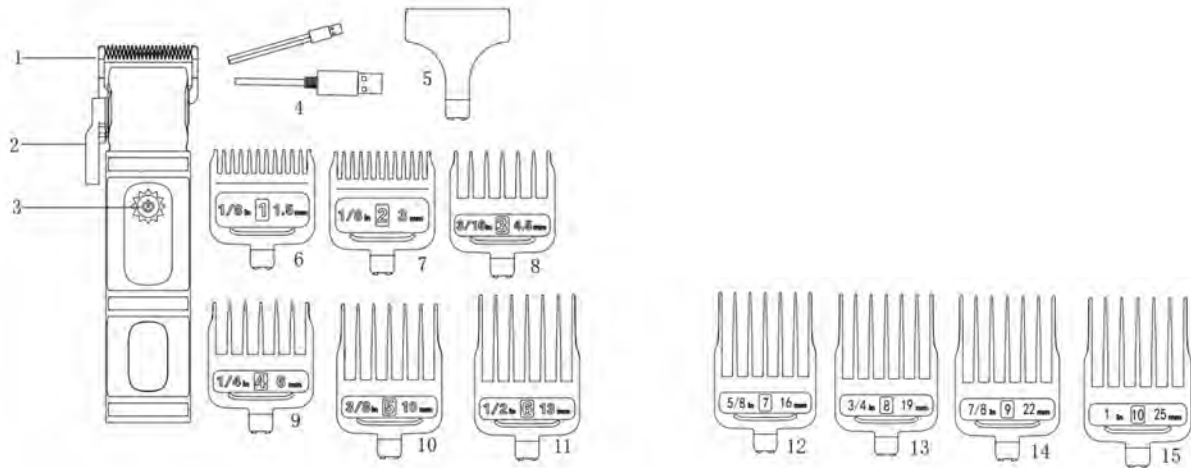

Obr./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Obr. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

RP01240814

