

AKAI

DIGITAL ALARM CLOCK RADIO

ACR-2010




USER MANUAL

EN - ENGLISH

Thank you for purchasing ACR-2010 Digital alarm clock radio. To ensure its proper use, please read this manual carefully before using the product and keep the manual in a safe place for future reference.

AKAI

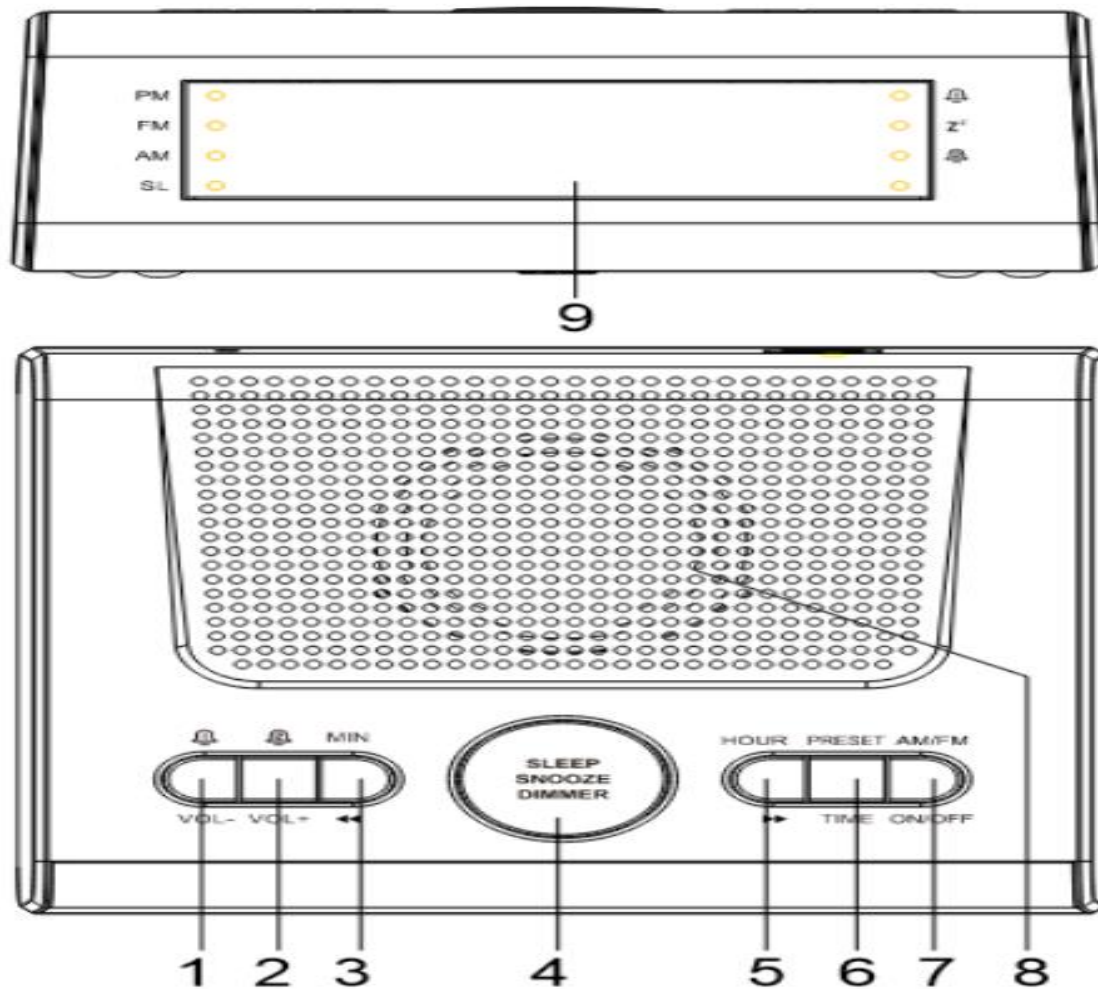

- ①VOL-
- ②VOL+
- ③TUN-/MIM
- ④SLEEP/SNOOZE/DIMMER
- ⑤TUN+/HOUR
- ⑥TIMER/PRESET
- ⑦ON/OFF /FM/AM
- ⑧Speaker
- ⑨Display

Functions:

Time settings: (In Standby mode Only, while the device is in FM/AM mode the time cannot be setting)

1. Long press **TIME** key for 2 seconds and the digits will flash. Short press **TIME** key, hours and minutes lights will flash. Short press **MIN/◀◀** key to adjust minutes and after setting, press **TIME** to finish time setting. Short press **HOUR/▶▶** key to adjust hours and after setting, press **TIME** to finish time setting.
2. During settings, press **MIN/◀◀** or **HOUR/▶▶** to increase number quickly. If no operation during settings for 5 seconds, the device will automatically exit clock setting mode.
3. The default mode is 12H.

AKAI

ALARM settings:

Alarm ON/OFF (In Standby mode Only, while the device is in FM/AM mode the alarm cannot be setting)

Short press **VOL-** or **VOL+** to turn on Alarm 1 /Alarm 2. Short press **VOL-** or **VOL+** to turn off alarm 1/Alarm2

The device has default BUZZ as alarm sound. Display 01 for BUZZ, display 02 for FM

Alarm setting:

1. Turn on Alarm while the device is in standby mode. Long press **VOL-** for 2 seconds and the digits will flash, then press **MIN/◀** or **HOUR/▶** to set the hours and minutes time. Short press **VOL-** and press **HOUR/▶** to select alarm sound 01 for BUZZER and 02 for FM. The last FM station will be defaulting alarm FM station.
2. Short press **VOL-** again, and press **MIN/◀** or **HOUR/▶** to adjust alarm volume. (The lowest Volume is 5). Short press **VOL-** again and alarm 1 setting complete. For setting alarm 2 same steps will be followed.
3. Do not press any key during the setting process, the setting is remembered. The clock returns to the display mode after 5 seconds.
4. The device it has his own alarm setting by default: alarm 1 at 6:00 am and alarm 2 at 7:00 am. If the alarm is turn on (but without setting a specific time), the device will start ringing automatically at 6 am and 7 am.

STOP the alarm

The alarm will gradually be ringing from small to large level within 10 seconds. When it started the ALM light is on. If there is no key operation 01 BUZZER alarm will automatically stop after 10 minutes and 02 FM will automatically stop after 60 minutes. Press **ON/OFF** key to stop the alarm for the day, other keys will not stop the alarm.

SNOOZE

During alarm, short press **SNOOZE** key to pause it. ALM indicator will flash and zZ Indicator will light on. The device will continue to alarm after 10 minutes. Press **SNOOZE** key to stop the alarm, after 10 minutes the alarm will ring again, and so on. SNOOZE key will work only for 5 times, the 6th press **SNOOZE** key to stop the alarm on the day.

Note: For Dimmer function, press **SNOOZE** during snooze.

FM/AM

1. In Standby mode, short press **ON/OFF** button to turn on FM - FM frequency default 87.5MHz. Press **ON/OFF** button again for AM - AM frequency default 522KHz. In case no operation for 5 seconds, the device will turn to Clock mode again. Default volume for FM/AM radio is 8. Long press **ON/OFF** button for 2 seconds to exist FM/AM mode.
2. Search station: After the radio has been turned on, press **HOUR/▶** key to search FM/AM station, it will increase FM step by 0.1MHz, or AM step increase by 9KHz. Press **MIN/◀** to decrease FM/AM station, it will decrease FM step by 0.1MHz, or AM step decrease by 9KHz.

Store radio station:

1. While you are searching for a favorite radio station press and hold the **TIME** key for 2 seconds, the screen will display P01 at this time. You can short press **MIN/◀** or **HOUR/▶** key to select the storage location of P01-P20 and then short press **TIME** key to confirm and save radio station complete. If you don't press any operation key for 5 seconds, you will not save the station when you exit.

Note: You cannot save more than 20 radio stations.

2. For using stored radio stations short press **TIME** key for playing P01 radio station, short press **TIME** key again for playing P02 radio station, short press **TIME** key again for playing P03 radio station, and so on for P04 till P20.

AKAI

SLEEP function:

In AM/FM mode long press **SLEPP** key for 2 seconds to set the sleep off time. While the SLEEP icon is flashing, short press **SLEEP** key again to select OFF-90-80-70-60 -50-40-30-20-10-OFF-90... .. Once the sleep time is selected, without pressing any other key, it will be automatically confirmed after 5 seconds, and then will return to the current function mode.

Note: During the timed sleep, short press the SLEEP key to check the countdown time.

Volume adjustment:

In FM/AM mode short press VOL-/VOL+ key to adjust the volume U00-15 adjustable (default volume is 8). Long press VOL-/VOL+ to increase the alarm volume continuously and quickly (U00-15 or 15-00 repeatedly cycle).

DIMMER function:

Short press DIMMER key to adjust the LED display light which has 3 brightest degrees. The default is the brightest degree.

Back UP Battery:

You can Install two "AAA" batteries (not provided). The display does not show that the batteries are installed. The batteries are used as back-up only in case of lack of power to keep all presetting functions and make sure the device will continue to function normally once the power comes back on.

Note: The device does not work on batteries.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:

- Contact local authorities
- Access the website: www.mmediu.ro
- Request additional information from the store where you purchased the product.

IMPORTER/PRODUCER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

I.C Bratianu Boulevard 48-52 no, Building A, 5th floor,
504-505 room, Pitesti City, Arges County, Romania
Post code: 110121

AKAI

RADIO DIGITAL CU ALARMĂ

ACR-2010




MANUALUL UTILIZATORULUI

RO - ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat aparatul radio digital cu alarmă ACR-2010. Pentru o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi produsul și să păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

AKAI

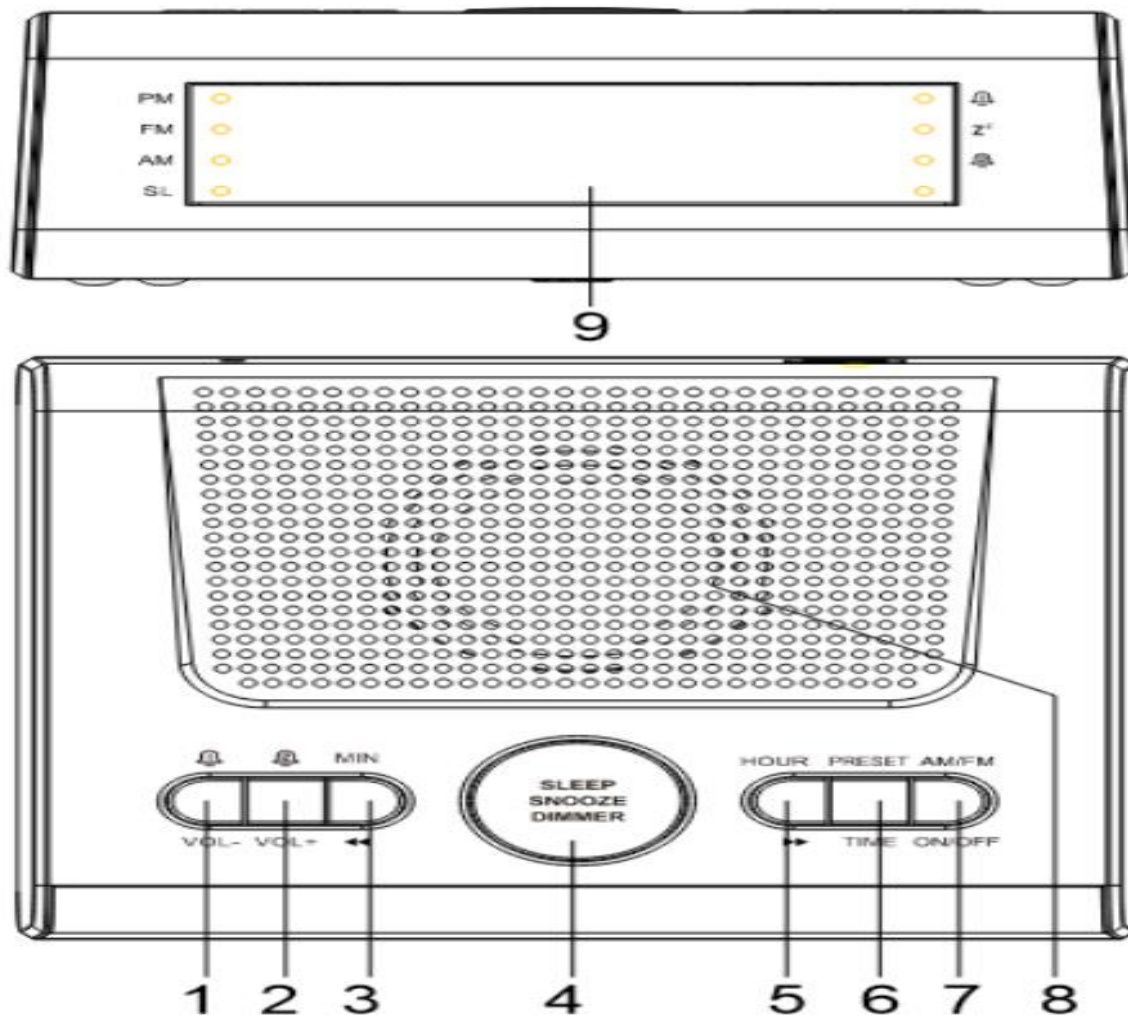

- ① VOL-
- ② VOL+
- ③ TUN-/MIN
- ④ SLEEP/SNOOZE/DIMMER
- ⑤ TUN+/ORĂ
- ⑥ TEMPORIZATOR/PRESETARE
- ⑦ ON/OFF /FM/AM
- ⑧ Difuzor
- ⑨ Afișaj

Funcții:

Setarea ceasului: (Numai în modul Standby puteți seta ceasul; când aparatul se află în modul FM/AM, ceasul nu poate fi setat.)

1. Apăsați lung tasta **TIME** timp de 2 secunde, iar cifrele se vor aprinde intermitent. Apăsați scurt tasta **TIME**, led-urile indicatoare pentru ore și minute se vor aprinde intermitent. Apăsați scurt tasta **MIN/◀** pentru a regla minutele și, după setare, apăsați tasta **TIME** pentru a finaliza. Apăsați scurt tasta **HOUR/▶** pentru a regla ora și, după setare, apăsați tasta **TIME** pentru a finaliza.
2. În timpul setării, apăsați rapid **MIN/◀** sau **HOUR/▶** pentru a mări valoarea orei afișate. Dacă nu se efectuează nicio operațiune în timpul setării timp de 5 secunde, dispozitivul va ieși automat din modul de setare a ceasului.

AKAI

3. Modul implicit este 12H.

Setări ALARMĂ:

Pornirea/oprirea alarmei (Numai în modul Standby; când aparatul se află în modul FM/AM, alarma nu poate fi setată)

Apăsați scurt **VOL-** sau **VOL+** pentru a activa Alarma 1/Alarma 2. Apăsați scurt **VOL-** sau **VOL+** pentru a dezactiva Alarma 1/Alarma 2.

Dispozitivul are ca sunet de alarmă implicit BUZZ. Se afișează 01 pentru BUZZ, 02 pentru FM.

Setări alarmă:

1. Activați alarma în timp ce dispozitivul se află în modul Standby. Apăsați lung **VOL-** timp de 2 secunde și cifrele se vor aprinde intermitent, apoi apăsați **MIN/◀** sau **HOUR/▶** pentru a seta ora și minutele. Apăsați scurt **VOL-** și apăsați **HOUR/▶** pentru a selecta sunetul de alarmă 01 pentru BUZZER și 02 pentru FM. Ultimul post FM va fi postul FM de alarmă implicită.
2. Apăsați scurt **VOL-** din nou și apăsați **MIN/◀** sau **HOUR/▶** pentru a regla volumul alarmei. (Cel mai mic volum este 5). Apăsați scurt **VOL-** din nou și setarea alarmei 1 este completă. Pentru setarea alarmei 2 se vor urma aceiași pași.
3. Nu apăsați nicio tastă în timpul procesului de setare, iar setarea este memorată. Ceasul revine la modul de afișare după 5 secunde.
4. Dispozitivul are alarma setată în mod implicit: alarma 1 la ora 6:00 și alarma 2 la ora 7:00 dimineața. Dacă alarma este activată (dar fără a seta o anumită oră), aparatul va începe să sune automat la ora 6 și 7 dimineața.

OPRIREA alarmei

Alarma va suna treptat de la un nivel mic la unul mare în decurs de 10 secunde. Când începe să sune, lumina ALM este aprinsă. Dacă nu se acționează nicio tastă, alarma 01 BUZZER se va opri automat după 10 minute, iar 02 FM se va opri automat după 60 de minute. Apăsați tasta **ON/OFF** pentru a opri alarma pentru ziua respectivă, celelalte taste nu vor opri alarma.

SNOOZE

În timpul alarmei, apăsați scurt tasta **SNOOZE** pentru a o întrerupe. Indicatorul ALM va lumina intermitent și indicatorul ZZ se va aprinde. Dispozitivul va continua să activeze alarma după 10 minute. Apăsați tasta **SNOOZE** pentru a opri alarma, după 10 minute alarma va suna din nou, și așa mai departe. Tasta **SNOOZE** va funcționa doar de 5 ori, a 6-a apăsare a tastei SNOOZE va opri alarma pentru ziua respectivă.

Notă: Pentru funcția Dimmer, apăsați **SNOOZE** în timpul amănării.

FM/AM

1. În modul Standby, apăsați scurt butonul **ON/OFF** pentru a activa modul FM - frecvența FM implicită 87,5 MHz. Apăsați din nou butonul **ON/OFF** pentru AM - frecvența AM implicită este 522KHz. În cazul în care nu se efectuează nicio operațiune timp de 5 secunde, dispozitivul va trece din nou în modul afișare Ceas. Volumul implicit pentru radio FM/AM este 8. Apăsați lung butonul **ON/OFF** timp de 2 secunde pentru a ieși din modul FM/AM.
2. Căutarea unui post de radio: După ce radioul a fost pornit, apăsați tasta **HOUR/▶** pentru a căuta un post FM/AM, aceasta va crește frecvența FM cu 0,1MHz sau AM cu 9KHz. Apăsați tasta **MIN/◀** pentru a scădea frecvența FM/AM, aceasta va fi micșorată cu 0,1MHz la FM și 9KHz la AM.

Stocarea posturilor de radio:

1. În timp ce căutați un post de radio preferat, apăsați și mențineți apăsată tasta **TIME** timp de 2 secunde, iar ecranul va afișa P01. Puteți apăsa scurt tasta **MIN/◀** sau **HOUR/▶** pentru a selecta locația de memorare P01-P20 și apoi

AKAI

apăsați scurt tasta **TIME** pentru a confirma și a salva postul de radio. Dacă nu mai apăsați nicio tastă timp de 5 secunde, postul de radio nu se va salva.

Notă: Nu puteți salva mai mult de 20 posturi de radio.

2. Pentru a asculta posturile de radio memorate apăsați scurt tasta **TIME** pentru redarea postului de radio P01, apăsați scurt tasta **TIME** din nou pentru redarea postului de radio P02, apăsați scurt tasta **TIME** din nou pentru redarea postului de radio P03, și așa mai departe pentru P04 până la P20.

Funcția SLEEP:

În modul AM/FM, apăsați lung tasta **SLEEP** timp de 2 secunde pentru a seta ora de pornire a modului sleep. În timp ce pictograma **SLEEP** luminează intermitent, apăsați din nou scurt tasta **SLEEP** pentru a selecta OFF-90-80-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF-90... ... Odată selectată ora de pornire a funcției Sleep, fără a apăsa nicio altă tastă, aceasta va fi confirmată automat după 5 secunde, apoi se va reveni la modul de funcționare curent.

Notă: În timpul funcției sleep, apăsați scurt tasta **SLEEP** pentru a verifica timpul de numărătoare inversă.

Reglarea volumului:

În modul FM/AM apăsați scurt tasta VOL-/VOL+ pentru a regla volumul între U00-15 (volumul implicit este 8). Apăsați lung VOL-/VOL+ pentru a crește volumul alarmei în mod continuu și rapid (U00-15 sau 15-00 în mod repetat ciclic).

Funcția DIMMER:

Apăsați scurt tasta DIMMER pentru a regla lumina afișajului cu LED-uri, care are 3 niveluri de luminozitate. Opțiunea implicită este cu luminozitate maximă.

Baterie de rezervă:

Puteți instala două baterii "AAA" (nu sunt furnizate). Afișajul nu indică faptul că bateriile sunt instalate. Bateriile sunt utilizate ca rezervă numai în cazul lipsei de energie electrică pentru a păstra toate funcțiile presetate și pentru a vă asigura că aparatul va continua să funcționeze în mod normal odată ce revine curentul.

Notă: Aparatul nu funcționează pe baterii.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Nu îl aruncați în gunoiul menajer la finalul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În acest fel veți contribui la protejarea mediului și veți putea preveni orice consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale

- Accesați site-ul web www.mmediu.ro

- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

IMPORTATOR: INTERVISION TRADING RO SRL

Str. I.C.Bratianu, 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Cod postal: 110121

AKAI

ЦИФРОВО РАДИО С АЛАРМА

ACR-2010




РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BG - БЪЛГАРИЯ

Благодарим ви, че закупихте цифровото радио с аларма ACR-2010. За правилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.

AKAI

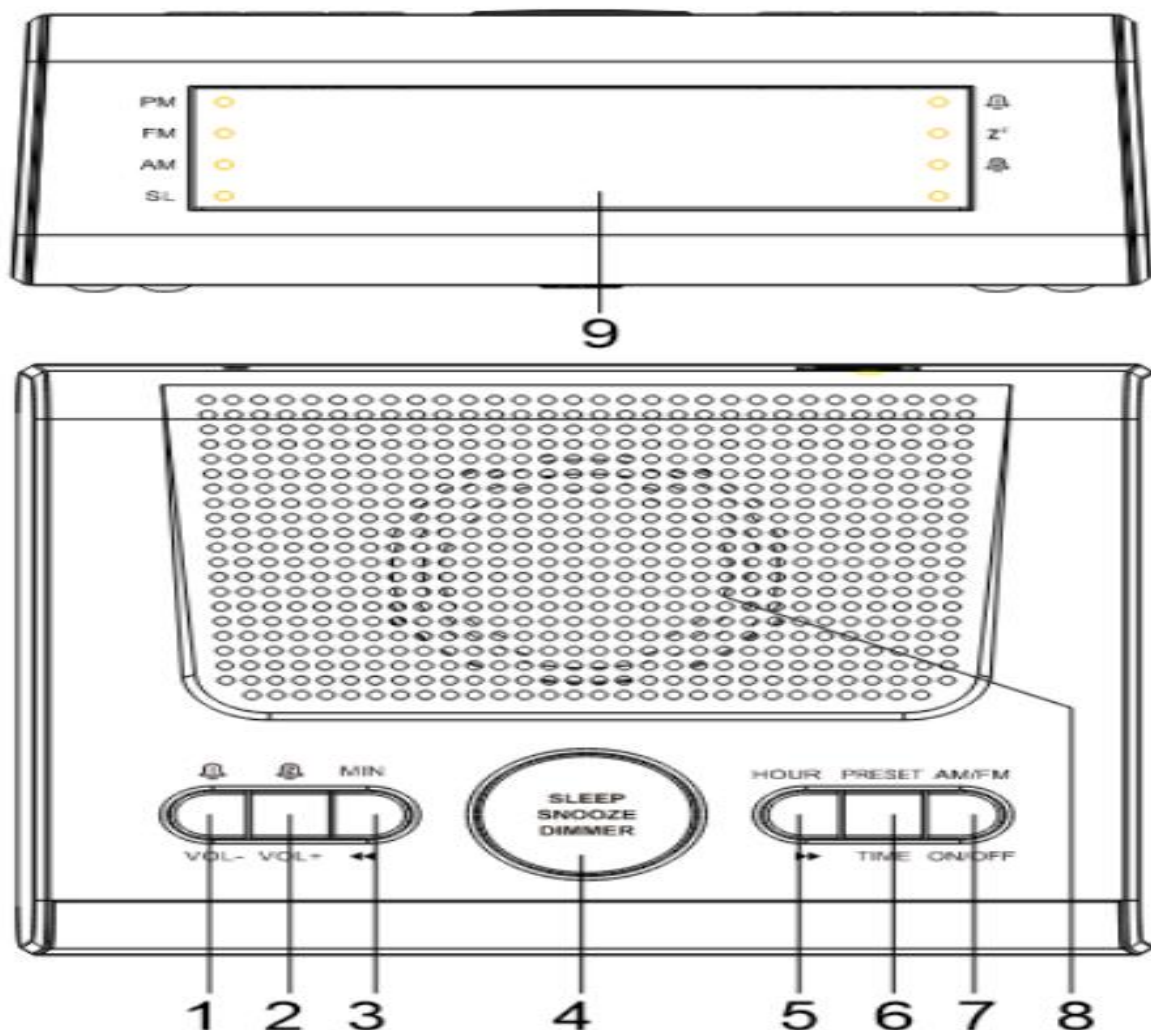

- ① ЗВУК-
- ② ЗВУК+
- ③ ТУНЕР-/МИНИМАЛНО
- ④ SLEEP/SNOOZE/DIMMER
- ⑤ ТУНЕР+/ЧАС
- ⑥ ТАЙМЕР/ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА
- ⑦ ON/OFF/FM/AM
- ⑧ Високоговорител
- ⑨ Дисплей

Функции:

Настройване на часовника: (Само в режим на готовност можете да настроите часовника; когато устройството е в режим FM/AM, часовникът не може да се настройва.)

1. Натиснете продължително клавиша **TIME** за 2 секунди и цифрите ще започнат да мигат. Натиснете за кратко клавиша **TIME** (ВРЕМЕ), индикаторите за час и минута ще започнат да мигат. Натиснете за кратко клавиша **MIN/◀**, за да зададете минутите, и след като зададете, натиснете клавиша **TIME**, за да завършите. Натиснете за кратко клавиша **HOUR/▶**, за да настроите часа, и след като го настроите, натиснете клавиша **TIME** за завършване.

AKAI

2. По време на настройката натиснете за кратко **MIN/◀** или **hour/▶**, за да увеличите показаната стойност на времето. Ако по време на настройката не се извърши никаква операция в продължение на 5 секунди, устройството автоматично ще излезе от режима за настройка на часовника.
3. Режимът по подразбиране е 12H.

Настройки на алармата (ALARM):

Включване/изключване на алармата (само в режим на готовност; когато апаратът е в режим FM/AM, алармата не може да бъде настроена)

Натиснете кратко клавишите **VOL-** или **VOL+**, за да активирате Аларма 1/Аларма 2. Натиснете кратко клавишите **VOL-** или **VOL+**, за да деактивирате Аларма 1/Аларма 2.

По подразбиране устройството е настроено на алармен звук BUZZ. За BUZZ се показва 01, а за FM - 02.

Настройки на алармата:

1. Активирайте алармата, докато устройството е в режим на готовност. Натиснете продължително клавиша **VOL-** за 2 секунди и цифрите ще мигат, след което натиснете **MIN/◀** или **hour/▶**, за да зададете часа и минутите. Натиснете кратко **VOL-** и натиснете **hour/▶**, за да изберете звука на алармата 01 за BUZZER и 02 за FM. Последната FM станция ще бъде алармената FM станция по подразбиране.

2. Натиснете отново кратко **VOL-** и натиснете **MIN/◀** или **hour/▶**, за да настроите силата на звука на алармата. (Най-ниската сила на звука е 5). Натиснете отново кратко **VOL-** и настройката на аларма 1 е завършена. Изпълнете същите стъпки, за да настроите аларма 2.

3. Не натискайте никакви клавиши по време на процеса на настройка и настройката се запамятава. Часовникът се връща в режим на показване след 5 секунди.

4. Устройството има настройка на алармата по подразбиране: аларма 1 в 6:00 ч. и аларма 2 в 7:00 ч. сутринта. Ако алармата е настроена (но без да е зададен конкретен час), устройството автоматично ще започне да издава звукови сигнали в 6 и 7 часа сутринта.

Изключване на алармата

Алармата ще започне да звучи постепенно от нисък до висок звук в рамките на 10 секунди. Когато тя започне да звучи, светва индикаторът ALM. Ако не е натиснат никакъв клавиш, алармата 01 BUZZER ще спре автоматично след 10 минути, а алармата 02 FM ще спре автоматично след 60 минути. Натиснете клавиша **ON/OFF**, за да изключите алармата за този ден, другите клавиши няма да изключат алармата.

Отхвърляне (SNOOZE)

По време на звънене на алармата натиснете за кратко клавиша **SNOOZE**, за да спрете алармата. Индикаторът ALM ще мига, а индикаторът zZ ще свети. Устройството ще активира алармата след 10 минути. Натиснете клавиша **SNOOZE**, за да спрете алармата, но след 10 минути алармата ще се задейства отново и т.н. Клавишът **SNOOZE** ще работи само 5 пъти, като 6-тото натискане на клавиша **SNOOZE** ще спре алармата за този ден.

Забележка: За функцията Dimmer (Затъмняване) натиснете **SNOOZE** по време на заспиването.

FM/AM радио

1. В режим на готовност натиснете за кратко бутона **ON/OFF**, за да активирате FM режим - FM честота по подразбиране 87,5 MHz. Натиснете отново бутона **ON/OFF** за включване на AM - честотата по подразбиране на AM е 522 KHz. Ако не се извърши операция в продължение на 5 секунди, устройството ще се върне в режим на показване на часовника. Силата на звука по подразбиране за FM/AM радиото е

AKAI

8. Натиснете продължително бутона **ON/OFF** за 2 секунди, за да излезете от режим FM/AM.

2. Търсене на радиостанция: След като радиото е включено, натиснете бутона **hour/▶▶**, за да търсите FM/AM станция, това ще увеличи FM честотата с 0,1 MHz или AM с 9KHz. Натиснете клавиша **MIN/◀◀**, за да намалите честотата на FM/AM, тя ще бъде намалена с 0,1MHz за FM и с 9KHz за AM.

Запаметяване на радиостанции:

1. Докато търсите любима радиостанция, натиснете и задръжте клавиша **TIME** за 2 секунди и на дисплея ще се покаже P01. Можете да натиснете за кратко бутона **MIN/◀◀** или **hour/▶▶**, за да изберете мястото за съхранение P01-P20, след което натиснете за кратко бутона **TIME**, за да потвърдите и запаметите радиостанцията. Ако не натиснете нито един клавиш в продължение на 5 секунди, радиостанцията няма да бъде запаметена.

Забележка: Не можете да запаметите повече от 20 радиостанции.

2. За да слушате запаметените радиостанции, натиснете за кратко клавиша **TIME**, за да пуснете радиостанция P01, натиснете отново за кратко клавиша **TIME**, за да пуснете радиостанция P02, натиснете отново за кратко клавиша **TIME**, за да пуснете радиостанция P03, и така нататък за P04 до P20.

Функция сън (SLEEP):

В режим AM/FM натиснете продължително клавиша **SLEPP** за 2 секунди, за да зададете времето за стартиране на режима на сън. Докато иконата **SLEEP** мига, натиснете отново краткотрайно клавиша **SLEEP**, за да изберете OFF-90-80-80-70-60 -50-40-30-20-10-OFF-90... .. След като изберете времето за стартиране на режима на заспиване, без да натискате друг клавиш, то ще бъде автоматично потвърдено след 5 секунди, след което ще се върнете към текущия режим на работа.

Забележка: По време на функцията за сън натиснете за кратко клавиша **SLEEP**, за да проверите времето за обратно броене.

Регулиране на силата на звука:

В режим FM/AM натиснете за кратко клавиша **VOL-/VOL+**, за да регулирате силата на звука между U00-15 (по подразбиране силата на звука е 8). Натиснете продължително клавишите **VOL-/VOL+**, за да увеличите продължително и бързо силата на звука на алармата (U00-15 или 15-00 циклично завъртане).

Функция DIMMER:

Кратко натискане на клавиша **DIMMER** за регулиране на светлината на LED дисплея, който има 3 нива на яркост. Настройката по подразбиране е пълна яркост.

Резервна батерия:

Можете да поставите две батерии тип "AAA" (не са включени в комплекта). Дисплеят не показва, че са инсталирани батерии. Батериите се използват за резервен вариант само в случай на прекъсване на електрозахранването, за да се запазят всички предварително зададени функции и да се гарантира, че устройството ще продължи да работи нормално след възстановяване на захранването.

Забележка: Уредът не работи с батерии.

AKAI

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ върху продукта или върху опаковката означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. В края на експлоатационния му период не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, а го занесете в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще спомогне за опазването на околната среда и ще предотврати всякакви отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



За да намерите най-близкия център за събиране на отпадъци:

- Се свържете с местните власти
- Посетете уебсайта <http://www.damtn.government.bg>
- Поискайте допълнителна информация от магазина, в който сте закупили продукта.

ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Пощенски код: 110121

AKAI

CYFROWE RADIO Z ALARMEM

ACR-2010




INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - POLSKI

Dziękujemy Państwu za zakup cyfrowego radia z alarmem ACR-2010. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

AKAI

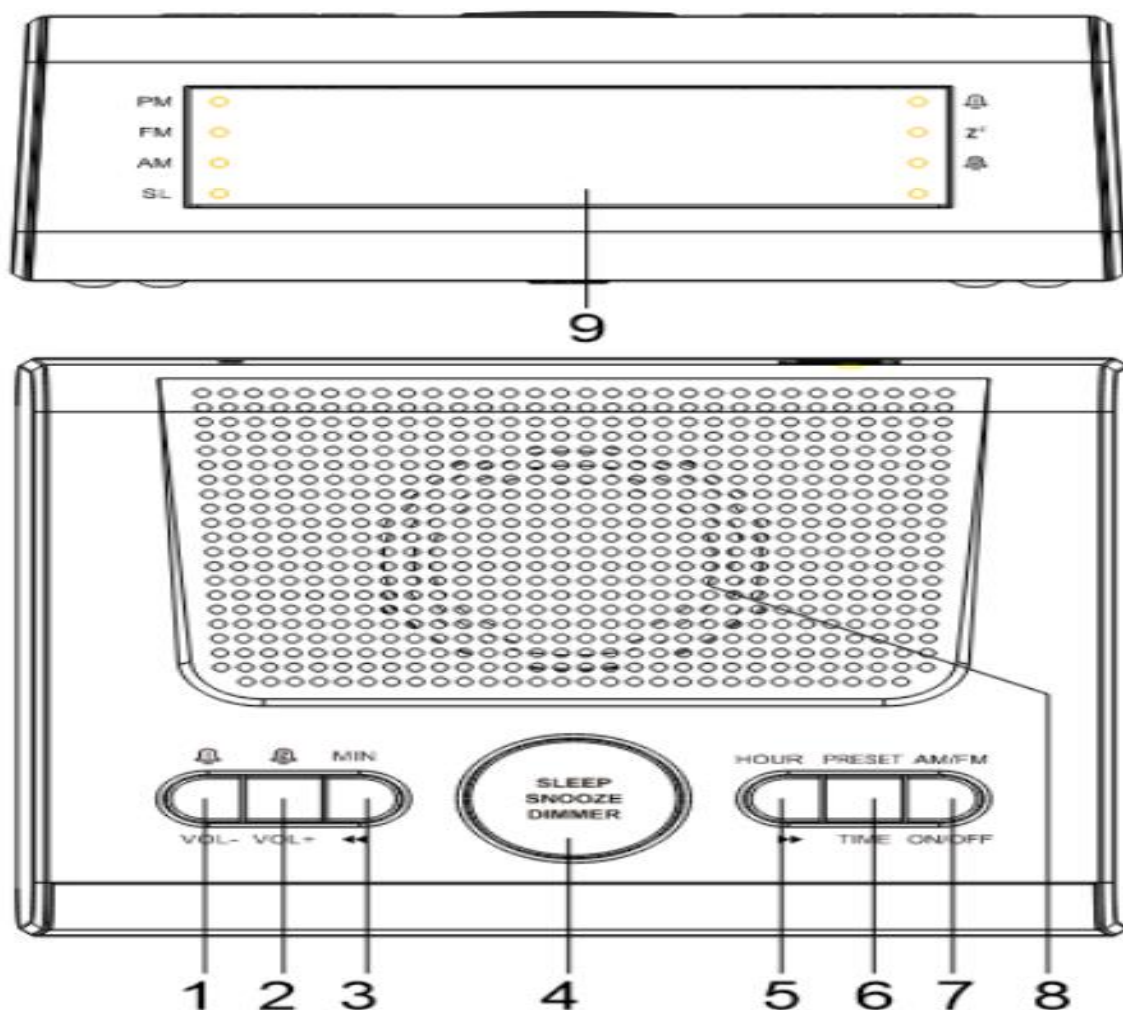

- ① VOL-
- ② VOL+
- ③ TUN-/MIN
- ④ SLEEP/SNOOZE/DIMMER
- ⑤ TUN+/GODZINA
- ⑥ WYŁĄCZNIK CZASOWY / USTAWIENIE WSTĘPNE
- ⑦ ON/OFF /FM/AM
- ⑧ Głośnik
- ⑨ Wyświetlacz

Funkcje:

Ustawianie zegara: (Zegar można ustawić tylko w trybie gotowości; gdy urządzenie działa w trybie FM/AM, zegara nie można ustawić).

1. Proszę przytrzymać przycisk **TIME** przez 2 sekundy, a cyfry zaczną migać. Proszę krótko nacisnąć przycisk **TIME**, wskaźniki godzin i minut zaczną migać. Nacisnąć krótko przycisk **MIN/◀**, aby ustawić minuty, a po ustawieniu nacisnąć przycisk **TIME**, aby zakończyć. Proszę krótko nacisnąć przycisk **HOURL/▶**, aby ustawić godzinę, a po ustawieniu proszę nacisnąć przycisk **TIME**, aby zakończyć.

2. Podczas ustawiania proszę krótko nacisnąć przycisk **MIN/◀** lub **HOURL/▶**, aby zwiększyć wyświetlaną wartość czasu. Jeśli podczas ustawiania przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania zegara.

AKAI

3. Domyślnym trybem jest 12H.

Ustawienia ALARMU:

Włączanie/wyłączanie alarmu (tylko w trybie czuwania; gdy urządzenie działa w trybie FM/AM, nie można ustawić alarmu).

Proszę krótko nacisnąć VOL- lub VOL+, aby włączyć Alarm 1/Alarm 2. Proszę krótko nacisnąć **VOL-** lub **VOL+**, aby wyłączyć Alarm 1/Alarm 2.

Urządzenie domyślnie ustawia dźwięk alarmu BUZZ. 01 jest wyświetlane dla BUZZ, 02 dla FM.

Ustawienia alarmu:

1. Proszę aktywować alarm, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Proszę długo nacisnąć przycisk **VOL-** przez 2 sekundy, a cyfry zaczną migać, następnie proszę nacisnąć przycisk **MIN/◀** lub **hour/▶**, aby ustawić godzinę i minuty. Proszę krótko nacisnąć przycisk **VOL-** i nacisnąć **hour/▶**, aby wybrać dźwięk alarmu 01 dla BUZZER i 02 dla FM. Ostatnia stacja FM będzie domyślną stacją alarmową FM.

2. Proszę ponownie krótko nacisnąć przycisk VOL- i nacisnąć przycisk **MIN/◀** lub **hour/▶**, aby ustawić głośność alarmu. (Najniższa głośność to 5). Proszę ponownie krótko nacisnąć przycisk **VOL-**, aby zakończyć ustawianie alarmu 1. Proszę wykonać te same kroki, aby ustawić alarm 2.

3. Proszę nie naciskać żadnych przycisków podczas procesu ustawiania, a ustawienie zostanie zapisane. Zegar powróci do trybu wyświetlania po 5 sekundach.

4. Urządzenie ma domyślne ustawienie alarmu: alarm 1 o 6:00 i alarm 2 o 7:00 rano. Jeśli alarm jest włączony (ale bez ustawiania konkretnej godziny), urządzenie automatycznie zacznie emitować sygnał dźwiękowy o 6:00 i 7:00 rano.

Wyłączanie alarmu

Alarm będzie emitował dźwięk stopniowo od niskiego do wysokiego w ciągu 10 sekund. Po rozpoczęciu emisji sygnału dźwiękowego zaświeci się kontrolka ALM. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm 01 BUZZER wyłączy się automatycznie po 10 minutach, a alarm 02 FM wyłączy się automatycznie po 60 minutach. Proszę nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć alarm na dany dzień, inne przyciski nie wyłączą alarmu.

SNOOZE

Podczas alarmu proszę krótko nacisnąć przycisk **SNOOZE**, aby zatrzymać alarm. Wskaźnik ALM zacznie migać, a wskaźnik ZZ zaświeci się. Urządzenie będzie nadal aktywować alarm po 10 minutach. Proszę nacisnąć przycisk **SNOOZE**, aby zatrzymać alarm, po 10 minutach alarm włączy się ponownie itd. Przycisk **SNOOZE** zadziała tylko 5 razy, szóste naciśnięcie przycisku **SNOOZE** spowoduje zatrzymanie alarmu na dany dzień.

Uwaga: Dla funkcji ściemniania, proszę nacisnąć **SNOOZE** podczas drzemki.

FM/AM

1. W trybie czuwania, proszę krótko nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby aktywować tryb FM - domyślna częstotliwość FM 87,5 MHz. Proszę ponownie nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć tryb AM - domyślna częstotliwość AM to 522KHz. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie powróci do trybu wyświetlania zegara. Domyślna głośność dla radia FM/AM wynosi 8. Proszę przytrzymać przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu FM/AM.

2. Wyszukiwanie stacji radiowej: Po włączeniu radia proszę nacisnąć przycisk **hour/▶**, aby wyszukać stację FM/AM, spowoduje to zwiększenie częstotliwości FM o 0,1 MHz lub AM o 9 kHz. Proszę nacisnąć przycisk **MIN/◀**, aby zmniejszyć częstotliwość FM/AM, zostanie ona zmniejszona o 0,1 MHz w przypadku FM i o 9 kHz w przypadku AM.

AKAI

Zapisywanie stacji radiowych:

1. Podczas wyszukiwania ulubionej stacji radiowej, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk **TIME** przez 2 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się P01. Można krótko nacisnąć przycisk **MIN/◀◀** lub **HOUR▶▶** aby wybrać miejsce zapisu P01-P20, a następnie krótko nacisnąć przycisk **TIME**, aby potwierdzić i zapisać stację radiową. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, stacja radiowa nie zostanie zapisana.

Uwaga: Nie można zapisać więcej niż 20 stacji radiowych.

2. Aby słuchać zapisanych stacji radiowych, proszę krótko nacisnąć przycisk **TIME**, aby odtworzyć stację radiową P01, proszę ponownie krótko nacisnąć przycisk **TIME**, aby odtworzyć stację radiową P02, proszę ponownie krótko nacisnąć przycisk **TIME**, aby odtworzyć stację radiową P03, i tak dalej dla P04 do P20.

Funkcja SLEEP:

W trybie AM/FM proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk SLEPP przez 2 sekundy, aby ustawić czas rozpoczęcia trybu uśpienia. Gdy ikona SLEEP miga, proszę ponownie krótko nacisnąć przycisk SLEEP, aby wybrać OFF-90-80-80-70-60 -50-40-30-20-10-OFF-90.... Po wybraniu czasu rozpoczęcia funkcji uśpienia, bez naciskania żadnego innego przycisku, zostanie on automatycznie potwierdzony po 5 sekundach, a następnie nastąpi powrót do bieżącego trybu pracy.

Uwaga: Podczas funkcji uśpienia proszę krótko nacisnąć przycisk SLEEP, aby sprawdzić czas odliczania.

Regulacja głośności:

W trybie FM/AM proszę krótko nacisnąć przycisk VOL-/VOL+, aby wyregulować głośność w zakresie U00-15 (domyślna głośność to 8). Proszę długo nacisnąć przycisk VOL-/VOL+, aby zwiększyć głośność alarmu w sposób ciągły i szybki (U00-15 lub 15-00 powtarzane cyklicznie).

Funkcja DIMMER:

Proszę krótko nacisnąć przycisk DIMMER, aby wyregulować podświetlenie wyświetlacza LED, które ma 3 poziomy jasności. Ustawieniem domyślnym jest pełna jasność.

Bateria zapasowa:

Można zainstalować dwie baterie "AAA" (brak w zestawie). Wyświetlacz nie wskazuje, że baterie są zainstalowane. Baterie są używane jako zapasowe tylko w przypadku awarii zasilania, aby zachować wszystkie ustawione funkcje i zapewnić, że urządzenie będzie nadal działać normalnie po przywróceniu zasilania.

Uwaga: Urządzenie nie działa na bateriach.

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



A en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Nie wyrzucaj go wraz z odpadami domowymi na koniec jego życia, lecz oddaj do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, jakie miałyby to dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi

- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl

- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: Spółka INTERVISION TRADING-RO Spółka z o.o.

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, budynek A, p. 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, woj. Arges, Rumunia
Kod pocztowy 110121

AKAI

DIGITÁLNÍ RÁDIO S BUDÍKEM

ACR-2010




NÁVOD K POUŽITÍ

CZ- ČESKY

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili digitální rádio ACR-2010 s budíkem. Pro správné používání si před použitím výrobku pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

AKAI

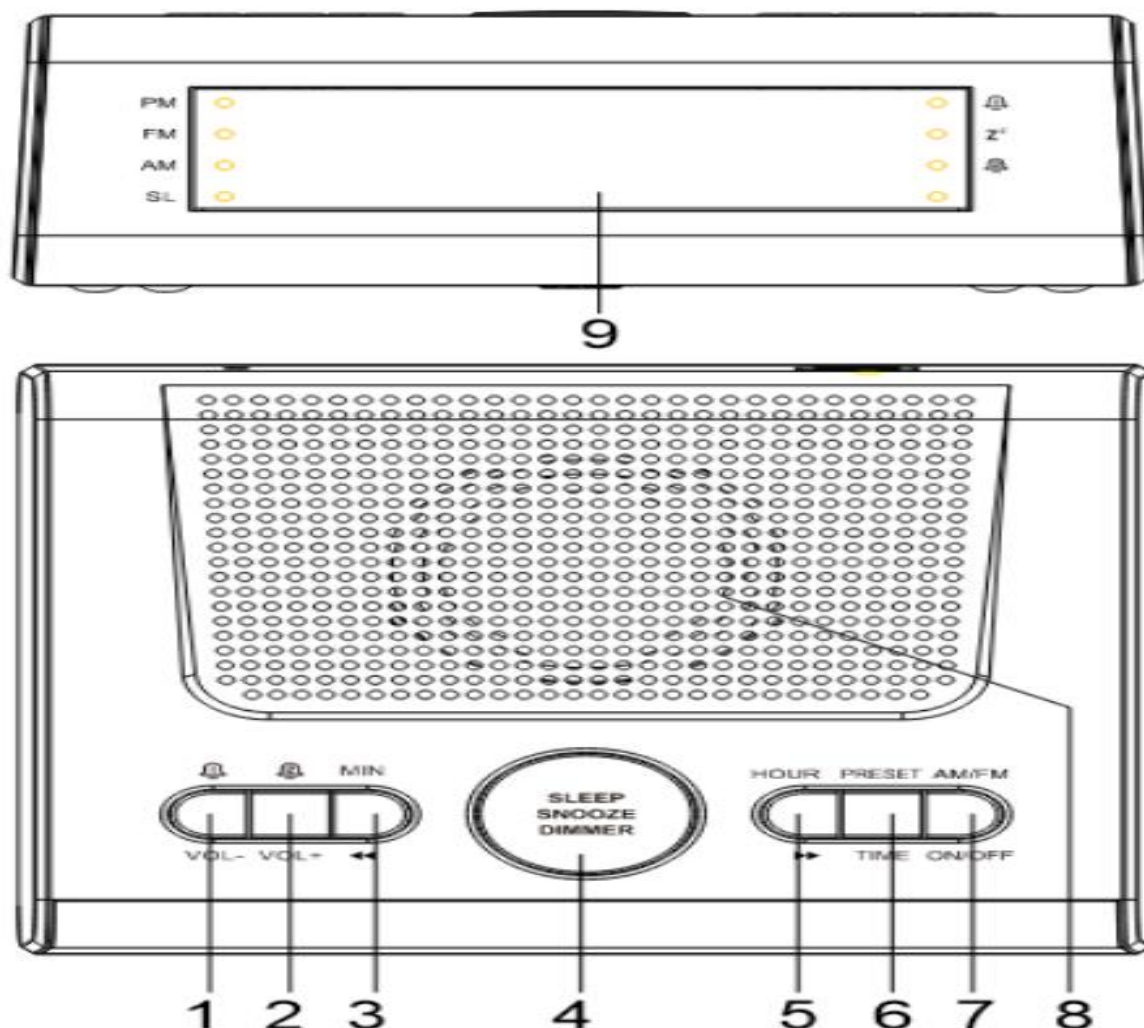

- ① VOL-
- ② VOL+
- ③ TUN-/MIN
- ④ SLEEP/SNOOZE/DIMMER
- ⑤ TUN+/HODINY
- ⑥ ČASOVAČ/ PŘEDNASTAVENÍ
- ⑦ ON/OFF/FM/AM
- ⑧ Reprodukto
- ⑨ Zobrazení

Funkce:

Nastavení hodin: (Hodiny můžete nastavit pouze ve Standby režimu; když je zařízení v režimu FM/AM, hodiny nelze nastavit.)

1. Dlouze stiskněte tlačítko **TIME** na 2 sekundy a číslice budou blikat. 2. Krátce stiskněte tlačítko **TIME**, kontrolky hodin a minut budou blikat. 3. Stiskněte tlačítko **TIME**. Krátce stiskněte tlačítko **MIN/◀** pro nastavení minut a po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **TIME**. Krátce stiskněte tlačítko **HOUR/▶** pro nastavení hodiny po nastavení stiskněte tlačítko **TIME** pro dokončení.

2. Během nastavování krátce stiskněte tlačítko **MIN/◀** nebo **HOUR/▶** pro zvýšení zobrazené hodnoty času. Pokud během nastavování neprovedete po dobu 5 sekund žádnou operaci, zařízení automaticky ukončí



režim nastavování hodin.

3. Výchozí režim je 12H.

Nastavení BUDÍKU:

Zapnutí/vypnutí budíku (pouze v režimu Standby; když je zařízení v režimu FM/AM, budík nelze nastavit).

Krátce stiskněte tlačítka **VOL-** nebo **VOL+** pro aktivaci budíku 1/budíku 2. Krátce stiskněte tlačítka **VOL-** nebo **VOL+** pro deaktivaci Budíka 1/Budíka 2.

Zařízení se ve výchozím nastavení přepne na zvuk budíku BUZZ. Pro BUZZ se zobrazí 01, pro FM se zobrazí 02.

Nastavení budíku:

1. Budík aktivujte, když je zařízení v Standby režimu. Dlouze stiskněte **VOL-** na 2 sekundy a číslice budou blikat, poté stiskněte **MIN/◀** nebo **hour/▶** pro nastavení hodin a minut. Krátce stiskněte **VOL-** a stiskněte **hour/▶▶** pro výběr zvuku budíku 01 pro BUZZER a 02 pro FM. Poslední stanice FM bude výchozí stanicí budíku FM.
2. Opětovně krátce stiskněte **VOL-** a stiskněte tlačítko **MIN/◀** nebo **hour/▶▶** pro nastavení hlasitosti budíku. (Nejnižší hlasitost je 5). Znovu krátce stiskněte **VOL-** a nastavení budíku 1 je dokončeno. Stejným způsobem postupujte při nastavení budíku 2.
3. Během nastavování nestiskněte žádné tlačítko a nastavení se uloží. Hodiny se po 5 sekundách vrátí do režimu zobrazení.
4. Zařízení má výchozí nastavení budíku: budík 1 v 6:00 a budík 2 v 7:00 ráno. Pokud je budík nastaven (ale bez nastavení konkrétního času), zařízení začne automaticky pípat v 6 a 7 hodin ráno.

Vypnutí budíku

Budík se rozezní postupně od nejnižšího k nejvyššímu tónu během 10 sekund. Když začne znít, rozsvítí se kontrolka ALM. Pokud nestisknete žádné tlačítko, budík 01 BUZZER se automaticky zastaví po 10 minutách a budík 02 FM se automaticky zastaví po 60 minutách. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro vypnutí budíku pro daný den, ostatní tlačítka budík nevypnou.

SNOOZE

Během budíku krátce stiskněte tlačítko **SNOOZE**, čímž budík zastavíte. Indikátor ALM bude blikat a rozsvítí se indikátor Z. Zařízení bude pokračovat v aktivaci budíku po 10 minutách. Stisknutím tlačítka **SNOOZE** budík zastavíte, po 10 minutách se budík opět spustí atd. Klávesa **SNOOZE** bude fungovat pouze 5krát, šesté stisknutí klávesy **SNOOZE** zastaví budík pro daný den.

Poznámka: Pro funkci Dimmer stiskněte tlačítko **SNOOZE** během funkce **SNOOZE**.

FM/AM

1. V režimu Standby krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro aktivaci režimu FM - výchozí frekvence FM 87,5 MHz. Opětovně stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro spuštění režimu AM - výchozí frekvence AM je 522 kHz. Pokud se po dobu 5 sekund neprovede žádná operace, zařízení se přepne zpět do režimu zobrazení hodin. Výchozí hlasitost pro FM/AM rádio je 8. Dlouze stiskněte tlačítko **ON/OFF** na 2 sekundy pro ukončení režimu FM/AM.

2. Vyhledávání rozhlasové stanice: Po zapnutí rádia stiskněte tlačítko **hour/▶▶** pro vyhledání stanice FM/AM, čímž se zvýší frekvence FM o 0,1 MHz nebo AM o 9 kHz. Stiskněte tlačítko **MIN/◀** pro snížení frekvenci FM/AM, ta se sníží o 0,1MHz u FM a o 9KHz u AM.

Ukládání rozhlasových stanic:

1. Při vyhledávání oblíbené rozhlasové stanice stiskněte a podržte tlačítko **TIME** po dobu 2 sekund a na displeji se zobrazí P01. Krátce stiskněte tlačítko **MIN/◀** nebo **hour/▶▶** pro výběr místa uložení P01-P20 a

AKAI

poté krátce stiskněte tlačítko **TIME** pro potvrzení a uložení rozhlasové stanice. Pokud po dobu 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, rozhlasová stanice se neuloží.

Poznámka: Nelze uložit více než 20 rozhlasových stanic.

2. Chcete-li poslouchat uložené rozhlasové stanice, krátce stiskněte tlačítko **TIME** pro přehrání rozhlasové stanice P01, opět krátce stiskněte tlačítko **TIME** pro přehrání rozhlasové stanice P02, dalším krátkým stisknutím tlačítka **TIME** přehrajete rozhlasovou stanici P03 a tak dále pro P04 až P20.

Funkce SLEEP:

V režimu AM/FM dlouho stiskněte tlačítko **SLEEP** na 2 sekundy pro nastavení času spuštění režimu spánku. Zatímco ikona **SLEEP** bliká, opět krátce stiskněte tlačítko **SLEEP** pro výběr OFF-90-80-80-70-60 -50-40-30-20-10-OFF-90... .. Po výběru času spuštění režimu spánku bez stisknutí jiného tlačítka se po 5 sekundách automaticky potvrdí a poté se vrátí do aktuálního provozního režimu.

Poznámka: Během funkce spánku krátce stiskněte tlačítko **SLEEP**, abyste zkontrolovali čas odpočítávání.

Nastavení hlasitosti:

V režimu FM/AM krátce stiskněte tlačítko **VOL-/VOL+** pro nastavení hlasitosti v rozsahu U00-15 (výchozí hlasitost je 8). Dlouze stiskněte tlačítko **VOL-/VOL+** pro plynule a rychle zvýšení hlasitosti budíku (U00-15 nebo 15-00 opakovaně cyklicky).

Funkce DIMMER:

Krátce stiskněte tlačítko **DIMMER** pro nastavení osvětlení LED displeje, které má 3 úrovně jasu. Výchozí nastavení je plný jas.

Záložní baterie:

Můžete vložit dvě baterie typu "AAA" (nejsou součástí dodávky). Displej neindikuje, že jsou baterie nainstalovány. Baterie slouží pouze jako záloha pro případ výpadku napájení, aby byly zachovány všechny přednastavené funkce a aby bylo zajištěno, že zařízení bude po obnovení napájení normálně fungovat.

Poznámka: Zařízení nefunguje na baterie.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že by se s výrobkem nemělo nakládat jako s komunálním odpadem. Po skončení životnosti nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu, ale odneste je do sběrného střediska k recyklaci. Pomůžete tak chránit životní prostředí a budete moci předejít případným negativním důsledkům, které by to mělo na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyhledání nejbližšího sběrného střediska:

-kontaktujte místní úřady

- Přístup na webové stránky: <http://www.asekol.cz/asekol/>

- Vyžádejte si další informace od obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodí 5,
kancelář 504-505, město Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121

AKAI

DIGITÁLNE RÁDIO S BUDÍKOM

ACR-2010




NÁVOD NA POUŽITIE

SK - SLOVENSKY

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili digitálne rádio s budíkom ACR-2010. V záujme správneho používania si pred použitím výrobku pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

AKAI

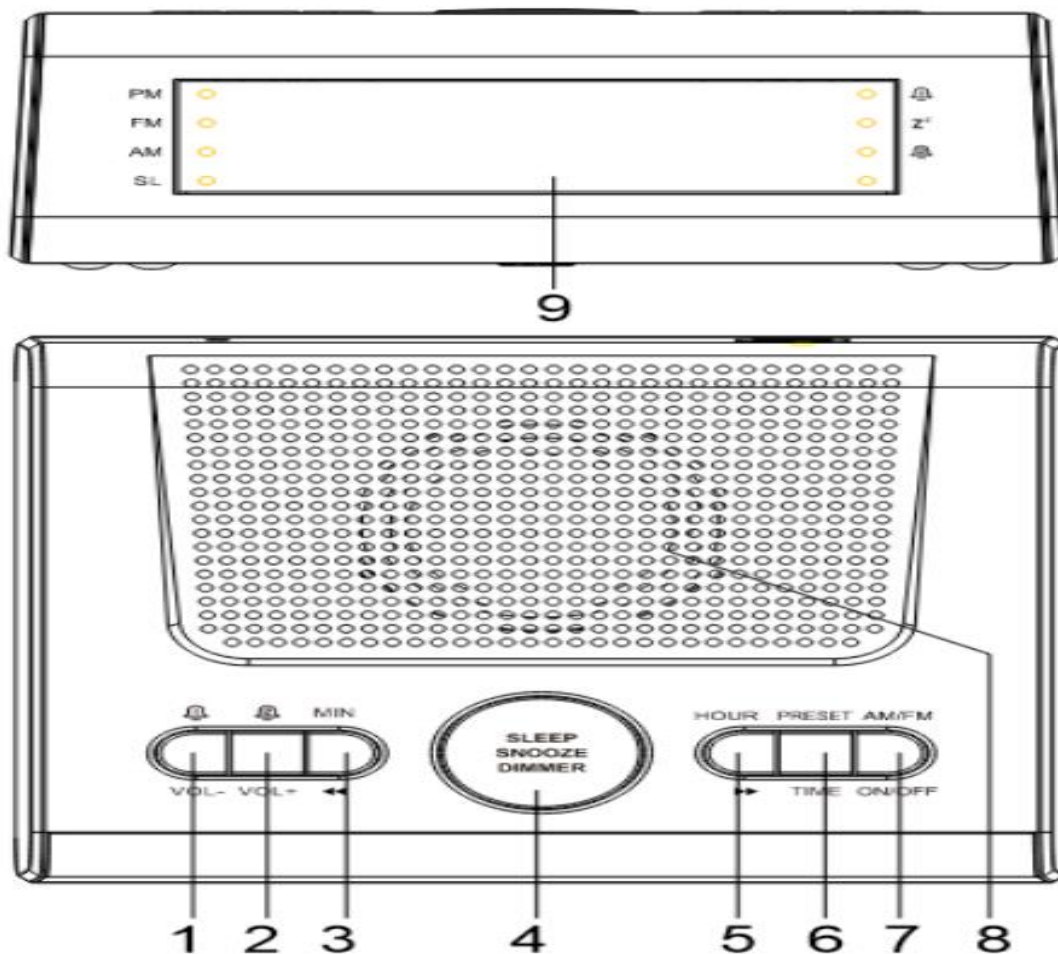

- ①VOL-
- ②VOL+
- ③TUN-/MIN
- ④SLEEP/SNOOZE/DIMMER
- ⑤TUN+/HODINY
- ⑥ČASOVAČ / PREDNASTAVENIE
- ⑦ON/OFF / FM/AM
- ⑧Reproduktor
- ⑨Zobrazenie

Funkcie:

Nastavenie hodín: (Hodiny môžete nastaviť len v Standby režime; keď je zariadenie v režime FM/AM, hodiny nie je možné nastaviť.)

1. Dlhú stlačte tlačidlo **TIME** na 2 sekundy a číslice sa zapnú a budú blikať. Krátko stlačte tlačidlo **TIME**, kontrolky hodín a minút budú blikať. Krátko stlačte tlačidlo **MIN/◀** pre nastavenie minút a po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **TIME**. Krátko stlačte tlačidlo **HOUR/▶** pre nastavenie hodín a po nastavení stlačte tlačidlo **TIME** pre dokončenie.
2. Počas nastavovania krátko stlačte tlačidlo **MIN/◀** alebo **HOUR/▶**, aby ste zvýšili zobrazenú hodnotu času. Ak sa počas nastavovania nevykoná žiadna operácia po dobu 5 sekúnd, zariadenie automaticky ukončí režim nastavovania hodín.

AKAI

3. Predvolený režim je 12H.

Nastavenie BUDÍKA:

Zapnutie/vypnutie budíka (iba v režime Standby; keď je zariadenie v režime FM/AM, budík nie je možné nastaviť).

Krátko stlačte tlačidlá **VOL-** alebo **VOL+** pre aktiváciu Budíka 1/Budíka 2. Krátko stlačte **VOL-** alebo **VOL+** pre deaktiváciu Budíka 1/Budíka 2.

Zariadenie sa predvolene nastaví na zvuk budíka BUZZ. Pre BUZZ sa zobrazí 01, pre FM sa zobrazí 02.

Nastavenia budíka:

1. Aktivujte budík, keď je zariadenie v režime Standby. Dlhú stlačte **VOL-** na 2 sekundy a číslice budú blikať, potom stlačte **MIN/◀** alebo **HOUR/▶** na nastavenie hodiny a minút. Krátko stlačte **VOL-** a stlačte **HOUR/▶** pre vyber zvuku budíka 01 pre BUZZER a 02 pre FM. Posledná stanica FM bude predvolenou stanicou budíka FM.
2. Opätovne krátko stlačte **VOL-** a stlačte **MIN/◀** alebo **HOUR/▶** pre nastavenie hlasitosti budíka. (Najnižšia hlasitosť je 5). Opäť krátko stlačte **VOL-** a nastavenie budíka 1 je dokončené. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri nastavení budíka 2.
3. Počas nastavovania nestláčajte žiadne tlačidlá a nastavenie sa uloží. Hodiny sa po 5 sekundách vrátia do režimu zobrazenia.
4. Zariadenie má predvolené nastavenie budíka: budík 1 o 6:00 a budík 2 o 7:00 ráno. Ak je nastavený budík (ale bez nastavenia konkrétneho času), zariadenie začne automaticky pípať o 6. a 7. hodine ráno.

VYPNUTIE budíka

Budík sa postupne rozozvučí od nízkeho po vysoký zvuk v priebehu 10 sekúnd. Keď začne zvonieť, rozsvieti sa kontrolka ALM. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík 01 BUZZER sa automaticky zastaví po 10 minútach a budík 02 FM sa automaticky zastaví po 60 minútach. Stlačte tlačidlo **ON/OFF** pre vypnutie budíka pre daný deň, ostatné tlačidlá budík nevypnú.

SNOOZE

Počas budíka krátko stlačte tlačidlo **SNOOZE**, čím budík zastavíte. Indikátor ALM bude blikať a indikátor zZ sa rozsvieti. Zariadenie bude pokračovať v aktivácii budíka po 10 minútach. Stlačením tlačidla **SNOOZE** budík zastavíte, po 10 minútach sa alarm opäť spustí a tak ďalej. Tlačidlo **SNOOZE** bude fungovať len 5-krát, šieste stlačenie tlačidla **SNOOZE** zastaví alarm pre daný deň.

Poznámka: Pre funkciu Dimmer stlačte tlačidlo **SNOOZE** počas funkcie odloženia budíka.

FM/AM

1. V režime Standby krátko stlačte tlačidlo **ON/OFF** pre aktiváciu režimu FM - predvolená frekvencia FM 87,5 MHz. Opätovne stlačte tlačidlo **ON/OFF** pre spustenie režimu AM - predvolená frekvencia AM je 522 kHz. Ak sa počas 5 sekúnd nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa prepne späť do režimu zobrazenia hodín. Predvolená hlasitosť pre FM/AM rádio je 8. Dlhú stlačte tlačidlo **ON/OFF** na 2 sekundy pre ukončenie režimu FM/AM.

2. Vyhľadávanie rozhlasovej stanice: Po zapnutí rádia stlačte tlačidlo **HOUR/▶** na vyhľadanie stanice FM/AM, čím sa zvýši frekvencia FM o 0,1 MHz alebo AM o 9 kHz. Stlačte tlačidlo **MIN/◀** pre zníženie frekvencie FM/AM, tá sa zníži o 0,1 MHz pri FM a o 9 kHz pri AM.

Ukladanie rozhlasových staníc:

1. Počas vyhľadávania obľúbenej rozhlasovej stanice stlačte a podržte tlačidlo **TIME** na 2 sekundy a na displeji

AKAI

sa zobrazí P01. Krátko stlačte tlačidlo **MIN/◀◀** alebo **HOURL/▶▶** pre výber miesta uloženia P01-P20 a potom krátko stlačte tlačidlo **TIME** pre potvrdenie a uloženie rozhlasovej stanice. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 5 sekúnd, rozhlasová stanica sa neuloží.

Poznámka: Nemôžete uložiť viac ako 20 rozhlasových staníc.

2. Ak chcete počúvať uložené rozhlasové stanice, krátko stlačte tlačidlo **TIME** pre prehratie rozhlasovej stanice P01, opäť krátko stlačte tlačidlo **TIME** pre prehratie rozhlasovej stanice P02, opäť krátko stlačte tlačidlo **TIME** pre prehratie rozhlasovej stanice P03 a tak ďalej pre stanice P04 až P20.

Funkcia SLEEP:

V režime AM/FM dlho stlačte tlačidlo **SLEPP** na 2 sekundy pre nastavenie času spustenia režimu spánku. Kým ikona **SLEEP** bliká, opätovne krátko stlačte tlačidlo **SLEEP** pre výber OFF-90-80-80-70-60 -50-40-30-20-10-OFF-90... .. Po výbere času spustenia režimu spánku bez stlačenia iného tlačidla sa po 5 sekundách automaticky potvrdí a potom sa vráti do aktuálneho prevádzkového režimu.

Poznámka: Počas funkcie spánku krátko stlačte tlačidlo **SLEEP**, aby ste skontrolovali čas odpočítavania.

Nastavenie hlasitosti:

V režime FM/AM krátko stlačte tlačidlo VOL-/VOL+ pre nastavenie hlasitosti v rozsahu U00-15 (predvolená hlasitosť je 8). Dlho stlačte tlačidlo VOL-/VOL+ pre plynule a rýchle zvýšenie hlasitosti budíka (U00-15 alebo 15-00 opakovane cyklicky).

Funkcia DIMMER:

Krátko stlačte tlačidlo DIMMER pre nastavenie osvetlenia LED displeja, ktoré má 3 úrovne jas. Predvolené nastavenie je plný jas.

Záložná batéria:

Môžete nainštalovať dve batérie typu "AAA" (nie sú súčasťou dodávky). Na displeji sa nezobrazuje informácia, že sú nainštalované batérie. Batérie sa používajú len ako záloha v prípade výpadku napájania, aby sa zachovali všetky prednastavené funkcie a aby sa zabezpečilo, že zariadenie bude po obnovení napájania naďalej normálne fungovať.

Poznámka: Zariadenie nefunguje na batérie.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Po skončení životnosti nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu, ale odneste ho do zberného strediska na recykláciu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie a budete môcť predísť akýmkoľvek negatívnym dôsledkom, ktoré by to malo na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko:

-kontaktujte miestne úrady

- Prístup na webovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>

- Vyžiadať si ďalšie informácie z obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodie 5,
kancelária 504-505, mesto Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121