




ON
3361T2

MINI HD DVB-T2 PŘIJÍMAČ S H.265/HEVC

MINI HD DVB-T2 RECEIVER PRO
SLEDOVÁNÍ BEZPLATNÝCH
DIGITÁLNÍCH POZEMNÍCH
KANÁLŮ
Uživatelská příručka

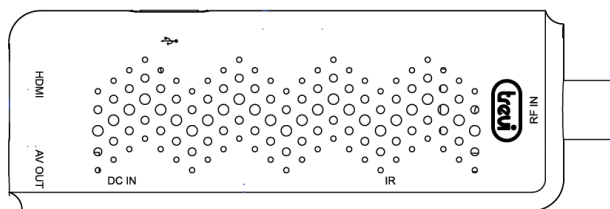

DVB-T2 HEVC digitální přijímač vysokého rozlišení**Manuál HE 3361 T2**



Tento symbol označuje, že v této jednotce jsou přítomna nebezpečná napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že v literatuře doprovázející tuto jednotku jsou důležité provozní a údržbové pokyny.



Tento symbol naznačuje, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými součástmi. Při servisu používejte pouze stejné náhradní díly.



Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že vaše elektrické a elektronické zařízení by mělo být na konci životnosti zlikvidováno odděleně od domácího odpadu. Existují samostatné systémy sběru pro recyklaci.

Pro více informací kontaktujte prosím místní úřad nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili.

Seznam obsahu

Přední a zadní panel.....16

Dálkové ovládání16

1. První instalace17

2. Základní fungování17

3. Vyhledávání kanálu.....19


4. Časové nastavení19

5. Možnost.....20

6. Nastavení systému20


7. USB21

Přední panel

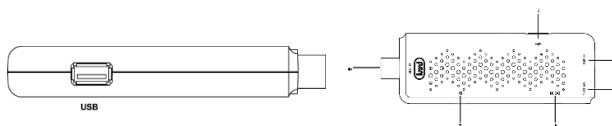

1. USB PORT
2. HDMI
3. AV ven
4. DC IN
5. IR OUT
6. RF IN

Dálkové

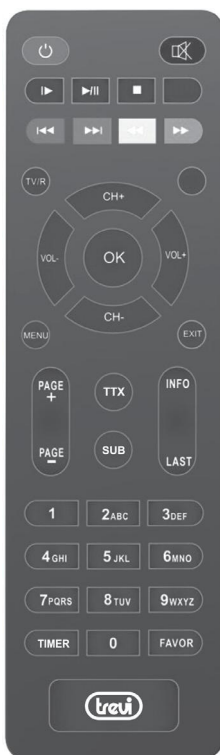

1. MUTE: Pro navigaci uvnitř menu
2. FAVOR: Zobrazuje seznam vašich oblíbených kanálů. Stiskněte znovu FAV pro přístup k dalším oblíbeným seznamům.
3. SUB: Zobrazit možnosti titulků (dostupnost závisí na kanálu) 4.0-9: Numerické klávesy.
5. MENU: Zobrazit hlavní menu na obrazovce televize a znovu stisknout pro zmišení menu.
6. OK: Pro potvrzení aktuálního nastavení nebo zobrazení všech programů v režimu bez menu. 7. PAGE+/-: Pro navigaci v menu.
8. VOL+/-: Zvyšovat/snižovat hlasitost.
9. CH+/-: Program mění klíče.
10. PŘEDV/DALŠÍ: Přeskočte zpět/Přetočte vpřed.
11. REV/FWD: Zrychlení dozadu/Rychlé vpřed.
12. HRA
13. PAUZA
14. STOP
15. OPAKUJTE
16. TV/R: Přepínáte mezi režimy Digital Radio a DVB-T.
17. Není k dispozici.
18. EXIT: Použijte tento klávesu k ukončení aktuálního menu.
19. TTX: Zapnout teletext. Pokud aktuální kanál tuto možnost má, použijte klávesu EXIT k ukončení Teletextu.
20. INFO: Zobrazit informace o aktuálním kanálu 21.
- POSLEDNÍ: Vrátit se na předchozí kanál.
22. TIMER: Přístup k časovači.
23. MOC

1 První instalace

Poté, co jsou všechna připojení správně provedena, zapněte televizi a ujistěte se, že jsou jednotky připojené k hlavnímu napájení. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení.

Pokud zařízení používáte poprvé nebo jste ho obnovili do továrního nastavení, na obrazovce televize se objeví menu s instalačním návodem.



- 1 [OSD jazyk] stiskněte klávesu RIGHT/LEFT pro výběr jazyka.
- 2 [Země] stiskněte klávesu RIGHT nebo OK pro výběr země.
- 3 Stiskněte tlačítko skenování, po dokončení můžete začít sledovat televizní pořady.

2 Základní fungování

1. Program



Pro přístup do Menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte [Program]. Používám klávesy PRAVÝ/LEVÝ pro navigaci v menu.

Menu nabízí možnost upravit nastavení Správy programu. Vyberte možnost a stiskněte OK nebo PRAVÝ pro úpravu tohoto nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu. V menu můžete upravit nastavení jako Typ vysílání, Seřadit a LCN.

2. Prostředí obrazu



2.1 Poměr stran

[Auto], [16:9 Pillar Box], [16:9 Pan Scan], [4:3 Letterbox], [4:3 Pan Scan], [4:3 Full], [16:9 Widescreen]

2.2 Rozlišení

Toto nastavení můžete změnit, pokud se rozlišení obrazu nezdá být správné. Toto nastavení odpovídá nejběžnějšímu nastavení HDMI:

[480P], [576P], [720P],
[1080I]:

2.3 Televizní formát

Pokud se obrázek nezdá být správný, můžete toto nastavení změnit. To by mělo odpovídat nejběžnějšímu nastavení televizí ve vaší zemi.

2.4 Video výstup

Změňte video výstup. [CVBS], [RGB].

3 Vyhledávání kanálu



3.1 Automatické vyhledávání

Tato možnost automaticky vyhledá kanály a uloží je po dokončení skenování. Všechny dříve uložené kanály a nastavení budou smazány.

1. Vyberte [Automatické vyhledávání] a stiskněte OK nebo PRAVÝ pro zahájení vyhledávání kanálu.
2. Pro zrušení vyhledávání kanálu stiskněte EXIT. Veškeré nalezené kanály budou uloženy.

3.2 Ruční vyhledávání


Tato možnost umožňuje skenovat nové kanály bez mazání dříve uložených kanálů a nastavení.

Vyberte [Ruční vyhledávání] a pak stiskněte OK nebo VPRAVO. Obrazovka vyhledávání kanálů se objeví.

3.3 Země

3.4. VÝKON ANTÉNY

4 Časové nastavení

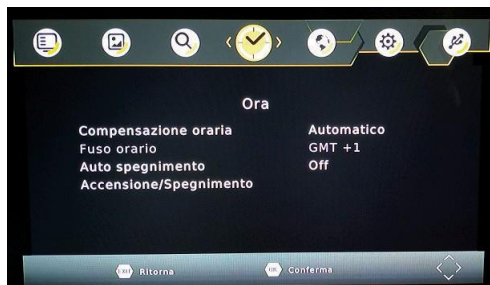

Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro výběr možnosti a stiskněte PRAVÝ/LEVÝ pro úpravu nastavení. Stiskněte exit pro opuštění menu.

5 Možnost



5.1 OSD (On Screen Display) jazyk

5.2 Jazyk titulků

5.3 Audio Language

5.4 Digitální zvuk

5.5 Zvukový popis

6 Nastavení systému



6.1 Rodičovské vedení

6.2 Nastavte heslo

Nastavte nebo změňte heslo pro zamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo '0000'. Poté budete požádáni o zadání nového hesla. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení

Nové heslo.

Jakmile je potvrzeno, stiskněte EXIT pro opuštění Menu. Heslo k hlavnímu odemčení je '8888'.

6.3 Obnovit tovární výchozí stav

Resetujte set-top box na výchozí tovární nastavení.

V hlavním menu vyberte [Obnovit tovární nastavení] pomocí kláves PRAVÁ/LEVÁ a stiskněte OK nebo PRAVÝ pro výběr. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo '0000' a stiskněte OK pro potvrzení. Tato možnost smaže všechny přednastavené kanály a nastavení. Heslo k hlavnímu odemčení je '8888'.

6.4 Aktualizace

softwaru Information

6.5

6.6 Seznam stažení

7 USB

Pro přístup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte [USB] pomocí kláves PRAVÝ/LEVÝ. Menu nabízí možnosti přehrávání souborů Hudba, Fotografie a Multimedia. Podporuje formáty AVI, MP3, JPEG a BMP.

Zařízení bude podporovat pouze USB zařízení s souborovým systémem FAT32 / NTFS.

7.1 Multimédia:



Když je připojeno USB zařízení, můžete si v tomto menu vybrat z možností Hudba, Fotografie nebo Film pomocí kláves PRAVÁ/LEVÁ a OK pro výběr. Pokud USB zařízení není připojeno, zobrazí se varovná zpráva "Není nalezeno žádné USB zařízení".

7.2. Foto

7.3 Film

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je k přijímači připojeno USB úložiště.



■ **Opatření pro správnou likvidaci produktu.**

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI uvádí, že typ zařízení
souladu se směrnicí 2014 / 53 / EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na
následující internetové adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3361T2.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Informace o výrobce EU HE 3361 T2 je v

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na
následující internetové adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3361T2.pdf>



Vyrobeno v Číně

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

