

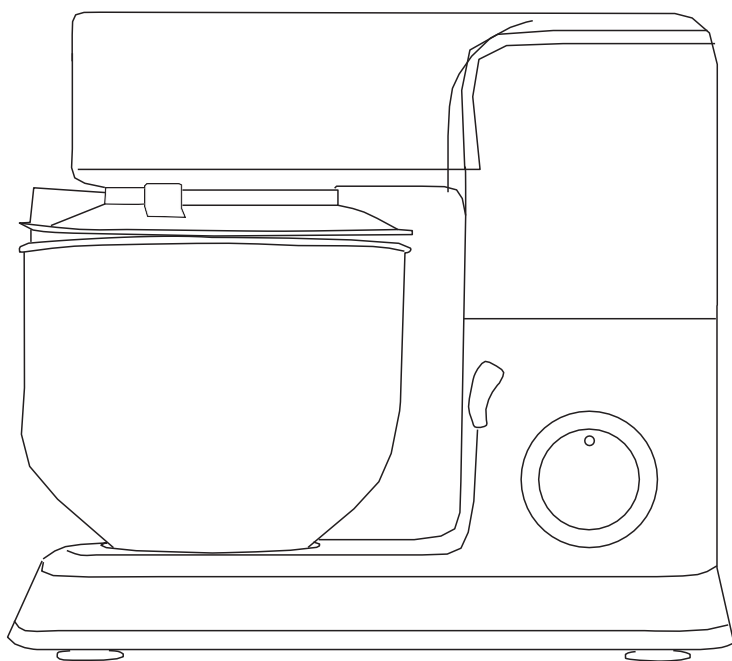
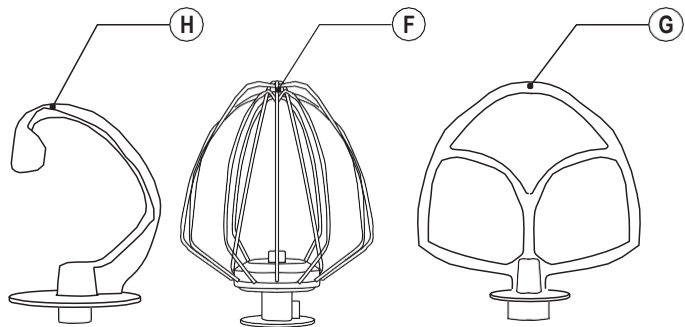


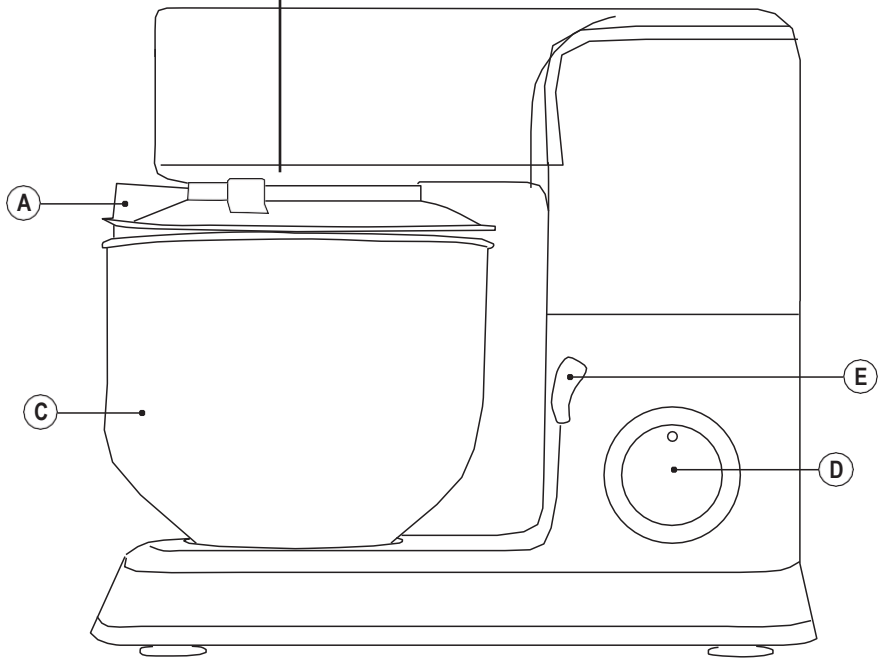


BXKM1001E


www.blackanddecker.eu

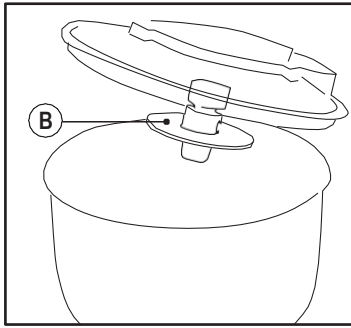


Obr.1

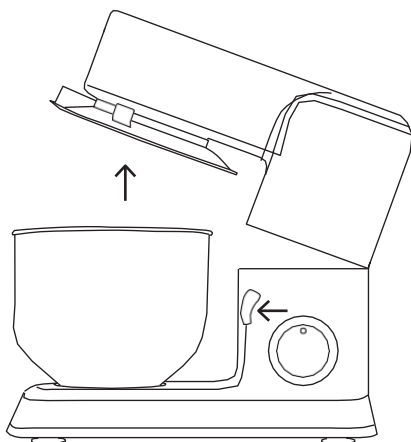


Obr.2

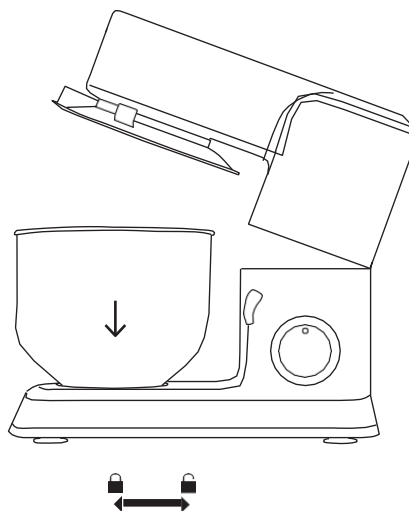

Obr. 3

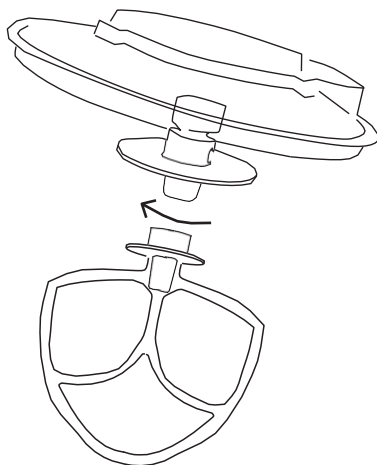

Obr.4

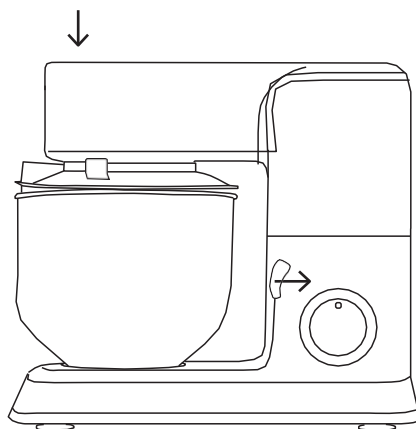

STOJANOVÝ MIXÉR BXKM1001E

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- ♦ Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k náhode.
- ♦ Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- ♦ Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- ♦ Toto zariadenie môžu používať ľudia s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o používaní zariadenia Bezpečným spôsobom a pochopte riziká, ktoré sú s tým spojené.
- ♦ Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že Nehrajú sa so spotrebičom.
- ♦ Vždy vypnite spotrebič a odpojte ho od prívodu, ak je ponechaný bez dozoru, a pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohybujúcim súčiastkam, montáži, demontáži a čisteniu.
- ♦ Ak je pripojenie k elektrickej sieti poškodené, musí byť vymenené, vezmite zariadenie na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť Spotrebič používajte sami, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- ♦ Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne, priemyselné použitie.
- ♦ Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- ♦ Pripojte spotrebič k zásuvke, ktorá môže dodávať minimálne 10 ampérov.
- ♦ Zástrčka spotrebiča musí presne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- ♦ Udržiavajte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú. Preplnené a tmavé miesta lákajú k nehodám.
- ♦ Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- ♦ Spotrebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- ♦ Ak sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.
- ♦ Nenúťte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- ♦ Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- ♦ Nezapínajte ani nekrčte napájací kábel.
- ♦ Nedovoľte, aby napájací kábel visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov.

- ♦ Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Napájací kábel by sa mal pravidelne kontrolovať na známky poškodenia a ak je kábel poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- ♦ Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Nedotýkajte sa kolíka mokkými rukami.
- ♦ Podniknite potrebné opatrenia, aby ste sa vyhlí nedobrovoľnému spusteniu prístroja.
- ♦ Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča počas jeho prevádzky.
- ♦ Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.

Použitie a starostlivosť:

- ♦ Pred každým použitím rozviňte napájací kábel spotrebiča.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak sú pripojené príslušenstvo chybné. Okamžite ich nahraďte.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- ♦ Spotrebič počas používania nepohybujte.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak je naklonený, a neotáčajte ho.
- ♦ Nenúťte pracovnú kapacitu spotrebiča.
- ♦ Rešpektujte indikátor MAX úrovne.
- ♦ Tento prístroj skladujte mimo dosahu detí a/alebo osôb s obmedzenou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
- ♦ Uistite sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.
- ♦ Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté a uistite sa, že nie sú poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správnej prevádzke spotrebiča.
- ♦ Používanie spotrebiča a jeho príslušenstva a nástrojov v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na národné podmienky a vykonanú prácu. Použitie zariadenia na iné operácie, než sú zamýšľané, môže viesť k nebezpečnej situácii.
- ♦ Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak nie je používaný. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča...
- ♦ Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 7 minút naraz. Nepoužívajte cykly dlhšie ako 3 cykly. Pri používaní 3 cyklov dodržte odpočinok aspoň 5 minút

medzi každým cyklom. Za žiadnych okolností by sa zariadenie nemalo prevádzkovať dlhšie, než je nevyhnutné.

Služba:

- ♦ Uistite sa, že spotrebič je servisovaný iba špeciálnym personálom a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva sa používajú len originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.
- ♦ UPOZORNENIE: Existuje riziko požiaru, ak čistenie spotrebiča nie je vykonané podľa týchto pokynov.
- ♦ Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

POPIS

Člen Antisplash
Konektor B lopatky
C Bowl
Prepínač rýchlosti D
E bezpečnostná páka
F Whisk
G Mixer
H Dough háčik

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- ♦ Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- ♦ Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, spôsobom popísaným v časti o čistení.
- ♦ Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

Použitie:

- ♦ Kábel pred zapojením úplne predĺžte.
- ♦ Pripojte spotrebič na sieť.
- ♦ Stlačte bezpečnostnú páku (E) na zdvihnutie strojového ramena. (Obr. 1).
- ♦ Pripevnite kryt proti striekaniu (A) na rameno stroja, otočte proti smeru hodinových ručičiek a skontrolujte, či je dobre upevnený.
- ♦ Pripevnite misku na základňu a zamknite ju podľa hrotu šípky. (Obr. 2).
- ♦ Upevnite metlicu (F), mixér (G) alebo hák na cesto (H) podľa potreby v konektore čepele a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým to nezostane pevné. (Obr. 3).

- ♦ Stlačte bezpečnostnú páku (E) a zároveň tlačte na rameno ma-chine, kým sa páka nevráti do pôvodnej polohy. (Obr. 4).
- ♦ Zapnite spotrebič pomocou výberového gombíka.
- ♦ Vyberte požadovanú rýchlosť.
- ♦ Pracuj s jedlom, ktoré chceš spracovať.
- ♦ Aby sa predišlo prudkému štartu stolového mixéra, je rozumné začať z najnižšej rýchlosti a po zapnutí stolového mixéra postupne zvyšovať rýchlosť do požadovanej polohy.

Výber rýchlosti:

- ♦ Ovládanie rýchlosti môže byť použité na požadovanú funkciu, ako je popísané v sekcii príslušenstva.

Keď skončíte s aplikáciou:

- ♦ Zastavte zariadenie, vyberte polohu 0 na ovládacom ovládači.
- ♦ Stlačte poistku a zdvihnite rameno stroja.
- ♦ Vyber misku od základne, otáčaj proti smeru hodinových ručičiek.
- ♦ Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- ♦ Vyčistite spotrebič.

Doplnky:

Príslušenstvo na metličku (F):

- ♦ Tento doplnok sa používa na šľahanie smotany, šľahanie vaječ, cestička, beztučných piškót, pusinky, cheesecakes, peny a suflé.
- ♦ Tento doplnok nepoužívajte na husté zmesi. (napr. Krémovanie tuku a cukru) môže poškodiť spotrebič.
- ♦ Používanie voliča rýchlosti postupne zvyšuje rýchlosť až na maximum.
- ♦ Poznámka: maximálne množstvo vaječ 12.

Príslušenstvo mixéra (G):

- ♦ Tento doplnok sa používa na miešanie jedla, prípravu sušienok, cestovín, zemiakovej kaše.
- ♦ Krémové tuky a cukor: začnite na minime, postupne zvyšujte na maximum.
- ♦ Šľahanie vaječ do krémovej zmesi: od 6 po maximum.
- ♦ Skladanie múky, ovocia: Od minimálnej do 1 rýchlosti.
- ♦ Všetky ingrediencie na tortu: začnite od minimálnej rýchlosti a postupne zvyšujte na maximum.
- ♦ Vtieranie tuku do múky: z minimálnej na druhú rýchlosť.
- ♦ Odporúča sa používať medzirýchlostné rýchlosti od 2 do 8 v závislosti od typu zmesi.

Príslušenstvo na háčik na cesto (H):

- ♦ Tento doplnok sa používa na miesenie chleba, cesta na pizzu a koláčov.
- ♦ Pomocou voliča rýchlosti od minimálnej rýchlosti postupne zvyšujte rýchlosť na 1.
- ♦ Nepoužívajte rýchlosti väčšie ako 2.
- ♦ Poznámka: Maximálne množstvo múky je 800 gr.
- ♦ Poznámka: Maximálne množstvo cesta je 1200 gr.
- ♦ Návrh: pomer múky a vody (5:3).

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- ♦ Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.
- ♦ Ak sa spotrebič sám vypne a už sa nezapne, odpojte ho od hlavného napájania a počkajte približne 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa stroj nespustí znova, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

ČISTENIE

- ♦ Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek upratovaním.
- ♦ Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom ho osušte.
- ♦ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým či zásaditým pH, ako je bielinidlo, ani abrazívne produkty.
- ♦ Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do vetracích otvorov, aby ste predišli poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- ♦ Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- ♦ Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- ♦ Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a môže sa stať nebezpečným
Na použitie.
- ♦ Žiadne časti tohto spotrebiča nie sú vhodné na čistenie v umývačke riadu.
- ♦ Nasledujúce kúsky je možné prať v mydlovej horúcej vode:
Miska s vekom
proti striekaniu
Háčik na
cesto,
miešač
metličiek

ANOMÁLIE A OPRAVA

- ♦ Ak je produkt poškodený alebo sa objavia iné problémy, vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov z EÚ a/alebo v prípade, že je požadovaný vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- ♦ Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné recyklačné nádoby pre každý typ materiálu.
- ♦ Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti; odovzdajte ho autorizovanému likvidátorovi odpadu na selektívny zber elektrického odpadu a elektronické zariadenia (WEEE).

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Na uplatnenie svojich práv alebo záujmov musíte navštíviť niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšiu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu).

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.

Belgicko	Stanley Black & Decker, Belgicko, BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - N.L. +32 15 47 37 65 Tel - FR. +32 15 47 37 66
Bulharsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turtulelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com tel. +4021.320.61.04.
Česká republika	Stanley Black & Decker, Česká republika, s.r.o. Chodov Tůrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz tel: 261 009 782
Danmark	Stanley Black & Decker, Dánsko, Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Nemecko	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdinc.com tel. 06126 21- 0 Fax 06126 21-2980
Grécko	Black & Decker HELLAS SIDLO-KANCELÁRIE: Stravonos 7 a Vouliagmenis Avenue. 166 74 Glyfada - Atény SLUŽBA: Imeros Topos 2 (Hani Adam) - 193 00 Aspropyrgos	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdinc.com Tel: 00302108981616 Fax: 00302108983570
España	Inžinierstvo a technológia pre život Španielsko Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
Francúzsko	Inžinierstvo a technológia pre život Francúzsko 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbösingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Maďarsko	Stanley Black & Decker Maďarsko Kft. Mészáros u. 58/B 1016 Budapešť (Maďarsko)	www.blackanddecker.hu Tel: 1.6 225 - 1661 / 62
Itália	Stanley Black & Decker Italia Cez Energypark 6 c/o Energypark Building 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@blackdecker.com tel. 800 - 213935 Fax 039-9590313
Holandsko	Stanley Black & Decker Holandsko BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB NARODENÝ	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200
Norge	Stanley Black & Decker Norway AS Gullhaugveien 11, 0484 Oslo P.O. Box 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com tel. 22 90 99 10 Fax 45 25 08 00

Rakúsko	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Viedeň	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com t e l . 0 1 6 6 1 1 6 - 0 Fax 01 66116-614
Polsko	Stanley Black & Decker Polska Sp.z.o.o. 21D Postępu Street 02-676 Varšava, Poľsko	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com t e l : 2 2 4 6 4 2 7 0 0
Portugalsko	Inžinierstvo a technológia pre život Portugalsko Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Rumunsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com t e l . + 4 0 2 1 . 3 2 0 . 6 1 . 0 4 .
Slovenija	G-M&M, produkcia a marketing, D.O.O. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)	G-M&M, produkcia a marketing, D.O.O. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)
Suomi	Stanley Black & Decker Finland Oy Kumpulantie 13B, 00520 Helsinki P.O. Box 47, 00521 Helsinki	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com T e l . 0 1 0 4 0 0 4 3 3 3 Faksi 0800 411 340
Sverige	Stanley Black & Decker Sweden AB Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com t e l . 0 3 1 - 6 8 6 0 6 0 Fax 031-68 60 80
Spojené kráľovstvo a Írska republika	"Black & Decker Slough, Berkshire SL1 3YD 210 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com t e l . 0 1 7 5 3 5 1 1 2 3 4

INŽINIERSTVO A TECHNOLOGIA NA CELÝ ŽIVOT, S.L.
Avda. Barcelona s/n
Olina, 25790, Španielsko