


TESVOR

Inteligentný robotický vysávač X500Pro

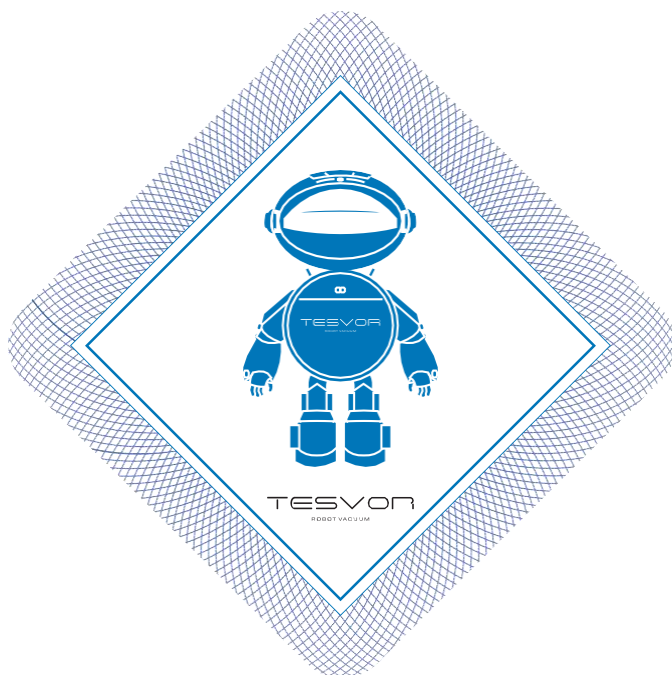

Používateľská

priručka

VIAC ČASU S RODINOU. MENEJ UPRATOVANIA.

OBSAH

1. Bezpečnostné	P1
-----------------	----

2. Čo je v krabici	P4
--------------------	----

3. Používanie vášho	P5
---------------------	----

Dôležité tipy pred	P5
--------------------	----

použitím Príprava	P6
-------------------	----

LED indikácie	P8
---------------	----

Režimy nabíjania	P8
------------------	----

Prepínanie	P9
------------	----

režimov Čistenie	P10
------------------	-----

Čas nastavenia a plánované čistenie	P11
-------------------------------------	-----

4. Čistenie a údržba	P12
----------------------	-----

X500Pro anatómia	P12
------------------	-----

vyčistí valcovací štetec	P13
--------------------------	-----

Vymeňte bočné kefky,	P13
----------------------	-----

vyčistíte krabicu a filtre,	P14
-----------------------------	-----

vymeňte bočné kefky	P15
---------------------	-----

Vyčistíte senzory a nabíjacie svorky	P15
--------------------------------------	-----

5. Riešenie	P16
-------------	-----

6. Špecifikácia	P17
-----------------	-----

7. Zákaznícky servis	P17
----------------------	-----

8. Ako používať vodnú	P19
-----------------------	-----

1. Bezpečnostné pokyny

Aby ste znížili riziko zranenia alebo poškodenia, dôkladne si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a majte ich po ruke pri nastavovaní, používaní a údržbe tohto zariadenia.

Bezpečnostné pokyny pre X500Pro a príslušenstvo

Upozornenie

- Nerozoberajte, neopravujte ani nemontujte produkt bez povolenia; inak môže poškodiť produkt alebo predstavovať nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s rizikom požiaru alebo výbuchu.
- Toto zariadenie sa používa iba s pôvodným napájacím adaptérom; inak môže byť poškodená alebo chytiť požiar.
- Toto zariadenie nie je hračka. Nesadajte ani nestojte na tomto zariadení. Malé deti a domáce zvieratá by mali byť počas prevádzky tohto zariadenia pod dohľadom.
- Ak je kovová časť napájacej zástrčky zaprášená, utrite ju suchou handričkou.
- Napájací adaptér je pripojený na 100-240V AC napätie. Prosím, zapojte ho správne do zásuvky a držte sa ďalej od detí.
- Hlavné telo a elektronické príslušenstvo neumývajte ani nenamáčajte vo vode; inak môže byť zariadenie poškodené skratom.
- Nepoškodzuje ho, nezaťažujte ho záťažou, nevyhrievajte, neťahajte ani neohýbajte.
- Počas upratovania dbajte prosím na bezpečnosť batôľat a starších ľudí doma, aby ste sa vyhli zakopnutiu, a aby ste predišli zraneniam, nedotýkajte sa kolesa a bočnej kľuky. (Prosím, venujte osobitnú pozornosť batôľatám).
- Toto zariadenie je určené len na vnútorné použitie. Prosím, nepoužívajte ho vonku.
- Nedovoľte, aby kov a vodivé materiály prišli do kontaktu s batériou. Môže to viesť k skratu.

Pozor

- Nedotýkajte sa zariadenia s mokrými rukami. Môže to viesť k elektrickému šoku.
- Nedávajte zariadenie tam, kde by mohlo ľahko spadnúť, napríklad na stoly, stoličky, vysoké plošiny v miestnosti a podobne.
- Zariadenie má sofistikovaný dizajn a malo by byť chránené pred dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkých prostrediach, ako sú toalety.
- Nedávajte zariadenie blízko ohorkov cigariet, zapaľovačov alebo otvorených ohňov.

- 1

 - Produkt vyčistite na konci nabíjania.
 - Prosím, vypnite vypínač napájania na boku robota, keď je dlhodobo mimo

prevádzky.

- Pred použitím zariadenia odstráňte všetky zraniteľné predmety na podlahe, ako sú sklo, lampy a predmety ako drôty a závesy, ktoré by sa mohli zamotať do bočnej kefy a sacích kanálov.
- Keď je prachová nádoba plná, prosím, vysypte ju do koša pred ďalším použitím.
- Nepoužívajte robota na čistenie stavebného odpadu.
- Prevádzková teplota zariadenia sa pohybuje od 0 stupňov Celzia do 40 stupňov Celzia; Prosím, nepoužívajte ho v prostredí s vysokou teplotou.
- Predtým, než zariadenie zošrotujete, vyberte batériu z robota. Keď vyberiete batériu, uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k zdroju napájania. Prosím, batériu bezpečne recyklujte kvôli ochrane životného prostredia.

Bezpečnostné pokyny pre X500Pro a


Nebezpečenstvo

- Vždy používajte samostatný adaptér na batériu, aby ste predišli úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
- Neskratujte batériu ani ju nevyberajte. Môže to viesť k úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
- Neprenášajte ani neuchovávajte s náhrdelníkmi, sponkami do vlasov a inými kovovými predmetmi. Môže to viesť k skratu, úniku, zahriatiu alebo prasknutiu.
- Nepáľte ani nezohrievajte batériu. Môže to viesť k úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.

Upozornenie

- Keď je pokožka alebo oblečenie vystavené elektrolytu z batérie, okamžite ho vyperite čistou vodou, aby ste predišli zápalu pokožky a podobne.
- Nepoužívajte nabíjateľnú batériu na iných zariadeniach. Táto batéria je len vhodná pre robotický vysávač Tesvor.
- Ak sa zistí, že vonkajšia skrinka batérie je deformovaná a zväčšená, alebo dochádza k úniku elektrolytov, nenabíjajte alebo ju používajte, aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu.
- Nehádzte ani nespôsobujte silný náraz na batériu. Môže to viesť k úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
- Nerozoberajte batériový balík. Môže to viesť k prasknutiu batérie a úniku elektrolytov, čo vedie k požiaru, výbuchu a ďalším nebezpečenstvám.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s týmto zariadením nehrali.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelých.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len skúsení ľudia.
- Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú jednotku dodávanú s týmto zariadením.

- Napájací zdroj je potrebné odpojiť zo zásuvky pred čistením alebo údržbou zariadenia.
- Batéria musí byť z zariadenia odstránená pred jeho zošrotovaním.
- Zariadenie musí byť odpojené od hlavného napájania pri vyberaní batérie.
- Batéria by mala byť bezpečne zlikvidovaná.
- Ako vybrať batériu:

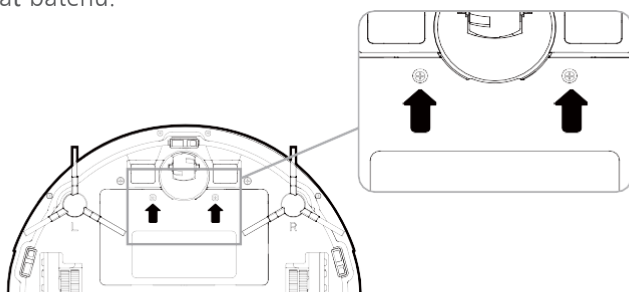

- (1) Vyberte dve skrutky na kryte batérie skrutkovačom.
- (2) Zložte kryt batérie.
- (3) Vyberte batériu a odpojte elektrické vodiče, aby ste ju vybrali.

! **Pozor**

- Ak sa počas nabíjania zistí abnormálne prehrievanie, okamžite ho prestaňte používať, aby ste predišli úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
- Pre predĺženie životnosti batérie ju prosím vyberte a umiestnite do chladného, suchého prostredia, ak je dlhodobo mimo prevádzky; Tým sa zabráni úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
- Nenamáčajte batériu vo vode ani nedovoľte, aby prišla do kontaktu s kvapalinou; inak môže spôsobiť únik, zahrievanie alebo prasknutie.
- Nezabudnite ho okamžite prestať používať v prípade akéhokoľvek problému (napr. zmeny farby alebo deformácie), aby ste predišli úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
- Pri recyklácii alebo likvidácii vždy používajte pásku na izoláciu elektródy batérie.

2. Čo je v krabici




Hlavné telo



Nabíjacia základňa




Diaľkové ovládanie
(2 * AAA batérie sú
povinné, ale NIE sú
súčasťou balenia)

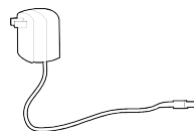


Napájací adaptér




Čistiaci nástroj



Bočné kefy (4)

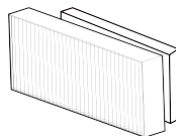

Vysoko účinný
filter/hubka



Komponent vodnej nádrže




Mop




Hoci príslušenstvo k niektorým modelom sa mierne líši, závisí od samotného produktu.

3. Používanie vášho



Dôležité tipy pred použitím

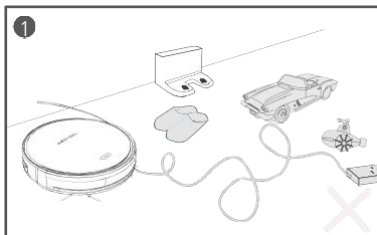

- ❶ Odstráňte napájacie káble a malé predmety zo zeme, ktoré by sa mohli zamotať do X500Pro.
- ❷ X500Pro dokáže vyliezť na objekty nižšie ako 0,63 in/16 mm na výšku. Ak je to možné, odstráňte tieto predmety.

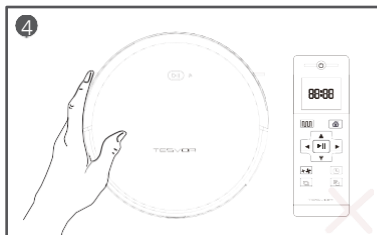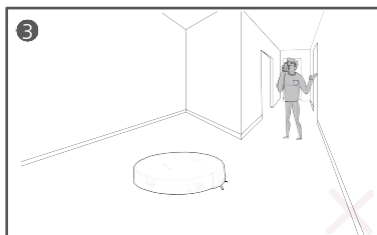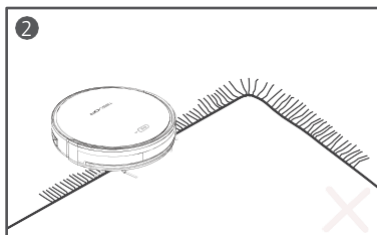


- ❸ NESTOJTE v úzkych priestoroch, ako sú prahy a uličky, aby ste znížili mieru nepokrytých.
- ❹ X500Pro vymaže všetky spomienky a preplánuje všetky pracovné trasy, ak sa presúva manuálne alebo sa ovláda diaľkovým ovládačom počas čistenia. Aby to fungovalo efektívne, prosím, NEpresúvajte X500Pro manuálne ani ho neovládate na diaľku počas čistenia.

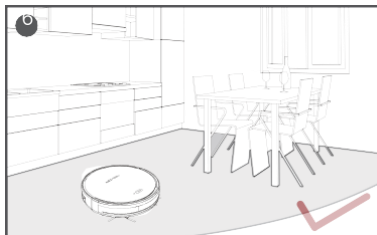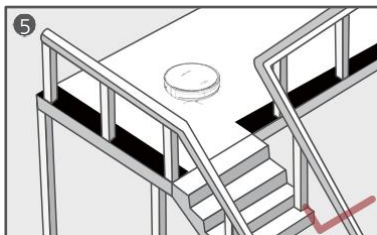

- ❺ Senzory proti spádu zabráňujú X500Pro v páde zo schodov a strmých pádoch. Môžu fungovať menej efektívne, ak sú špinavé alebo sa používajú na reflexných/veľmi tmavých podlahách. Odporúča sa používať fyzické bariéry na zablokovanie miest, kde by X500Pro mohol spadnúť.
- ❻ Prosím, uistite sa, že všetok nábytok je správne usporiadaný, aby X500Pro mohol dobre čistiť bez toho, aby sa zasekol.


Príprava

- 1 Pred použitím nainštalujte bočné kefky. Upozorňujem, že L a R by mali pri inštalácii bočných kefiiek zodpovedať navzájom.

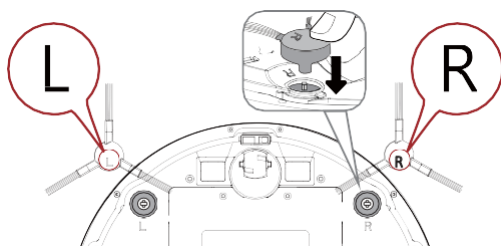


- 2 Zapnite hlavný vypínač napájania na boku X500Pro.


Odstráňte pred použitím

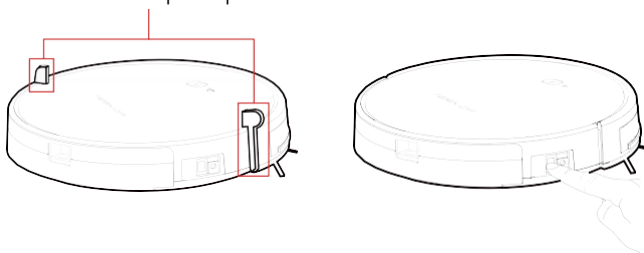


- 3 Umiestnite nabíjaciu základňu na tvrdý, rovný povrch a pri stene.

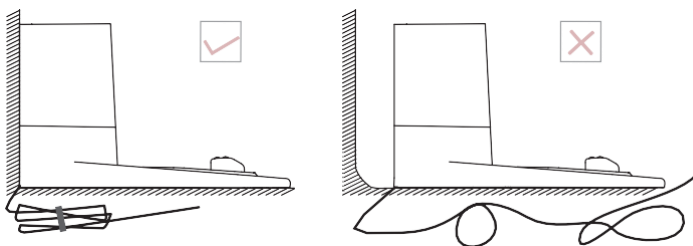

- 4 Neumiestňujte žiadne objekty do vzdialenosti 3,3 stopy doľava/doprava a 6,6 stôp pred nabíjacou základňou, a neumiestňujte žiadne zrkadlá ani iné reflexné objekty do tohto rozsahu.

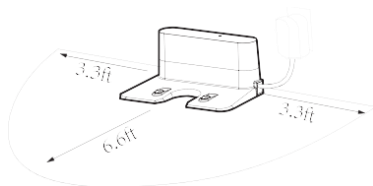

- 5 Nainštalujte do diaľkového ovládača 2 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).

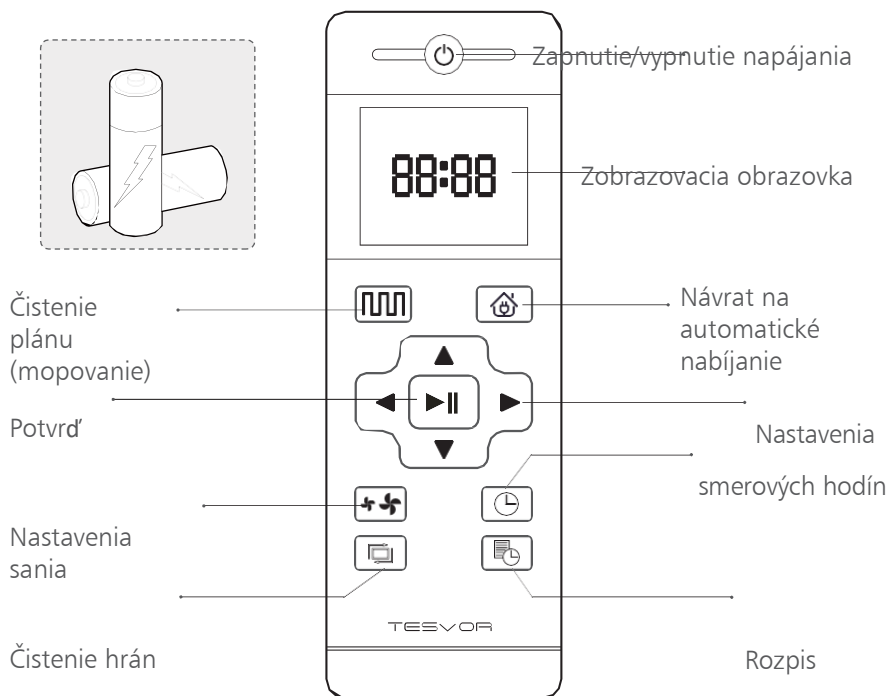

Poznámka: Pre používateľov aplikácie, prosím, pozrite si náš používateľský sprievodca App&Alexa.

Keď je zariadenie v blízkosti nabíjacej základne a virtuálnej ochranej steny, nemusí byť schopné prijať pokyny vydané diaľkovým ovládačom. Ak diaľkový ovládač dlho nepoužívate, prosím, vyberte batériu.

▲▼◀▶ Smerové tlačidlo

V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo na otočenie doľava/doprava, stlačte tlačidlo dozadu, vysávač sa otočí o 180 stupňov. Tlačidlo na uvoľnenie sa vráti do pohotovostného režimu.

Stlačte tlačidlo vpred, Vacuum pokračuje vpred a vracia sa do pohotovostného režimu pri náraze na prekážky.

V režime Preset alebo Time Settings stlačte toto tlačidlo na prepnutie z hodín na minúty.

⚙️ Nastavenia sania

Keď stlačíte  Na diaľkovom ovládači vidíte na obrazovke nápis fanúšikov. Sací výkon môžete nastaviť stlačením  na diaľkovom ovládači.



LED indikácia

Kontrolka	Stav stroja	Scéna
Čistá zelená 	Pohotovosť / Čistenie / Plne nabitý	X500Pro je v režime Standby alebo Cleaning, alebo je plne nabitý.
Bliká zeleno 	Režim konfigurácie	Pri pripájaní cez aplikáciu
Čistá oranžová 	Návrat na nabíjanie	Vráťte sa na nabíjanie po dokončení čistenia
Blikajúca oranžová 	Návrat na nabíjanie	Nízky výkon a návrat do nabíjacej základne
	Dobíjanie	Nízkoenergetické dobíjanie
Vypnuté 	Spánok	X500Pro je vypnutý. Aby sa šetrila energia, kontrolka sa automaticky vypne, keď je X500Pro neaktívny 10 minút.
Blikanie / Pevná červená 	Chyba	X500Pro má chybu.

Režimy nabíjania

Metóda 1: Stlačte  diaľkový ovládač, aby ste X500Pro vrátili späť do nabíjacej základne.

Metóda 2: Keď je čistenie dokončené alebo je batéria príliš vybitá, X500Pro automaticky začne vyhľadávať nabíjajúcu základňu na nabíjanie. Prosím, udržiajte nabíjajúcu základňu zapnutú, inak X500Pro nebude schopný nájsť nabíjajúcu základňu.

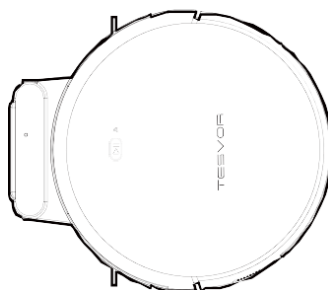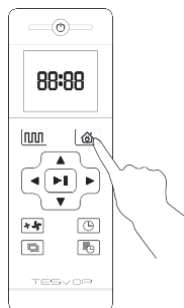

Prepínanie režimov

Poznámka: Pred použitím sa uistite, že je zapnutý vypínač napájania na boku X500Pro.



Prebud' sa

Režim spánku znamená, že X500Pro je vypnutý a kontrolka je zhasnutá. Ak X500Pro nie je aktívny 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Stlačte  diaľkový ovládač, aby ste ho prebudili.

Štart

V režime Standby stlačte  X500Pro alebo  diaľkový ovládač, aby ste spustili robota.


Pauza

Funkcia pauzy prepína X500Pro z prevádzkového režimu do vybraného režimu a môže byť pozastavený nasledujúcimi operáciami:

Stlačte  diaľkový ovládač, aby ste to pozastavili.

Poznámka: Ak je X500Pro dlhodobo mimo prevádzky, prosím, vypnite vypínač napájania.


Čistiace režimy

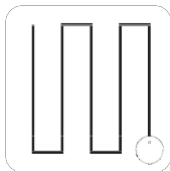

1. Smart Cleaning

Tesvor X500Pro vykoná inteligentné čistenie podľa vášho domáceho prostredia.


Kliknite na ikonu **Smart Cleaning**  v aplikácii alebo stlačte  diaľkový ovládač, aby ste spustili čistenie v režime Smart Cleaning.

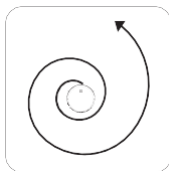

2. Čistenie na miestach

Tesvor X500Pro intenzívne čistí konkrétnu oblasť v špirálovom vzore, čo je užitočné, ak je tam koncentrovaná oblasť prachu alebo nečistôt. V režime spotového čistenia X500Pro prestane čistiť po 2 minútach.

Kliknite na ikonu **Spot Cleaning**  v aplikácii, aby ste začali čistiť v režime Spot Cleaning.

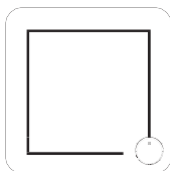

3. Čistenie hrán

Tesvor X500Pro znižuje rýchlosť, keď detekuje stenu, a potom sleduje stenu, aby sa zabezpečilo, že okraj je dôkladne vyčistený.


Kliknite na ikonu **Edge Cleaning**  v aplikácii alebo stlačte  diaľkový ovládač, aby ste začali čistiť v režime Edge Cleaning.

Čas nastavenia a plánované čistenie

Čas setu

Poznámka: Pred plánovaným upratovaním sa uistite, že čas je správne nastavený na váš miestny čas.

1. Uistite sa, že hlavný vypínač napájania na spodku X500Pro je zapnutý.
2. Stlač  diaľkový ovládač. Na displeji bliká čas.
3. Stlačte     na nastavenie "hodiny" a "minúty". Poznámka: Uistite sa, že AM/PM je nastavený správne.
4. Stlačte pre  uloženie nastavenia.

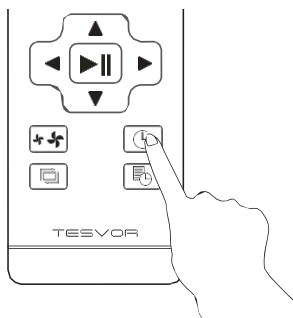

Stanovte si plánované čistenie

Môžete si naplánovať začiatok čistenia X500Pro v určenom čase. Ak chcete zrušiť vopred naplánovanú upratovaciu reláciu, stlačte a podržte  3 sekundy.

Poznámka: Pred nastavením plánovaného upratovania sa uistite, že čas je správne nastavený na váš miestny čas; pozrite si predchádzajúcu sekciu "Nastaviť čas" pre návod na nastavenie času.


1. Uistite sa, že hlavný vypínač napájania na spodku X500Pro je zapnutý.
2. Stlač  diaľkový ovládač.  bude blikáť na displeji.
3. Stlačte     na nastavenie "hodiny" a "minúty". Poznámka: Uistite sa, že AM/PM je nastavený správne.
4. Tlač  aby sme zachránili prostredie.

4. Čistenie a údržba


Pre optimálny výkon postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na pravidelné čistenie a údržbu X500Pro. Frekvencia čistenia/výmeny závisí od spôsobu používania X500Pro.

Anatómia X500Pro


Horná a bočná časť

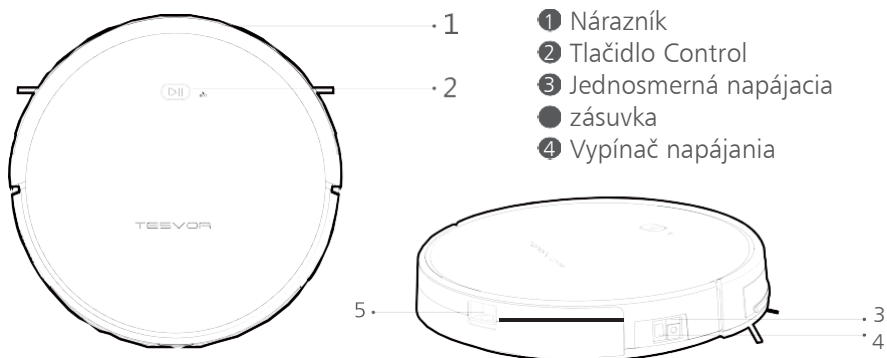

Spodok

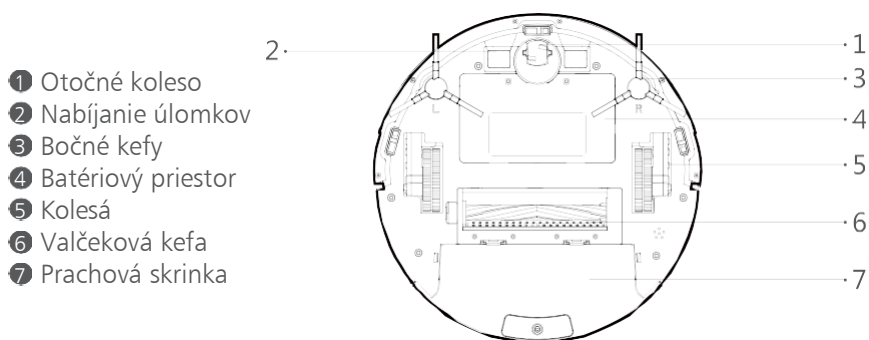


Nabíjacia základňa

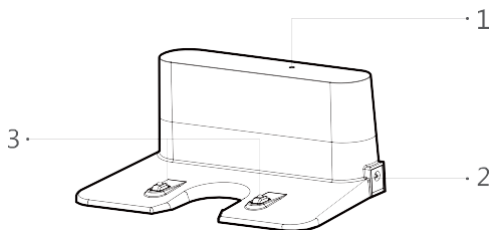

- ① Kontrolka nabíjania DC
- ② napájací konektor
- ③ Nabíjací terminál



Prachová skrinka

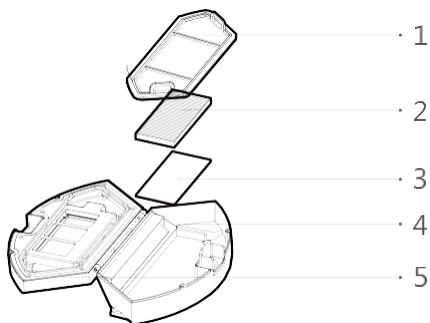

- ① Prefilter
- ② Vysokovýkonný filter
- ③ Filterová hubka
- ④ Prachová skrinka
- ⑤ Kryt prachovej nádoby

Vyčistíte valcovacú kefkou

1. Otvorte komponenty valcovej kefy.
2. Odstráňte valcovačku kefy a odstráňte všetky nečistoty a chlípky.

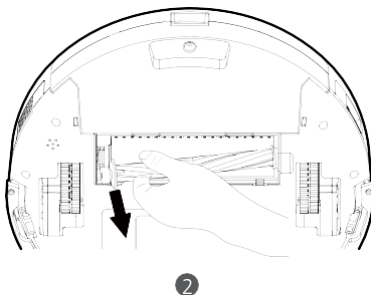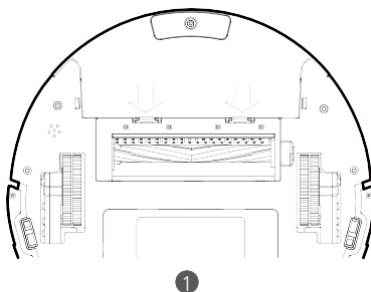

Vyčistíte bočné kefkou

Cudzie látky, ako sú vlasy, sa môžu ľahko zamotať do bočných kefiiek a nečistota sa na nich môže prilepiť. Nezabudnite ich pravidelne čistiť.


- 1) Odstráňte bočné kefkou.

- 2) Opatrne rozviňte a odstráňte všetky vlasy alebo šnúrky, ktoré sú omotané medzi hlavnou jednotkou a bočnými kefami.
- 3) Použite handričku navlhčenú teplou vodou na odstránenie prachu zo štetcov alebo ich jemné pretvarovanie.


Poznámka: Bočné kefky používajte len vtedy, keď sú úplne suché.

Vyčistite krabicu a filtre


1. Vyber prachový box.

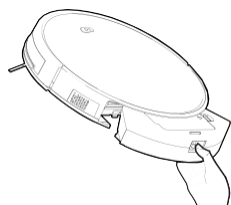


2. Odstráňte všetku špinu a prach z krabice.

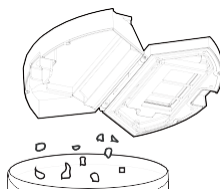


3. Odstrániť vysokovýkonný filter a základný filter.

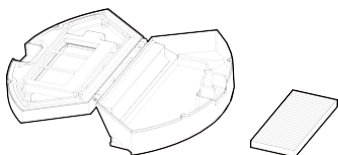


4. Vyčistiť všetku špinu vo vysokoúčinnom filtri.

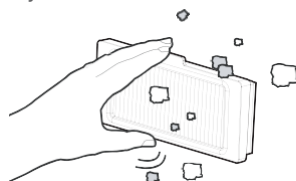

5. Vyčistiť prachový box a základný filter vodou; Vyčistite Vysokoúčinný filter s kefkou.

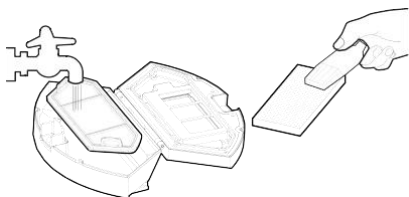

6. Vysušte prachovú nádobu, vysoko účinný filter a základný filter na slnku.

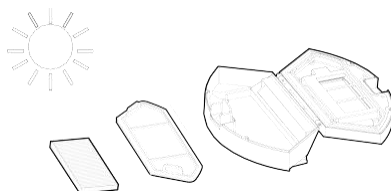



Poznámka: Prachovú nádobu, predfilter a filtračnú hubku môžete umyť vodou. Nezabudnite dôkladne ich vysušte na vzduchu pred opätovným zložením. Neumývajte vysokovýkonný filter vodou, pretože by to mohlo poškodiť filter a znížiť saciu silu.

Vymeňte bočné kefky

Bočné kefky sa môžu po dlhšom používaní ohnúť alebo poškodiť.

Postupujte podľa pokynov nižšie na ich výmenu.


Odstráňte staré bočné kefky a nové zacvaknite na miesto.

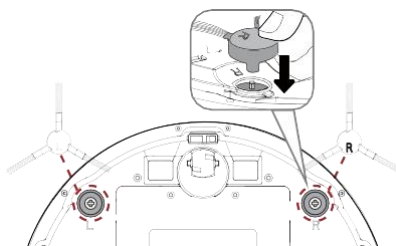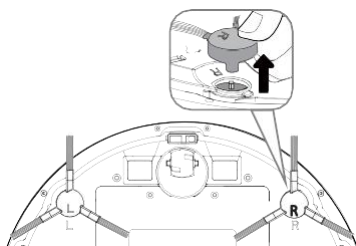

Vyčistite senzory a nabíjacie svorky

Pre udržanie najlepšieho výkonu pravidelne čistíte snímače pádu a nabíjací terminál.


Na pravidelné čistenie senzorov a nabíjacích terminálov používajte mäkkú handričku alebo čistiacu kefu.

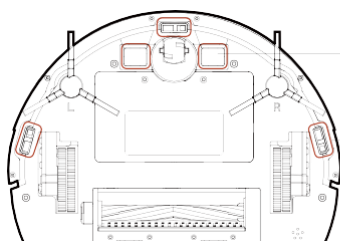

Elektrodový

Senzor

Nabíjací terminál

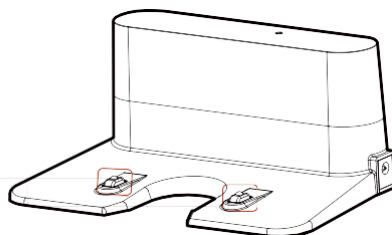

5. Riešenie

Často kladené otázky

Problémy	Príčiny	Riešenia
Pohyby alebo dráha pohybu X500Pro sú abnormálne.	Niečo nie je v poriadku so softvérom X500Pro.	• Senzory dôkladne vyčistite suchou handričkou. • Reštartuj X500Pro vypnutím a opätovným zapnutím vypínača.
Bočné kefy sa pri prvom čistení deformujú.	Bočné kefy sú namontované opačne.	Prosím, nainštalujte bočné kefy správne podľa značiek L a R na zariadení.
X500Pro nevydrží fungovať ani 100 minút.	Robot sám usúdi, že dokončil všetku čistiacu prácu a vráti sa na nabíjanie.	Je to normálne.
X500Pro nevykonáva čistenie automaticky podľa plánu na diaľkovom ovládaní.	• Plánovanie zlyhalo. • Robot bol po plánovanom spustení reštartovaný.	Plánovanie na diaľkové ovládanie musí byť v stave bez spánku a na začiatok a úspech plánovania sa zobrazí hlasová výzva. Okrem toho je potrebné robota prepĺňovať po vypnutí napájania.
X500Pro zrazu vydáva zvuk.	Bočné kefy alebo valčekové kefy sa deformujú.	Odstráňte bočné kefy a valcovú kefu zvlášť, aby ste zistili, či pri práci stále nie je hluk. Ak áno, potvrdte problémové príslušenstvo a vymeňte ho za nové.

6. Špecifikácia

Model produktu	X500Pro
Vstup	19 V/ 0,6 A
Napätie batérie	DC 14,4 V
Spotreba energie	25W
Kapacita batérie	2500mAh
Kapacita prachovej nádoby	600ml
Čas čistenia	Maximálne 100 minút
Čas nabíjania	240 - 360 minút
Priemer hlavnej jednotky	330mm
Hrúbka hlavnej jednotky	75mm
Čistá hmotnosť hlavnej jednotky	3,0 kg

7. Zákaznícky servis

Ak budete mať akékoľvek problémy, kontaktujte nás prostredníctvom online služby v aplikácii alebo pošlite e-mail na service@tesvor.com.

Varovanie FCC:

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu odlišnom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.

Modifikácia: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené držiteľom tohto zariadenia, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Vyhĺásenie o expozícii RF žiareniu

Robotický vysávač spĺňa limity vystavenia RF žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované



Životné prostredie. Upozornenie: Na zachovanie dodržiavania požiadaviek FCC Odporúčanie na vystavenie RF: nainštalujte robotický vysávač aspoň 7,9" (20 cm) od VŠETKÝCH osôb. The

Vysielač tohto zariadenia nesmie byť umiestnený na rovnakom území ani fungovať v spojení s inými anténa alebo vysielač.



8. Ako používať vodnú

Poznámka:


1. Pri nabíjaní prosím odstráňte vodnú nádrž, aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Mopovanie nie je vhodné na koberce. Pri mopovaní prosím zrolujte okraje carpets or use magnetic strips to isolate carpets.
3. Ak sa na robote vyskytne nejaká nezvyčajná chyba, prosím, skúste vypnúť vypínač napájania na pravej strane robota, aby ste ho mohli reštartovať, keď sa nenabíja.

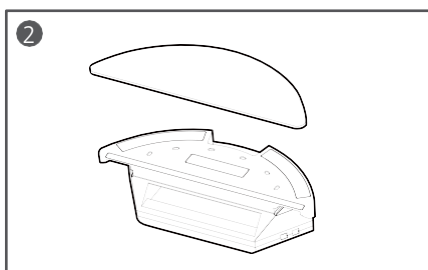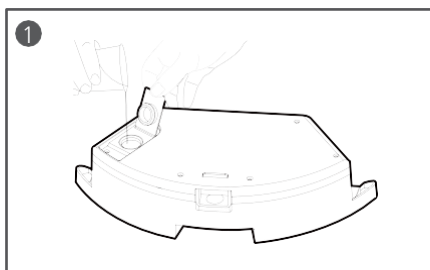

1. Otvorte tesniacu zátku vodnej nádrže a pomaly do nej nalejte vodu.
2. Zatvorte tesniacu zátku vodnej nádrže, prilepte čistiacu handričku na suchý zips na dno nádrže.

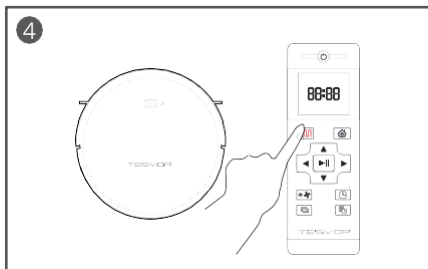
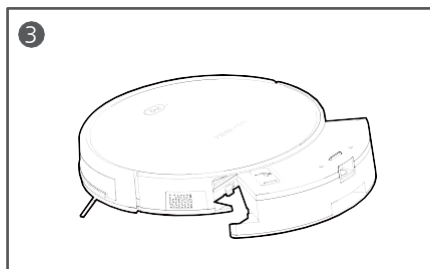


3. Stlačte tlačidlo vzadu na robote, aby ste vybrali prachovku a nainštalovali vodnú nádrž.
4. Kliknite  na diaľkový ovládač alebo Smart Clean v aplikácii.


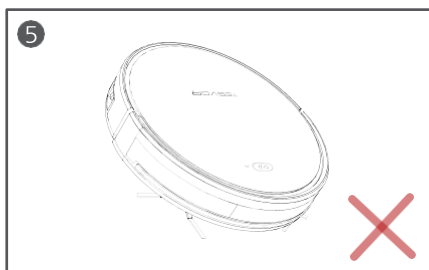


- 5 Prosím, NEZDVÍHAJTE a NENAKLÁŇAJTE robotický vysávač po inštalácii vodnej nádrže, aby sa do práčky nedostala voda a nepoškodila ju.

Údržba vodnej nádrže

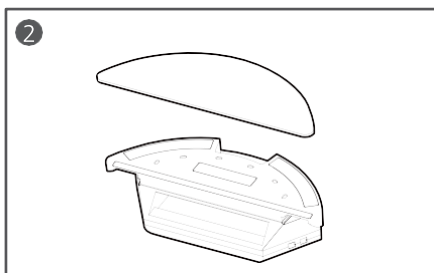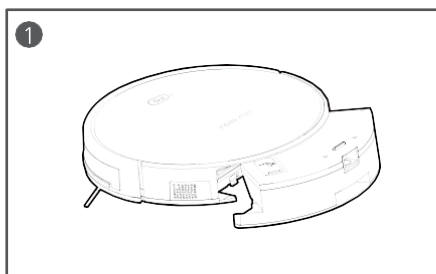

- 1 Odstráňte vodnú nádrž: stlačte tlačidlo vzadu na robote, aby ste ju vybrali.
- 2 Odstráňte čistiacu handričku, opláchnite ju a vysušte.

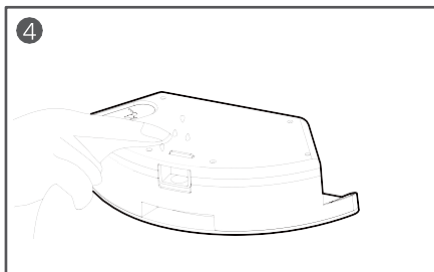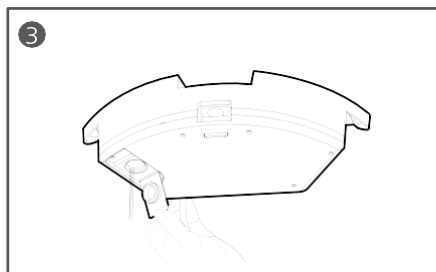

- 3 Vypustite zvyšnú vodu z nádrže. Vysušte vodnú
- 4 nádrž.

VIAC ČASU S RODINOU. MENEJ UPRATOVANIA.

Dovozca: Tesvor American, Eastray Inc.

Adresa: 2855 S Reservoir ST, Pomona, CA 91766

Zavolajte nám: 1-626-262-6061 pondelok - piatok 8:00 - 17:00 (PT)

Webová stránka spoločnosti: <http://www.tesvor.com>

Kontakt na zákazníka: support.us@tesvor.com