

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G30038

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

IT

EN

OF

IT


Technický model: RFC-1611



Taglia barba e capelli
Strojka na stříhání vlasů
a vousů **APPEAL**

REJSTŘÍK

Symbols.....	str. 2
G30038.....	str. 6
Bezpečnostní pokyny.....	str. 8
Obecné informace.....	str. 10
Popis částí.....	str. 11
Nabíjení jednotky.....	str. 11
Jak připojit řezné příslušenství.....	str. 12
Tipy na řezání.....	str. 12
Provoz jednotky.....	str. 12
Úklid.....	str. 13
Technické vlastnosti.....	str. 13
Plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (směrnice WEEE).....	s. 26

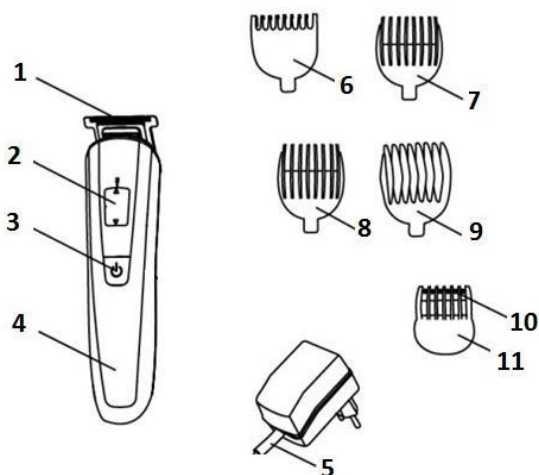

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE SE DEŽTI
A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŽTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **třídy II**: to znamená, že spotřebič je dvojitě izolovaný, a proto nevyžaduje uzemňovací zástrčku.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojitě izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

ANGLICKY: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; tento návod si uchovejte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte v nich obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.)

dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; Vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojujte zdroj napájení, pokud ho necháte bez dozoru.

Čištění Provoz Měl by be Neseno ven Po odpojení zařízení.

Pokud je jednotka mimo provoz a nechcete ji opravovat, musí být nefunkční přerušením napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.

- Spotřebič nepoužívejte v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama ani bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Vždy ho skladujte na suchém místě.

- Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem.

- Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a údržba uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozený, nebo v případě selhání a/či poruchy, nemanipulujte s jednotkou. Opravy musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit záruku.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro

zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.

- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.

Nepoužívejte blízko ani pod hořlavými materiály (jako jsou závěsy), teplo, studená místa a páru.

OBECNÉ INSTRUKCE

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.

Nepoužívejte v ospalosti a provádějte opatrné a jemné pohyby.

Nepoužívejte na paruky nebo podrážděnou pokožku.

Při výměně střížených doplňků spotřebič vypni. Zařízení musí být nabíjeno pouze při vypnutí. Připojte zařízení k kompatibilní napájecí zásuvce.

Pravidelně čistěte a mazejte stroj, abyste zajistili lepší výkon a delší životnost.

Adaptér obsahuje napájecí transformátor, nedoporučuje se měnit typ zástrčky, protože by to mohlo způsobit nebezpečnou situaci.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když běží.

Provozní teplota 15–35 °C. Pokud je jednotka vystavena výrazným změnám teploty, tlaku a vlhkosti, počkejte asi 30 minut před použitím.

K nabíjení zařízení používejte pouze originální AC/DC adaptér. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen nějaký doplněk (např. hřeben nebo čepel).

Tato jednotka byla vytvořena pro stříhání vlasů, zkrácení vousů, kotlet a kníru a jako zastřihovač nosu/uší; Jakékoli

jiné použití je považováno za nebezpečné. Tímto přístrojem si neškrtejte ani nestříhejte obočí a řasy.



UPOZORNĚNÍ: nikdy nepoužívejte jednotku z něho důvodu uvnitř vany nebo ve sprše. Vyhněte se jakémukoliv stříkání vody dovnitř zařízení. Pokud k tomu dojde, musí být strojek na vlasy zkontrolován kvalifikovaným odborníkem personálu před dalším provozováním.

POPIS DÍLŮ G30038

1 – Přístavec na strojek na vlasy
4 – LED indikátor

2 – Tlačítko pro nastavení výšky
5 – AC/DC adaptér

3 – ON/OFF vypínač
6 – Hřeben na strojky na vlasy (3mm)

7 – Hřeben na strojky na vlasy (6mm)

8 – Hřeben na stříhy vlasů (9mm)

9 – Hřeben na strojky na vlasy (12mm)

10 – Zastříhovač vousů

11 – Hřeben s zařizovačem vousů

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Plně nabij zařízení před prvním použitím nebo po dlouhé nečinnosti. Plné nabití trvá přibližně 8 hodin a provozní doba je 45 minut.

UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

Přímé nabíjení: zapojte zástrčku do zásuvky zařízení a zapojte adaptér do zásuvky kompatibilní se zásuvkou. Rozsvítí se červená kontrolka nabíjení, která signalizuje, že se jednotka nabíjí.

- Odpojte adaptér ze zásuvky, až je zařízení plně nabité (asi 8 hodin).
- Nepřebíjejte zařízení tím, že ho necháte připojený k elektrické zásuvce déle než 24 hodin.

- Pro zlepšení výkonu zařízení doporučujeme nabíjet baterii dvakrát ročně, tedy nechat motor běžet, dokud se úplně nezastaví. Pak ho kompletně nabít na 8 hodin.


JAK PŘIPOJIT ŘEZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Střihací příslušenství jako stříhovač vlasů (1), zařizovač vousů (10) lze připojit a odpojit stejným způsobem. Postupujte podle následujících kroků:

1. Pro připojení příslušenství k zařízení přitlačte příslušenství k zařízení, dokud se nezamkne.
2. Pro odpojení stříhací pomůcky sundejte nástavec ze strany čepele a detušíjte ho.

TIPY NA ŘEZÁNÍ

- Před zahájením řezání se ujistěte, že je zařízení plně nabitě.
- Používejte jen na čisté a suché vlasy a nikdy ho nepoužívejte na mokré vlasy.
- Ujistěte se, že hlava osoby, které chcete ostříhat, je ve stejné úrovni jako vaše ramena; Tímto způsobem bude každá řezná zóna jasně viditelná.
- Ostříhejte vlasy směrem k růstu (viz obr. 5).
- Nainstalujte řezací nástavec, jak bylo popsáno v předchozím odstavci.

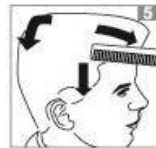

PROVOZ JEDNOTKY

1. STROJČEK NA VLASY

- Po instalaci nástavce (1) na jednotku připojte jeden ze 4 hřebenu na strojky (6-7-8-9) k nástavci (1) a na obě strany, dokud nezacvakne na správné místo.
- Bez hřebenu lze výšku řezu nastavit na 3 úrovně (0,8 - 1,1 - 1,4 mm) pomocí voliče (2) na horní části spotřebiče.
- Vyberte hřeben podle požadované úrovně, jak je uvedeno v následující tabulce:

Hřeben	Délka vlasů (po ostříhání)
Bez hřebenu	0,8 - 1,1 - 1,4 mm
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm

Poznámka: když stříháte poprvé, možná budete chtít začít s delší délkou, abyste se s přístrojem seznámili.

- Zapněte jednotku pohybem ovládacího spínače (3). Pohybujte přístrojem pomalu směrem k růstu vlasů: protože vlasy nerostou stejným směrem, doporučuje se pohybovat strojkem v různých směrech.
- Pro nejlepší výsledky se ujistěte, že plochá část hřebenu je vždy v kontaktu s pokožkou hlavy.
- Několikrát přejděte hlavu, abyste si zajistili, že ostříháte všechny potřebné vlasy.
- Pravidelně odstraňujte zbylé chloupky na hřebeni. Pokud je potřeba, vypněte spotřebič, abyste vyjmuli hřeben a vyčistili řeznou čepel na vyčištění.

KONTUROVÁNÍ BEZ HŘEBENU

Zařízení lze také použít bez hřebenu na střih, ke stříhání velmi krátkých vlasů (0,8–1,4 mm dlouhých), k konturování výstřihu, kotletek a oblasti u uší.

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při používání zařízení bez hřebenu, protože čepele jsou velmi ostré.

- Vyjměte hřeben na řezání (6-7-8-9).
- Před dokončením obrysu krku nebo kolem kotletek vybledněte chlupy nad uchem.
- Nakloňte zařízení tak, aby se jen jedna hrana čepele dotýkala vlasů, aby se detaily kolem ucha dokončily.
- Pro konturování kotlet nebo výstřihu otáčejte přístroj a provádějte pohyby dolů, vždy podle přirozené linie vlasů.

2. ZAŘIZOVAČ VOUSŮ

- Připevněte zařizovač vousů (10) k jednotce a vložte hřeben na zařizovač vousů (44) zasunutím do vodicích prvků, dokud nezacvakne (viz obr. 13).

- Zatlačte hřeben (11) dolů nebo nahoru, abyste nastavili požadovanou úroveň (obr. 14), jak je uvedeno v následující tabulce:

Prostředí	Délka (po zastřížení)
1	4 mm
2	5 mm
3	6 mm

Poznámka: když stříháte poprvé, možná budete chtít začít s delší délkou (pozice 3), abyste se s přístrojem seznámili.

- Zapněte jednotku pohybem ovládacího spínače (3).
- Pohybuje zařízením pomalu ve směru růstu vlasů: protože vlasy nerostou stejným směrem, doporučuje se pohybovat strojkem v různých směrech (viz obr. 15 pro referenci).
- Pro nejlepší výsledky se ujistěte, že plochá část hřebenu je vždy v kontaktu s vaší pokožkou.
- Několikrát přejděte hlavu, abyste si zajistili, že ostříháte všechny potřebné vlasy.
- Pravidelně odstraňujte zbylé chloupky na hřebeni. Pokud potřebujete, vypněte spotřebič, abyste vyjmuli hřeben (10) a vyčistili řeznou čepel.



ČIŠTĚNÍ

POZOR: před jakýmkoli servisem a čištěním jednotky odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Po každém stříhu vyčistěte zařizovač nebo hřeben na stříhání vlasů, případně přístavec na holení foukáním na ně nebo použitím čistícího kartáče k odstranění chloupků.

Použijte dodaný olej k promazání listu. 2-3 kapky stačí, pokud budete tuto operaci provádět často. Používejte pouze dodaný lubrikační olej nebo jiné podobné, ale ne kyselé oleje. Při čištění jednotky neponořujte hlavní tělo do vody nebo jiných kapalin, ale čistěte ho měkkým, vlhkým hadříkem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: AC 100-240V ~ 50/60Hz / DC 3V – 1000mA
- Doba provozu 45 minut
- 2 x 600mA Ni-Mh baterie

NAPÁJECÍ ZDROJ TECHNICKÉHO VÝKRESU: LW-030100EU

Informace	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100 - 240	V
Vstupní střídavá frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	3.0 a.C.	V
Výstupní proud	1.0	A
Výstupní výkon	3.0	W
Průměrná aktivní účinnost	71.59	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	0.05	%
Spotřeba energie bez zátěže	100 - 240	W



PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ