


Prevádzkové inštrukcie

ZARIADENIE NA OŠETRENIE POKOŽKY


IMETEC 5100

MODEL L6901


ILUSTROVANÝ SPRIEVODCA

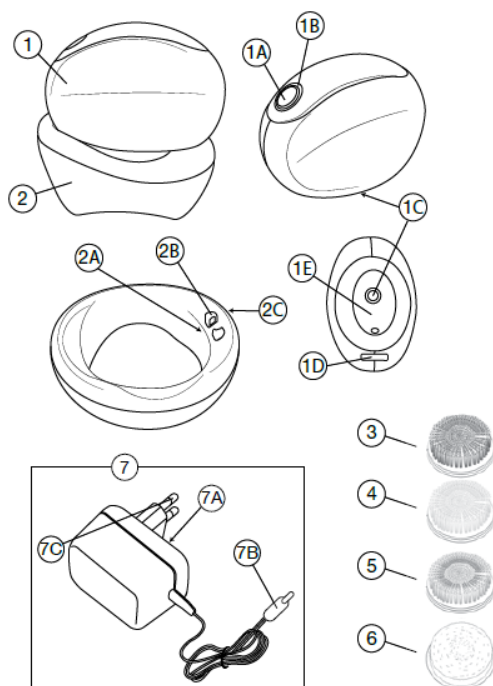

I

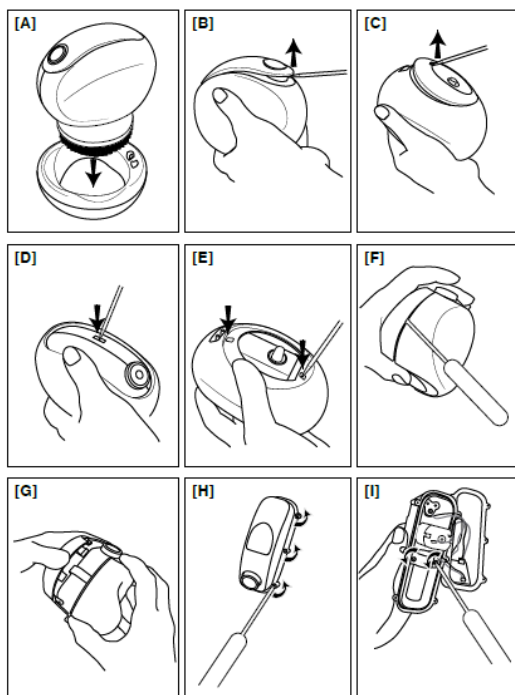

II

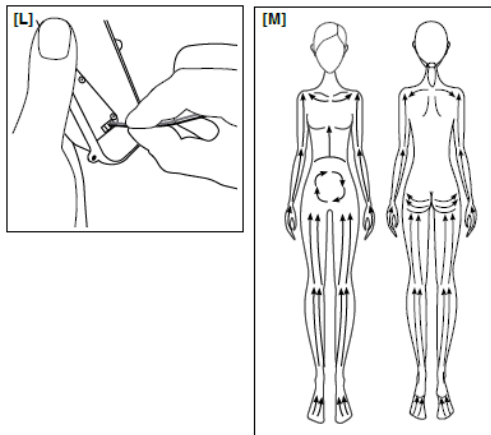

TECHNICKÉ ÚDAJE

	IMETEC TYPE L6901		
	5 V --- 0.5 A		
	JODEWAY AC ADAPTOR MODEL: JOD-5-05050GS INPUT: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2A OUTPUT: 5 V --- 500 mA		

III

NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU Vážený zákazník, Ďakujeme v mene IMETEC za kúpu tohto produktu. Veríme, že budete spokojní s jeho kvalitou a spoľahlivosťou. Vaša spokojnosť je našou prioritou. Tieto prevádzkové pokyny boli vypracované v súlade s európskou normou EN 62079.



DÔLEŽITÉ! Bezpečnostné pokyny a varovania

Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny, najmä bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať. Prosím, ponechajte si tento manuál vrátane ilustrovaného sprievodcu pre budúce použitie. Ak zariadenie dávate inej osobe, nezabudnite priložiť tieto pokyny.

POZNÁMKA: Ak ste úplne nepochopili uvedené pokyny alebo máte nejaké zmätky, kontaktujte výrobcu pred použitím produktu, kontaktné údaje nájdete na poslednej strane tohto manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Po vybalení produktu si skontrolujte ilustrovaný návod, aby ste sa uistili, že produkt je kompletný a nebol poškodený počas prepravy. Ak si nie ste istí, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.

Nedovoľte deťom hrať sa s obalom! Uchovávajte plastovú fóliu mimo dosahu detí – hrozí riziko udusení!

Pred pripojením spotrebiča na sieť skontrolujte, či napätia uvedené v identifikačných technických údajoch zodpovedajú napätiu vašej siete. Technické údaje o identifikácii sa nachádzajú na zariadení (2A – 1E) a na nabíjačke batérie (7A).

Produkt sa môže používať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako zariadenie na ošetrovanie pokožky pre domáce použitie.

Akkoľvek iné použitie nie je povolené a môže byť nebezpečné.



Môžete tiež použiť rukoväť spotrebiča (1) v sprche a vani.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami či vedomosťami, môžu používať prístroj len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní produktu a plne rozumejú všetkým nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti môžu vykonávať údržbu a čistenie spotrebiča len pod dohľadom zodpovednej osoby.

Pri odpojení spotrebiča zo zásuvky NIKDY neťahajte za napájací kábel.

Chráňte spotrebič pred vlhkosťou a zlým počasím (dážď, slnko a pod.).

Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky pred čistením alebo údržbou, alebo keď sa spotrebič nebude používať.

V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebič vypnite a nepokúšajte sa ho opravovať sami. Spotrebič môže opravovať iba autorizované technické servisné centrum.

V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť vymenený autorizovaným technickým servisom. Tým sa predíde možným rizikám.

Používajte zariadenie iba na ošetrovanie ľudskej pokožky. Nepoužívajte tento prístroj na ošetrovanie zvierat.

Používajte len spotrebič s nabíjačkou súčasťou balenia.

Po dokončení nabíjania odpojte zariadenie od nabíjačky.

Používajte, nabíjajte a skladujte spotrebič pri prevádzkových teplotách medzi 10°C a 35°C.

Ak sa rozhodnete spotrebič už nepoužívať, odstráňte všetky nebezpečné komponenty alebo ich upravte tak, aby neboli nebezpečné a spotrebič sa nedal používať. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité na ochranu detí, ktoré môžu byť v pokušení hrať sa s týmto zariadením.

Z hygienických dôvodov môže spotrebič používať iba jedna osoba.

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

Batérie v zariadení nesmie používateľ vymieňať. Nepokúšajte sa batérie meniť sami. Pre informácie o oprave alebo výmene batérií kontaktujte prosím zákaznícke centrum.

Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nenabíjajte nabíjateľné batérie zariadením iným než určeným na tento účel a žiadnymi inými spôsobmi, než sú uvedené v tomto manuáli. Vždy chráňte batérie pred zdrojmi tepla, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobné zdroje. Existuje vysoké riziko úniku kyseliny z batérií! Nedodržanie týchto pokynov môže poškodiť batérie a spôsobiť ich výbuch.

Nerozoberajte ani neskratujte batérie, nevyhadzujte batérie pri požiari.



Vždy uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Ak batérie prehltnú, hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Preto vždy uchovávajte batérie na mieste, ktoré sú mimo dosahu malých detí. V prípade, že dieťa batériu prehltné, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo miestne toxikologické centrum.



Kyselina vo vnútri batérií je korozívna. Chráňte pokožku, oči a oblečenie pred kontaktom s kyselinou.

- Pred likvidáciou spotrebiča vyberte batérie.
- Pred vybratím batérií z zariadenia musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.

- Batérie odovzdajte špeciálnemu zbernému centru na likvidáciu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Ak ste pod dohľadom dermatológa alebo podstupujete profesionálnu kožnú liečbu, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojim lekárom alebo dermatológom.

Pri používaní zariadenia môžete použiť čistiaci gél na telo na každodenné použitie. Použitie niektorých čistiacich prostriedkov spolu so zariadením však môže spôsobiť podráždenie pokožky.

Pred použitím zariadenia otestujte čistiaci prostriedok, ktorý používate spolu so zariadením, na malej časti pokožky na vnútornej strane predlaktia.

NIKDY nepoužívajte zariadenie na odstránenie očného make-upu.

Spotrebič môže používať iba jedna osoba: NIKDY ho nezdieľajte s inými osobami.



Pri používaní zariadenia sa vždy uistite, že je mimo dohľadu.

KONTRAINDIKÁCIE POUŽITIA PRODUKTU

Za určitých podmienok musí byť používanie spotrebiča dočasne ukončené.

Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojim lekárom alebo dermatológom:

- Potvrdené kožné alergie.
- Popáleniny z nadmerného slnečného žiarenia alebo pobytu v soláriu.
- Ekzém, psoriáza, lézie, otvorené rany alebo aktívne infekcie (napr. opary) v oblasti, ktorá sa má liečiť. Pred použitím zariadenia počkajte, kým sa oblasť pokožky zahojí.
- Pokožka je po chemickom peelingu alebo mikrodermabrázii.
- Užívate lieky, ktoré môžu spôsobovať citlivosť pokožky.
- Pokožka, ktorú chcete ošetriť, je po estetickej operácii.
- Akné, infekcie alebo abnormálne kožné ochorenia spôsobené systémovými alebo metabolickými ochoreniami.
- Ak máte pochybnosti o používaní zariadenia, poraďte sa so svojim lekárom alebo dermatológom.



Upozornenie



Zákaz činnosti

IPX7

Ochrana proti dočasnému vniknutiu vody



Výbava ochrannej triedy III

POPIS ZARIADENIA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustrovaný sprievodca (strana I), aby ste si overili obsah balíka.

Všetky obrázky nájdete na vnútornej strane obálky tohto manuálu.

1. Rukoväť
 - 1A. Tlačidlo zapnutia/vypnutia  (0-1-2-0)
 - 1B. LED indikátor nabíjania a prevádzky
 - 1C. Spojovacia plocha hlavy
 - 1D. Nabíjateľný kolík rukoväte
2. Nabíjateľná základňa
 - 2A. Technické údaje
 - 2B. Nabíjateľný pin na základni
 - 2C. Nabíjateľný základný konektor
3. Exfoliačný štetec (peeling)
4. Normálny kefka na čistenie pokožky (Normal)
5. Citlivý čistiaci štetec
6. Pemza
7. Nabíjačka
 - 7A. Špecifikácie nabíjačky
 - 7B. Konektor výstupu nabíjačky
 - 7C. Nabíjacia zástrčka

Popis charakteristík produktu nájdete na vonkajšom obale.

Používajte produkt iba s príslušenstvom súčasťou balenia.

PRÍPRAVA

- Odstráňte nabíjaciu základňu (2), rukoväť (1) a nabíjačku (7) z obalu.
- Pred prvým používaním zariadenia úplne nabite batériu.

DOBÍJANIE BATÉRIE

- Vložte rukoväť (1) do nabíjacej základne (2) a skontrolujte, či sú nabíjacie kolíky rukoväte (1D) pripojené k nabíjaciim kolíkom základne (2B) (obr. A).
- Pripojte výstupný konektor nabíjačky (7B) k konektoru nabíjacej základne (2C).
- Pripojte nabíjačku (7C) do elektrickej zásuvky: LED indikátor prevádzky a nabíjania (1B) začne blikať, čo signalizuje, že zariadenie sa nabíja.
- Akonáhle sa LED indikátor prevádzky a nabíjania (1B) natrvalo rozsvieti, zariadenie je plne nabité a pripravené na použitie. Úplné nabitie zariadenia môže trvať až 3 hodiny.
- Odpojte výstupný konektor nabíjačky (7B) od nabíjacej základne (2C): LED indikátor prevádzky a nabíjania (1B) sa vypne.

- Ak je potrebné batériu dobiť, LED indikátor nabíjania (1B) bliká, čo signalizuje, že zariadenie sa čoskoro vypne. Zariadenie má prevádzkovú kapacitu približne 60 minút pri intenzite 1 a približne 40 minút pri intenzite 2.
- ⊖ Nikdy nezakrývajte zariadenie (1,2) ani nabíjačku (7) ničím pri nabíjaní!



POZOR! Batériu pravidelne dobíjajte, aspoň raz za 6 mesiacov. To vám poskytne optimálnu výdrž batérie.

POZNÁMKA: Nepoužívajte spotrebič počas nabíjania.

ZOSTAVENIE ZARIADENIA:

Pred použitím umiestnite vybraný nástavec (3,4,5,6) na plochu spojenia hlavy (1C).

ČASOVAČ

Zariadenie má zabudovaný časovač: po 20 minútach prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.

Je tiež vždy možné vypnúť zariadenie kedykoľvek predtým, pred určeným časom automatického vypnutia.

INTENZITA RÝCHLOSTI

Zariadenie je vybavené 2 úrovňami rýchlosti, ktoré si môžete vybrať podľa svojich požiadaviek.

- Intenzita 1 (nízka) – automaticky sa aktivuje pri zapnutí zariadenia, stlačením tlačidla On/Off (1A) raz: LED indikátor prevádzky (1B) sa rozsvieti stabilným tlmeným svetlom.
- Intenzita 2 (vysoká) – aktivuje sa opätovným stlačením tlačidla On/Off (1A) po zapnutí zariadenia: LED indikátor prevádzky (1B) svieti stabilným intenzívnym svetlom.

POZNÁMKA: Ak štetec pritlačíte príliš silno na pokožku, rotácia prístroja sa dočasne preruší. Akonáhle uvoľníte štetcový lis, rotácia sa automaticky obnoví. Ak tlak na kefku trvá dlhšie ako 10 sekúnd, bezpečnostný zámok zariadenie vypne. Na zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF (1A).

HLAVY NÁSTROJOV

Zariadenie je vybavené 4 rôznymi hlavami:

- NORMAL – so stredne tvrdými štetinami na čistenie normálnej pokožky.
- JEMNÝ – s jemnými štetinami na čistenie jemnej a citlivej pokožky.
- LÚPANIE – s tvrdými štetinami na exfoliáciu.
- PUMICE – na odstránenie keratinizovanej a stvrdnutej kože.

UŽITOČNÉ RADY

Rukoväť (1) môžete použiť aj v sprche a vani.

ČISTENIE / EXFOLIÁCIA (4, 5, 3)

- Umiestnite vybranú hlavu (normálnu, jemnú, odlupujúcu sa) na spojovaciu plochu (1C).
- Hydratujte pokožku.
- Naneste na pokožku čistiaci prostriedok.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (1A) a vyberte požadovanú intenzitu otáčania.
- Pohybujte pemzou po rôznych častiach pokožky jemnými kruhovými pohybmi, bez nadmerného tlaku.
- Keď je ošetrovanie hotové, opláchnite pokožku a jemne ju poklepte.

ÚDRŽBA ZARIADENIA

Spotrebič čistite po každom použití.

Štetce, pemza (3, 4, 5, 6):

- Umyte teplou vodou a neutrálnym pracím prostriedkom (mydlom).
- Prebytočnú vodu utrite mäkkou, čistou a suchou handričkou.
- Počkajte, kým všetky komponenty úplne vyschnú, než skladujete príslušenstvo.

Rukoväť (1):

- Ak je to potrebné, vyčistite rukoväť spotrebiča neutrálnym detergentom (mydlom) a teplou vodou.
- Potom rukoväť osušte mäkkou, suchou handričkou.

Nabíjateľná základňa (2):

- Čistite mäkkou, vlhkou handričkou.

NIKDY nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemikálie na čistenie zariadenia.

NIKDY neumývajte spotrebič v umývačke riadu.

Neustále používanie štetca opotrebovávajú, takže ich treba občas vymeniť.



LIKVIDÁCIA

Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľného materiálu. Balenie likvidujte v súlade s environmentálnymi predpismi.

Likvidácia produktu musí prebiehať v súlade s predpismi smernice ES č. 2002/96/EC. Recyklovateľné materiály obsiahnuté v produkte by mali byť odvezené na zberné miesto určené na tento účel. Tým sa zabráni znečisteniu životného prostredia. Pre viac informácií kontaktujte miestny úrad alebo predajcu zariadení.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Produkt obsahuje iónové lítiové nabíjateľné batérie.



UPOZORNENIE

Batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, batérie musia byť likvidované samostatne.

- **Pred likvidáciou spotrebiča vyberte batérie.**
- **Batérie odovzdajte príslušnému zbernému centru na likvidáciu.**

VYBERANIE BATÉRIÍ

- Batérie vyberajte len vtedy, ak sú vybité a nedajú sa nabiť.
 - Na vybratie batérií:
1. Použitím skrutkovača ako páky otočte a odstráňte horný a dolný panel rukoväte (1) (obr. B a C).
 2. Použite skrutkovač na zatlačenie do otvoru v hornej časti rukoväte a do dvoch otvorov v spodnej časti rukoväte (1) (obr. D a E).
 3. Otočte obe vonkajšie časti. Použite skrutkovač ako páku na spojovacej oblasti. (Obr. F).
 4. Oddelte dve vonkajšie časti a vyberte vnútornú krabicu (obr. G).
 5. Odstráňte všetky skrutky a otvorte vnútornú krabicu (obr. H).
 6. Odstráňte skrutky, ktoré držia batériu (obr. I).
 7. Odpojte konektor, ktorý spája batériové vodiče s elektrickým obvodom (obr. L).

POZNÁMKA: Po vybratí batérií nikdy nezapojujte spotrebič späť do elektrickej siete.

SERVIS A ZÁRUKA

Ak chcete opraviť svoje zariadenie alebo kúpiť náhradné diely, kontaktujte autorizované servisné centrum IMETEC prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky alebo webovej stránky nižšie. Výrobca poskytuje záruku na produkt.