


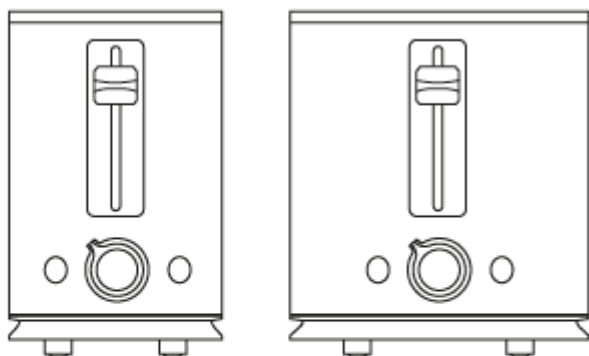

BXTO901E-BXTOA901E-BXTO1002E-BXTO1501E

www.blackanddecker.eu

HRIANKOVAČ

BXTO901E

BXTOA901E

BXTO1002E



BXTO1501E

Vážený zákazník,


Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je plne



Môže byť zaručené uspokojivé používanie a dlhá životnosť produktu.

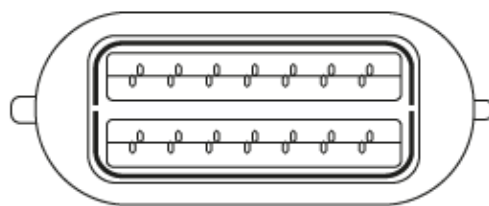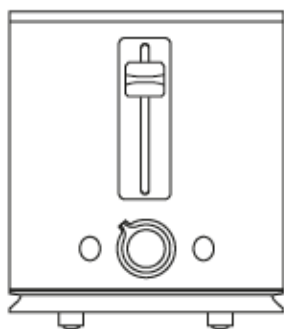



BXT0901E

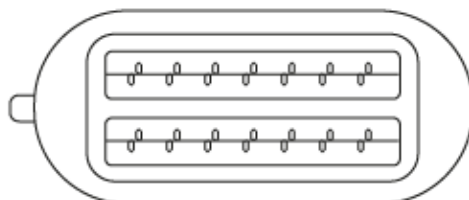


BXT0A901E

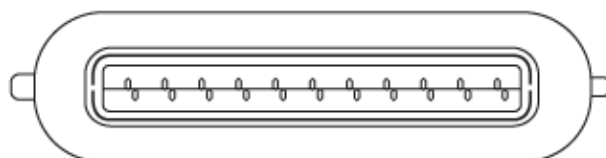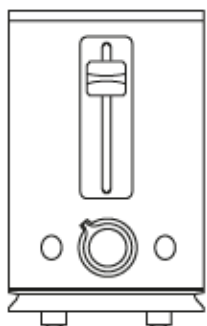

BXT01002E

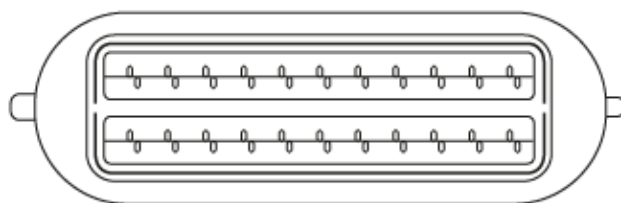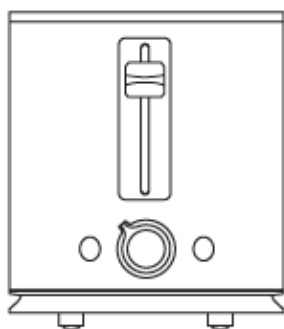

BXT01501E

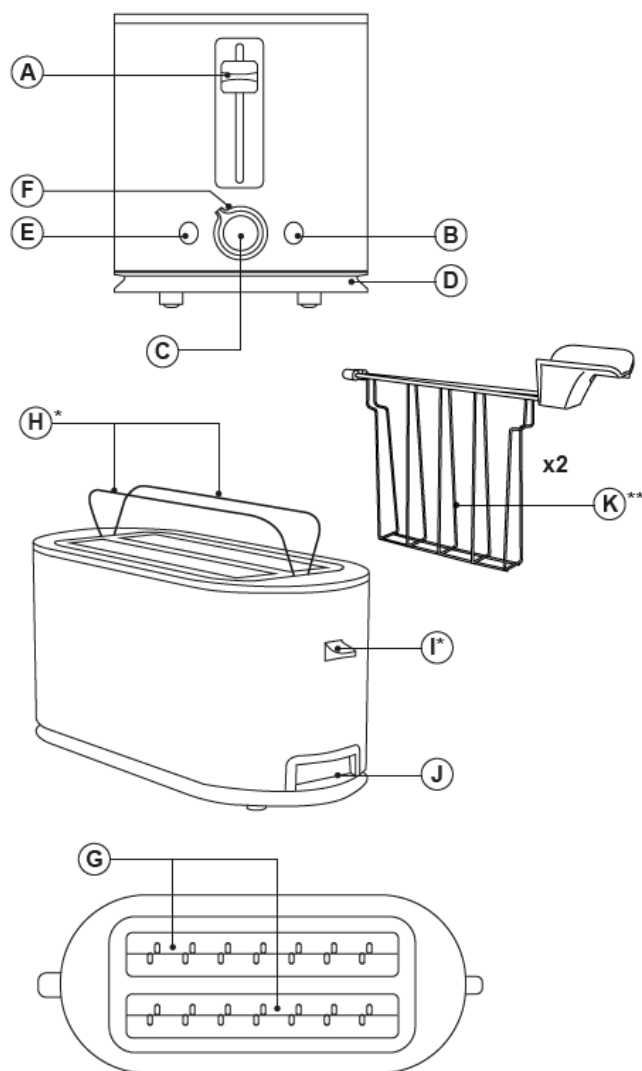

(*) Only available in the model BXT0901E, BXT01002E, BXT01501E

(**) Only available in the model BXT0A901E

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pravidiel a pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré budú v kontakte s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými schopnosťami, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak boli dohliadaní alebo poučení o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu nebudú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
- Chlieb môže horieť, preto sa spáli. Nepoužívajte horľavý materiál v blízkosti alebo pod hriankovačom, napríklad závesy.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - typ penziónu typu bed and breakfast prostredie.
- Vonkajší povrch sa môže zahriať, spotrebič je v prevádzke.
- Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na menovitom štítku zodpovedá napätiu zo siete.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky s výkonom aspoň 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte socket adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka pripojená poškodená.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel voľne alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Ak je skrinka spotrebiča poškodená, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokрыmi rukami.
- Iba na vnútorné použitie.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi alebo nechránený pred vlhkosťou. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je zariadenie v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej horúcej časti, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie popáleniny.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nie je tácka správne umiestnená pod vykurovacím telesom.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo pripojenia na sieť.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred akýmkoľvek čistením, keď sa nepoužíva.
- Uchovávať tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi poruchami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotrebič v obrátenej polohe.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Udržiavať spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté, a nekontrolujte žiadne poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli byť zábránou správnejmu fungovaniu spotrebiča.
- **UPOZORNENIE:** Nenechávajte bez dozoru počas používania.

POPIS

Nabíjacia páka

Tlačidlo B na odmrazovanie

Tlačidlo C Stop

Kryt napájacieho kábla D

Tlačidlo E Reheat

F Selector Knob.

G Toaster Slot

H Bun ohrievač (*)

I Vyhrievač žemlí (*)

J Crumb tácka

Kliešte (**)

(*) Dostupné len na BXT0901E, BXT01002E,
BXT01501E

(**) Dostupné len na BXT0A901E modeli

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov sú odstránené.
- Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte sekciu "Bezpečnostné rady a varovania"
- Pred prvým použitím tohto produktu sa odporúča vyskúšať ho bez chleba.
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané.

V dôsledku toho, keď sa spotrebič použije prvýkrát, rozsvieti sa kontrolka a môže byť detegovaný dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

APLIKÁCIE

- Pred zapojením úplne vysuňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Použite prepínač na dosiahnutie požadovanej úrovne opečenia.
- Vložte plátky chleba do hriankovača a stlačte páku na nakladanie, ktorá drží mriežku na mieste.
- Výrezy/výrezy budú automaticky vycentrované pre jednotný čas opečenia.
- Doba opekania závisí od typu chleba (mrazený, suchý alebo čerstvý) a jeho hrúbky.
- Prístroj má dodatočnú zdvíhaciu funkciu, ktorá umožňuje pohodlnejšie odstránenie toastu. Na to posuňte nabíjajúcu páku nahor.
- Nepoužívajte kovové predmety na vyberanie alebo obracanie toastu.
- Aby sa minimalizovalo tvorenie akrylamidu počas opekania, vyhnite sa tmavohnedej farbe na opečenom chlebe.

ŽEMĽOVÝ OHRIEVAČ (H)*

- Zdvihnite ohrievač žemle pomocou páky na ohrievanie žemlí
- Položte krajce chleba na ohrievač žemlí.
- Pri opekaní nenatierajte chlieb olejom alebo maslom.
- Vyberte minimálnu pozíciu na ciferníku.
- Zapnutie spotrebiča pomocou nabíjacej páky
- Keď uvidíte, že áno, otočte chlieb ručne na jednej strane opečený.

PLIERS (K)**

- Vložte krajec/plátky chleba do klieští (K).
- Držte kliešte (K) za rukoväť a vložte ich do otvoru na hriankovač (G).
- Použite prepínač na dosiahnutie požadovanej úrovne opečenia.
- Zapnutie spotrebiča pomocou nabíjacej páky
- Keď uvidíte, že áno, otočte chlieb ručne na jednej strane opečený.
- Aby sa minimalizovala tvorba akrylamidu počas praženia, vyhnite sa tmavohnedej farbe na opečenom chlebe.

CANCEL FUNCTION

- Funkcia rušenia vám umožňuje prerušiť používanie zariadenia. Na to stlačte tlačidlo stop.

OHRIEVACIA FUNKCIA

- Funkcia ohrievania sa používa na ohrievanie predtým opečeného chleba. Na to vložte toast do hriankovača, posuňte páku na nakladanie dole a stlačte tlačidlo na ohrev.

FUNKCIA ODMRAZOVANIA

• Funkcia rozmrazovania sa používa na rozmrazovanie plátok chleba. Na to vložte zmrazený plátok chleba do hriankovača, posuňte nakladaciu páku dole a stlačte tlačidlo na rozmrazovanie.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA

- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vložte napájací kábel späť do puzdra napájacieho kábla.
- Nechať vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PÚZDRO NAPÁJACIEHO KÁBLA

- Kryt napájacieho kábla sa nachádza na spodnej strane tohto spotrebiča.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a môže sa stať nebezpečným na používanie.

TÁCKA NA OMRVINKY

- Tento spotrebič má podnos, ktorý umožňuje posypať omrvinky zachytené vo vnútri.
- Odstráňte tácku na omrvinky zo spotrebiča.
- Vylejte obsah podnosu.
- Jemne zatraste spotrebičom, aby ste odstránili zvyšky z jeho vnútra.
- Vlož tácku späť do spotrebiča.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu a neplatné.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V prípade problémov odporučiť zariadenie autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÉ

POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Na Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšiu môžete nájsť pomocou nasledujúceho webového odkazu:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás.

Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho aktualizácie

na <https://www.blackanddecker.eu//>

7

PRE VERZIE PRODUKTOV EÚ A/ALEBO V PRÍPADE

VO VAŠEJ KRAJINE JE TO POVINNÉ:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTOV

- Materiály, z ktorých je balenie tohto zariadenia vyrobené, sú zahrnuté v zbierke, klasifikácii a Recyklačný systém. Ak sa ich chcete zbaviť, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálne.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak si želáte produkt zlikvidovať po uplynutí jeho životnosti, odnesť ho k autorizovanému zberateľovi odpadu na selektívny zber elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

- Toto zariadenie spĺňa smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernice 2014/30/EÚ o kompatibilite elektromagnetického žiarenia, smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn energeticky súvisiacich výrobkov.
- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn spotreby energie v režime vypnutý a pohotovostný.