



TOASTOVAČ NA SENDVIČE

BUON PIATTI 3 v 1

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť výrobok značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a spoľahlivému fungovaniu, ako aj tomu, že spĺňa najprísnejšie normy kvality, vám môžeme zaručiť maximálnu spokojnosť pri používaní a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu.
- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti o čistení.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, nie na profesionálne ani priemyselné využitie.
- Počas používania sa môže vonkajší povrch spotrebiča zahriať.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Spotrebič zapojte do zásuvky s prúdom aspoň 10 A.
- Zástrčka spotrebiča musí do zásuvky správne zapadnúť. Zástrčku neupravujte a nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Napájací kábel nikdy nepoužívajte na zdvíhanie, prenášanie ani odpájanie spotrebiča.
- Napájací kábel neobaľujte okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby napájací kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich častí spotrebiča.
- Ak sa poškodí kryt spotrebiča, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Používajte iba v interiéri.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Počas prevádzky môže byť teplota prístupných povrchov vysoká.
- Nedotýkajte sa žiadnej horúcej časti, mohlo by to spôsobiť vážne popáleniny.

SLUŽBY

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov na používanie ruší záruku a zbavuje výrobcu zodpovednosti.

PROBLÉMY A OPRAVY

- Ak sa vyskytnú problémy, odneste spotrebič do autorizovaného technického servisu. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať bez odbornej pomoci, mohlo by to byť nebezpečné.


PRE VERZIE VÝROBKOV EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE VÁM NA TOM ZÁLEŽÍ, O EKOLOGII A RECYKLÁCII VÝROBKU

- Materiály, z ktorých je vyrobený obal tohto spotrebiča, sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak sa ich rozhodnete zlikvidovať, použite príslušné verejné kontajnery určené pre jednotlivé druhy materiálov.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre životné prostredie. Tento symbol znamená, že ak sa rozhodnete výrobok po skončení jeho

po skončení životnosti ho odovzdajte autorizovanému zberovému miestu na triedený zber elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič spĺňa smernicu 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicu 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicu 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicu 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.



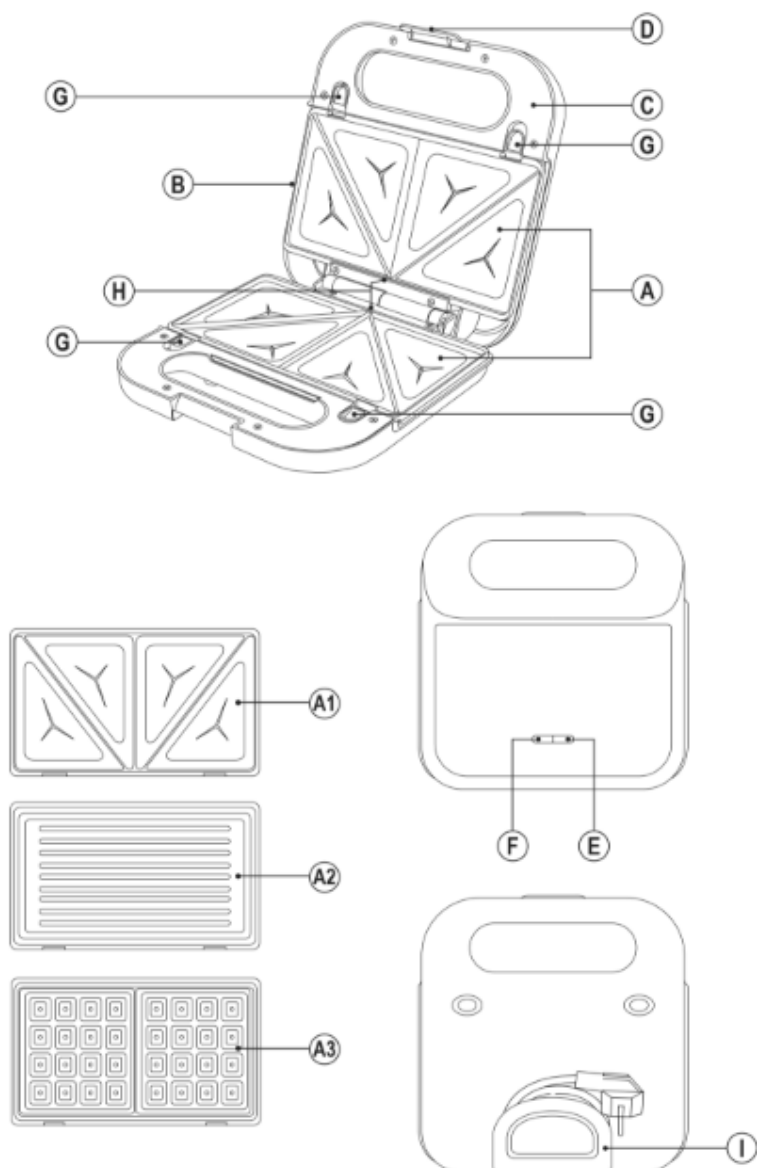

SENDVIČOVAČ

BUON PIATTI 3 v 1

POPIS

A Vymeniteľné výhrevné platne

A – Platne na sendviče

A – Grilovacie platne

A – Platne na vafle

B Horný kryt

C Rukoväť

D Zatváracia západka

E Kontrolka napájania

F Kontrolka pripravenosti

G Zámky platní

H Drážky pre platne

I Priestor na uloženie napájacieho kábla

Ak vaše zariadenie nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť samostatne prostredníctvom technickej podpory.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nie sú diely alebo príslušenstvo správne nasadené.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je príslušenstvo alebo spotrebný materiál poškodený – okamžite ho vymeňte.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Na prenášanie používajte rukoväť.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je naklonený alebo prevrátený.
- Spotrebič neprevracajte počas prevádzky ani vtedy, keď je pripojený do elektrickej siete.
- Varnú plochu ani jedlo nezakrývajte hliníkovou fóliou ani podobnými materiálmi.
- Aby ste zachovali nepriľnavý povrch v dobrom stave, nepoužívajte kovové ani ostré nástroje.
- Keď spotrebič nepoužívate alebo pred čistením, odpojte ho zo zásuvky.
- Spotrebič neodkladajte ani neprenášajte, kým je ešte horúci.

- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď ho nepoužívate – ušetríte energiu a predĺžite jeho životnosť.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál.
- Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Pred prvým použitím odporúčame nechať prístroj bežať naprázdno, bez jedla.
- Vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami (pozrite časť Čistenie).
- Niektoré časti sú jemne premazané – pri prvom použití sa môže objaviť slabý dym, ktorý čoskoro zmizne.
- Ak chcete odstrániť prípadný zápach, odporúča sa nechať spotrebič 5 minút bežať na plný výkon v dobre vetranej miestnosti.

POUŽITIE

- Napájací kábel úplne odviňte a spotrebič zapojte do zásuvky.
- Rozsvieti sa kontrolka napájania.
- Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka pripravenosti – signalizuje, že spotrebič dosiahol prevádzkovú teplotu.
- Pri opekaní pečiva sa vyhnite príliš tmavému zhnednutiu – znížite tým tvorbu akrylamidu.
- Keď je jedlo pripravené podľa vašej chuti, vyberte ho drevenou alebo tepelne odolnou plastovou špachtľou. Nepoužívajte nástroje, ktoré by mohli poškodiť nepriľnavý povrch.

VYMENITEĽNÉ DOSKY

- Prístroj je vybavený vymeniteľnými doskami: na sendviče, grilovanie a vafle.
- Pri výmene dosiek stlačte západky a dosky vyberte.

- Pri nasadzovaní vložte platne najskôr do drážok a potom ich zatlačte, kým nezacvaknú („cvaknutie“).

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Vytiahnite spotrebič zo zásuvky.
- Nechajte ho vychladnúť.
- Kábel uložte do do priehradky na spodnej strane.
- Spotrebič vyčistite.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA KÁBEL

- Spotrebič má úložný priestor na kábel na spodnej strane.

PREPRAVNÁ RUKOVÄŤ

- Spotrebič má hornú rukoväť na ľahké prenášanie.

TEPELNÁ BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

- Prístroj má ochranu proti prehriatiu.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nedá sa ho znova zapnúť, odpojte ho zo siete a počkajte približne 15 minút. Ak sa potom nespustí, kontaktujte autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte a nechajte vychladnúť.
- Vyčistite vlhkou handričkou s trochou saponátu, potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky (napr. bieliadlá), ani abrazívne prostriedky.

- Spotřebič nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pravidelne ho čistite a odstraňujte zvyšky jedla.
- Ak spotřebič neudržiavate v dobrom hygienickom stave, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, skráteniu životnosti a pri používaní môže byť nebezpečný.