

G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

Manuál- Teplovzdušná fritéza a gril G10181 FRIGGISANO BBQ



G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10181



UPOZORNENIE

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU



NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLNKOSTI

Ak je zariadenie označené symbolmi nižšie, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kryt.



Symbol spotrebiča triedy I. To znamená, že šasi spotrebiča musí byť pripojené k elektrickému uzemneniu uzemňovacím vodičom.



Upozornenie: Tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.



BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky o inštalácii, používaní a údržbe; Tieto prevádzkové inštrukcie si ponechajte pre budúce použitie; používajte zariadenie len podľa pokynov v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; V prípade pochybností sa ho nepokúšajte používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; Nenechávajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva; Vždy si pamätajte, že ich treba zbierať samostatne.

Uistite sa, že výkonnostné informácie na technickej doske sú kompatibilné s dátami elektrickej siete; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon spotrebiča uvedený na štítku; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovacie káble, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; V žiadnom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ani maximálny výkon uvedený na multi-power adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky; Keď sa spotrebič nepoužíva, je lepšie ho odpojiť. Ak zostane bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.

Čistenie by sa malo vykonať až po odpojení spotrebiča zo zásuvky.

Ak spotrebič nefunguje správne a nechcete ho opravovať, musí byť deaktivovaný prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom; Neťahajte za ňu, aby ste odpojili zástrčku.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo v prípade skratu; Na opravu produktu kontaktujte iba autorizované servisné centrum.

- Nedotýkajte sa spotrebiča ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami či bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.

Vždy ho skladujte na suchom mieste.

– Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučením o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám; Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením; Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.



BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nemanipulujte so spotrebičom. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť záruku.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič je vybavený funkciou vykurovania.

Povrchy, okrem funkčných povrchov, sa dajú zahrievať na vysoké teploty. Keďže rôzni ľudia vnímajú teploty rôzne, toto zariadenie by sa malo používať OPATRNE. Držte spotrebič výlučne za povrchy, ktorých sa budete dotýkať.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú: kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; Farmy, ubytovanie typu penzión s raňajkami.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Pred každým použitím odviňte napájací kábel.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte blízko alebo pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Povrchy spotrebiča nesmú byť umiestnené pri stene. Nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na zadnej strane a bokoch a 10 cm voľného priestoru nad spotrebičom.

Spotrebič sa počas používania zahrieva; Nikdy sa nedotýkajte skla ani vnútra spotrebiča, len kľúčiek a ovládacieho panela. Na odstraňovanie príslušenstva vždy používajte kuchynské rukavice.

Na otvorené dvierka nedávajte nič, pretože by to mohlo poškodiť dvere alebo rúra spadnúť a rozbiť sa. Na spotrebič nič nedávajte. Nepresúvajte rúru, ak je horúca alebo obsahuje jedlo. Vždy používajte rukoväť na odstránenie grilu a panvice. S vareným jedlom zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli riziku popálenín. Jedlo položte len na dodané príslušenstvo, aby sa nedotýkalo vykurovacieho telesa. Neplňte tácky olejom, pretože to môže spôsobiť požiar. Používajte len nádoby vhodné na vysoké teploty na varenie.

Spotrebič potrebuje približne 30 minút na vychladnutie, aby ho bolo možné bezpečne manipulovať alebo čistiť. Neumývajte ani nelejte horúce sklo vodou, pretože sa môže rozbiť. Rúru nepoužívajte, ak sú dvierka alebo tesnenia poškodené.

Nikdy nenechávajte spotrebič bežať bez dozoru.

Po každom použití odpojte zástrčku zo zásuvky. Nedávajte rúru do vody alebo iných tekutín a nedovoľte, aby tekutiny striekali na spotrebič.

MOD.:

G10181

Počas prevádzky horúca para uniká cez otvory na výstup vzduchu. Držte ruky a tvár od vývodu vzduchu. Tiež si dávajte pozor na horúcu paru pri otváraní dvierok po varení.

Pred každým použitím odviň napájací kábel.

Počas prevádzky spotrebiča nezakrývajte prírodné a výstupné otvory vzduchu.

Nepoužívajte spotrebič ako vykurovací prvok. Do ventilačných okien nič nedávajte. Vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a počkajte, kým sa všetky časti úplne vychladnú, než ho začnete čistiť.

Nepoužívajte rúru ako oporu na roštach ani ako miesto na skladovanie jedla, hrncov, nádob a podobne. Odstráňte všetok obalový materiál z kuchynskej priehradky. Po použití vypnite všetky gombíky.

Popis

1 Nasávanie vzduchu

2 Ovládací panel

3 Obálka

4 Odliatok mriežky


5 tácka na fritézu

6 okrúhla plachta

7 Kontajner

8 Rukoväť

9 Výstup vzduchu (vzadu)

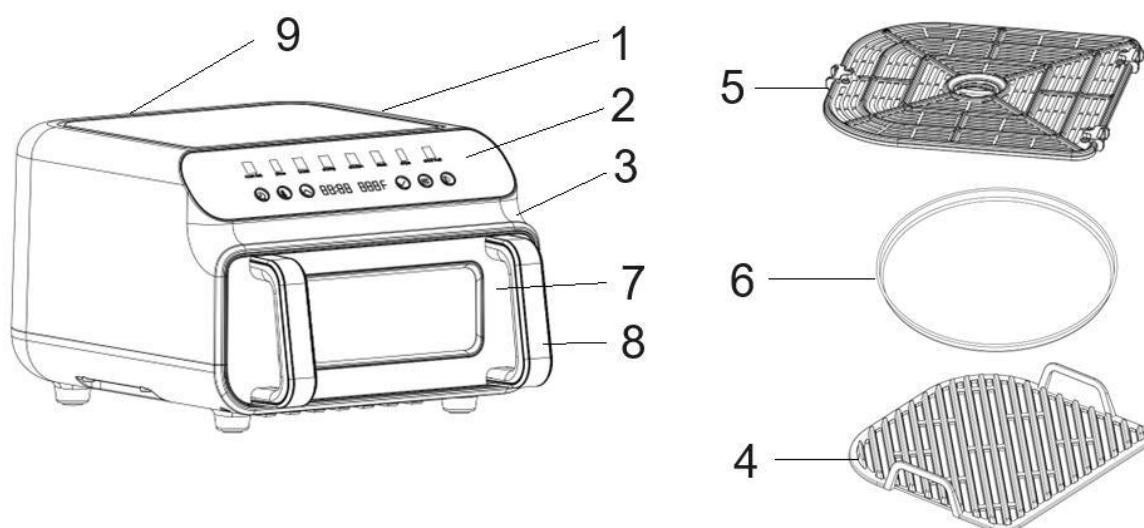



BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

VARENIE

Najprv dôkladne umyte všetky doplnky a vnútorný obal. Nechajte interiér vetrať a nádobu (7) nechajte mimo krytu asi 30 minút. Pred prvým varením zapnite spotrebič na 10 minút pri maximálnej teplote.

- Zapojte do vhodnej a uzemnenej zásuvky.
- Opatrne vyberte nádobu (7) a skontrolujte, či sú vybrané príslušenstvá správne namontované na dne nádoby. Položte jedlo na doplnok a nádobu vložte späť do krytu (3).
- Ak zariadenie prešlo do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo na ovládacom paneli (2).
- Nastavte program, teplotu a čas varenia, ako je vysvetlené v nasledujúcich odstavcoch. Stlačte tlačidlo a začnite variť.

Tepl vzdušná fritéza vykoná predhriatie (displej zobrazí "Pre") a potom vybrané varenie.

Upozornenie: Nikdy nepoužívajte misku (7) bez príslušenstva. Nedotýkajte sa nádoby ani vnútorných častí spotrebiča počas varenia, kým úplne nevychladne. Dotýkajte sa len rukoväte (8).

- Niektoré jedlá by sa mali miešať a pretrepávať v polovici varenia. Držte rukoväť (8) a vyberte nádobu (6).

Zatras a vráť sa na svoje miesto.

- Akonáhle počujete zvuk časovača (5 pípnutí), čas varenia končí. Vyberte nádobu a skontrolujte, či je jedlo pripravené. Ak ešte nie je hotové, vráťte nádobu na miesto a nechajte ďalšie varenie niekoľko minút.

Poznámka: Spotrebič je možné manuálne vypnúť stlačením ovládacieho panelu (2).

- Na vybratie jedla vyberte nádobu a nalejte jedlo do misky.

Pri vyberaní nádoby po varení dávajte pozor na horúcu paru. Neotáčajte nádobu (7) hore dnom, pretože olej a zvyšky na dne nádoby by mohli kvapkať na jedlo.

- Ak chcete začať ďalšiu po skončení varenia, horúca fritéza je pripravená okamžite.

OVLÁDACÍ PANEL

A. Ikony pre 8 prednastavených programov

B. Ikona času a teploty


Tlačidlo C. ON/OFF

D. Displej

E. Tlačidlo zvýšiť

F. Tlačidlo znížiť

G. MENUH tlačidlo. TLAČIDLO OSVETLENIE

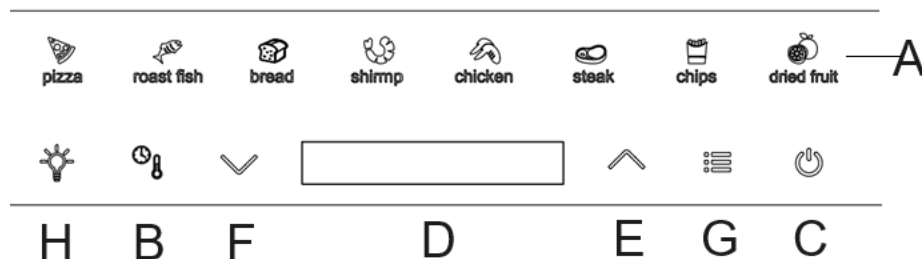

MOD.:

G10181

PRÍSLUŠENSTVO A FUNKCIE

TÁCKA NA VZDUCHOVÚ FRITÉZU (5) Použite toto príslušenstvo na varenie akéhokoľvek jedla v režime horkovzdušnej fritézy. Položte plech (5) na dno nádoby a položte na ňu jedlo, ktoré chcete variť.

GRID (4) Použite toto príslušenstvo na varenie akéhokoľvek jedla v režime grilu. Štruktúra grilu a jeho vysoká tepelná vodivosť robia z tohto príslušenstva ideálne grilovanie. Položte mriežku (4) na dno panvice a položte na ňu jedlo, ktoré chcete variť.

OKRÚHLÝ PLECH (6) Použite tento doplnok na prípravu sladkých jedál, vyprážaných jedál, pizze a podobne. Misku položte na dno nádoby alebo položte jedlo, ktoré chcete variť, na vrch. Tento doplnok používajte na prípravu koláčov, pizze a vajec. Misku (6) položte na dno panvice alebo nad misku fritézy (5) a položte na ňu jedlo, ktoré chcete variť.

VLASTNOSTI

Vnútorné osvetlenie: fritéza je vybavená oknom a vnútorným osvetlením na kontrolu stavu varenia. Osvetlenie je možné zapínať a vypínať tlačidlom (H).

Sušička: medzi 8 programami je aj funkcia "Sušenie", ktorá umožňuje nastaviť minimálnu teplotu až na 50 stupňov a predĺžiť časovač až na 24 hodín. Tieto nastavenia spolu so silnou cirkuláciou vzduchu umožňujú sušenie širokej škály surovín.

Programy

– Ak zariadenie prešlo do pohotovostného režimu, stlačte  (2) na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo MENU (G) a vyberte program, ktorý chcete použiť.

Program	Čas (min.)	Teplota (°C)	Nastaviteľný rozsah
Pizza	11	200	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C Ak je čas 1-20 minút – teplota 80-230 °C
Ryby	10	190	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C
Chlieb	10	200	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C
Mušle	10	180	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C
Kuracie stehná	20	200	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C
Grilovanie	15	190	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C Ak je čas 1-20 minút – teplota 80-230 °C
Hranolky	18	200	Ak je čas 1-60 minút – teplota 80-200 °C
Sušenie	6 hodín	70	Trvanie 1–24 hodín – teplota 50–100 °C

- Po výbere programu stlačte tlačidlo na začatie varenia, alebo:

- Stlačte tlačidlo (B) a nastavte čas varenia pomocou tlačidiel (E a F).
- Stlačte tlačidlo (B) a nastavte teplotu pomocou tlačidiel (E a F).
- Stlačte tlačidlo a začnite variť.

Poznámka: Pred začiatkom samotného varenia spotrebič aktivuje funkciu predhrievania (displej zobrazí "PRE"). Čas a teplota nastavené v každom programe sa monitorujú pre správne varenie jedla. Odporúča sa meniť čas a teplotu len na základe skúseností (napr. predchádzajúce prípravy neboli dokončené alebo trvali príliš dlho).

MOD.:

G10181

Počas varenia:

- Nevyberajte nádobu, pokiaľ nie je potrebné miešať alebo kontrolovať varenie jedla.
- Spotrebič môžete zastaviť stlačením tlačidla (). Čas a teplotu môžete zmeniť.
- Ak vyberiete panvicu (7), napríklad na miešanie, varenie sa prepne do pohotovostného režimu a po vložení panvice sa znovu spustí od zastavenia.

PROSTREDIA

Táto tabuľka nižšie vám pomôže vybrať základné nastavenia ingrediencií.

Poznámka: Tieto nastavenia sú len indikčné a závisia od osobnej chuti, pôvodu a typu jedla a podobne.

	Množstvo (g)	Čas (min.)	Teplota (°C)	Shake	Extra INFO
Zemiaky a hranolky					
Tenké mrazené hranolky	400-800	10-18	200	Áno	
Hrubé mrazené hranolky	400-800	12-20	200	Áno	
Pečené zemiaky	500-900	15-20	200	Rok	
Mäso					
Hovädzí steak	100-700	8-12	200	Nerob to	
Bravčové kotlety	100-700	12-18	180	Nerob to	
Hamburgery	100-700	7-14	200	Nerob to	
Kuracie prsia	100-700	12-18	180	Nerob to	
Občerstvenie					
Mrazené kuracie nugetky	100-700	8-14	200	Rok	Používajte predpripravené jedlá
Mrazené rybie prsty	100-600	6-10	200	Nerob to	
Mrazené syrové snacky v strúhanke	100-600	8-10	180	Nerob to	
Plnená zelenina	100-600	15-18	160	Nerob to	
Pečenie					
Tam	500	20-25	180	Nerob to	Použite ďalší plech na pečenie
Quiche	600	20-22	200	Nerob to	
Muffiny	500	20-25	180	Nerob to	Použite ďalšiu zapekaciu misu
Sladké pochúťky	600	20	180	Nie	

- Menšie porcie zvyčajne vyžadujú o niečo kratší čas prípravy ako väčšie porcie.
- Väčšie množstvo ingrediencií vyžaduje len o niečo dlhší čas prípravy.
- Pretrepanie menších porcií v polovici prípravy optimalizuje konečný výsledok a pomáha predchádzať nerovnomernému vyprážaniu ingrediencií. Pre chrumkavý výsledok pridajte trochu oleja do čerstvých zemiakov. Ingrediencie v horúcej fritéze opečte do niekoľkých minút po pridaní oleja.
- Nepripravujte extrémne mastné ingrediencie, ako sú klobásy, v teplovzdušnej fritéze.
- Ak chcete piecť koláč alebo quiche, alebo ak chcete vyprážať jemné či plnené ingrediencie, vložte plech alebo zapekací tanier.
- Na opätovné ohrievanie ingrediencií nastavte teplotu na 150 °C na maximálne 10 minút.



BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

ČISTENIE

Nedávajte rúru do vody. Za žiadnych okolností nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny vnikli do spotrebiča.

- Pravidelné čistenie interiéru zabezpečuje lepší výkon a zabraňuje nepríjemným zápachom. Použite mäkkú handričku a neabrazívny prací prostriedok na rúru.

- Nedávaj rúru do vody. Za žiadnych okolností nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny vnikli do spotrebiča. Vonkajšiu plochu spotrebiča utrite vlhkou handričkou. Vyčistite vykurovacie teleso kefou, aby ste odstránili zvyšky jedla. Vnútro spotrebiča vyčistite horúcou vodou a neabrazívnou špongiou. -

Nádoby a príslušenstvo je možné umývať ako bežné nepriľnavé panvice, ale odporúčame ich nepoužívať v umývačke riadu. Nepoužívajte kovové kuchynské náradie, abrazívne hubky ani abrazívne čistiace prostriedky na čistenie, pretože to môže poškodiť nepriľnavý povrch.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 2000W
- Nepriľnavé nádoby a príslušenstvo – kapacita 10 l
- Nastaviteľná teplota (50° - 230°C) - 60-minútový časovač
- Digitálny displej - 8 prednastavených programov