


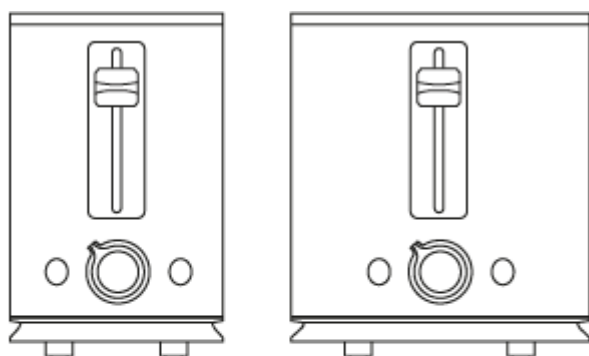

BXTO901E-BXTOA901E-BXTO1002E-BXTO1501E

www.blackanddecker.eu

HRIANKOV

AČ

BXTO901E

BXTOA901E



BXTO1002E

BXTO1501E


Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky Black+Decker.



Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné plne zaručiť uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

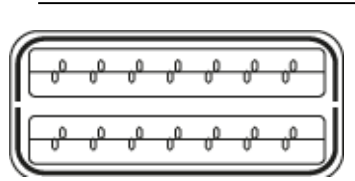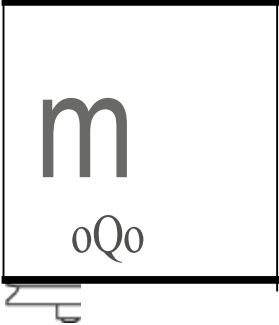



BXTO901E

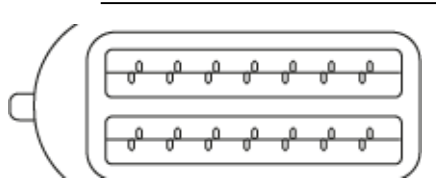


BXTOA901E

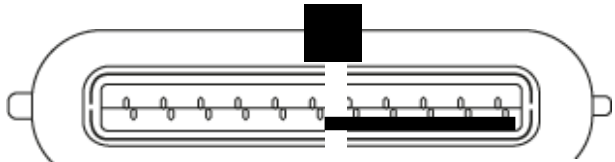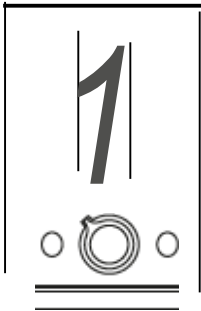

BXTO1002E

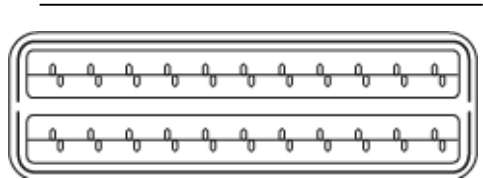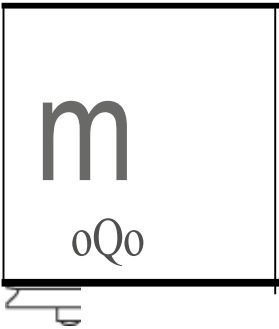

BXTO1501E

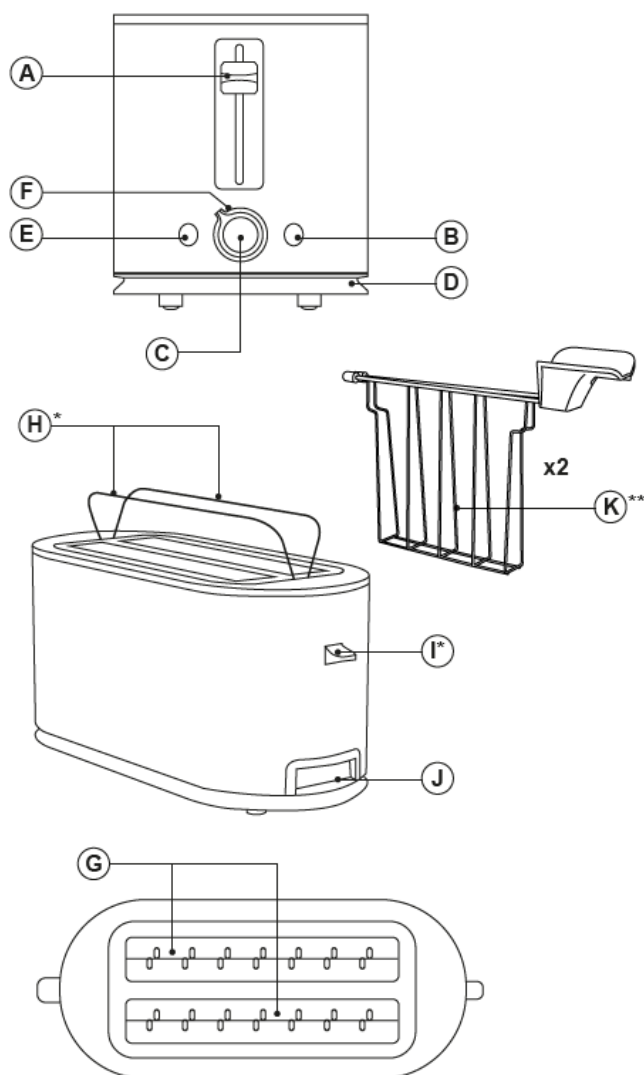

(*) Only available in the model BXT0901E, BXT01002E, BXT01501E

(**) Only available in the model BXT0A901E

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pravidiel a pokynov môže viesť k nehode.
 - Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré budú v kontakte s jedlom, ako je popísané v časti o čistení.
 - Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženou fyzickou kapacitou, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré sú s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu používateľov nebudú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
 - Chlieb sa môže spáliť, preto sa spáli. Nepoužívajte horľavé materiály blízko alebo pod hriankovačom, ako sú závesy.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - Typ prostredia penziónu typu bed and breakfast.
- Vonkajší povrch sa môže zahriať, spotrebič je v prevádzke.
- Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky s výkonom aspoň 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku.

Nepoužívajte socket adaptéry.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka pripojená poškodená.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby napájací kábel voľne visel alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Ak je kryt spotrebiča poškodený, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Len na vnútorné použitie.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi alebo nechránený pred vlhkosťou. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej horúcej časti, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie popáleniny. POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ
- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nie je podnos správne umiestnený pod vykurovacím telesom.
- Počas používania spotrebič nepohybujte.
- Neotáčajte spotrebič, kým je v prevádzke alebo pripojený na sieť.
- Spotrebič odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred akýmkoľvek čistením.
- Tento spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym postihnutím či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotrebič v obrátenej polohe.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď ho nepoužívate. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté, a nedávajte pozor, aby neboli poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správnej prevádzke spotrebiča.
- UPOZORNENIE: Nenechávajte bez dozoru počas používania.

POPIS

Nabíjacia páka

Tlačidlo B na odmrazovanie

Tlačidlo C Stop

Kryt napájacieho kábla D

Tlačidlo E Reheat

F Selector Knob.

G Toaster Slot

H Bun ohrievač (*)

I Vyhrievač žemlí (*)

J Crumb tácka

Kliešte (**)

(*) Dostupné len na BXTO901E, BXTO1002E,
BXTO1501E

(**) Dostupné len na BXTOA901E modeli

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov sú odstránené.
- Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte sekciu "Bezpečnostné rady a varovania"
- Pred prvýkrát sa odporúča vyskúšať ho bez chleba.
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané.

V dôsledku toho, keď sa spotrebič použije prvýkrát, rozsvieti sa kontrolka a môže byť detegovaný dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

APLIKÁCIE

- Pred zapojením úplne vysuňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- Použite prepínač na dosiahnutie požadovanej úrovne opečenia.
- Vložte plátky chleba do hriankovače a stlačte páku na nakladanie, ktorá drží mriežku na mieste.
- Výrezy/výrezy budú automaticky vystredené pre jednotný prípitok.
- Doba opečenia závisí od typu chleba (mrazený, suchý alebo čerstvý) a jeho hrúbky.
- Prístroj má navyše zdvíhaciu funkciu, ktorá umožňuje pohodlnejšie vyberať toast. Na to posuňte nabíjaciu páku nahor.
- Nepoužívajte kovové predmety na vyberanie alebo obracanie toastu.
- Aby ste minimalizovali tvorbu akrylamidu počas opečenia, vyhnite sa tmavohnedej farbe na opečenom chlebe.

ŽEMĽOVÝ OHRIEVAČ (H)*

- Zdvihnite ohrievač žemle pomocou páky na rozhrievanie žemlí
- Položte plátky chleba na ohrievač žemlí.
- Pri pražení chleba nenatierajte olejom ani maslom.
- Vyberte minimálnu pozíciu na ciferníku.
- Zapnite spotrebič pomocou nabíjacej páky
- Keď uvidíte, že áno, otočte chlieb rukou na jednej strane

opečený. PLIERS (K)**

- Vložte plátok/plátky chleba do klieští (K).
- Držte kliešte (K) za rukoväť a vložte ich do otvoru na hriankovač (G).
- Použite prepínač na dosiahnutie požadovanej úrovne opečenia.
- Zapnite spotrebič pomocou nabíjacej páky
- Keď uvidíte, že áno, otočte chlieb rukou na jednej strane opečený.
- Aby ste minimalizovali tvorbu akrylamidu počas opečenia, vyhnite sa tmavohnedej farbe na opečenom chlebe.

CANCEL FUNCTION

- Funkcia rušenia vám umožňuje prerušiť používanie zariadenia. Na to stlačte tlačidlo stop.

OHRIEVACIA FUNKCIA

- Funkcia ohrievania sa používa na ohrievanie predtým opečeného chleba. Na to vložte toast do hriankovača, posuňte páku na nakladanie dole a stlačte tlačidlo na ohrev.

FUNKCIA ODMRAZOVANIA

- Funkcia odmrazovania sa používa na rozmrazovanie plátok chleba. Na to vložte zmrazený plátok chleba do hriankovača, posuňte nakladaciu páku dole a stlačte tlačidlo na rozmrazovanie.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA

- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vložte napájací kábel späť do puzdra napájacieho kábla.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PÚZDRO NAPÁJACIEHO

KÁBLA

- Na tomto spotrebiči sa nachádza kryt napájacieho kábla na spodnej strane jeho podstavca. ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.
- Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie zariadení nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak spotrebič nie je v dobrej čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a môže sa stať nebezpečným na používanie.

TÁCKA NA OMRVINKY

- Tento spotrebič má podnos, ktorý umožňuje posypať omrvinky uväznené vo vnútri.
- Vyberte misku na omrvinky zo spotrebiča.
- Vylejte obsah tácky.
- Jemne zatraste spotrebičom, aby ste odstránili všetky zvyšky z jeho vnútra.
- Vlož tácku späť do

spotrebiča. SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu a bude neplatná.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V prípade problémov odporúčte zariadenie autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ

POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšiu môžete nájsť pomocou nasledujúceho webového odkazu: <https://www.blackanddecker.eu/> Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás.

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <https://www.blackanddecker.eu/>

7

PRE VERZIE PRODUKTOV EÚ A/ALEBO AK SÚ

POŽADOVANÉ VO VAŠEJ KRAJINE:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTOV

- Materiály, z ktorých je balenie tohto spotrebiča vyrobené, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak sa ich chcete zbaviť, používajte vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak si želáte produkt zlikvidovať po uplynutí jeho životnosti, odneste ho k autorizovanému zberateľovi odpadu na selektívny zber elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom režime, smernicou 2014/30/EÚ o kompatibilite elektromagnetického žiarenia, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.
- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn pre spotrebu energie mimo a v pohotovosti.