

BXJBA350E SMOOTHIE MIXÉR

Vážený zákazník,
Radi si kúpime zariadenie Black+ Decker.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY A VAROVANIA

Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte pokyny v tejto brožúrke a uchovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť nehody.

Pred prvým použitím spotrebiča odporúčame vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, ako je popísané v časti o čistení.

Spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a hlavné komponenty držte mimo dosahu detí. Tento prístroj nie je vhodný pre osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami. Tento spotrebič nie je hračka. Buďte opatrní pri nalievaní tekutín

Lopatky spotrebiča sú ostré a môžu spôsobiť zranenia.

Osobitná pozornosť pri manipulácii, montáži, rozeraní a vyprázdňovaní nádoby na čistenie.

Vypnite a odpojte spotrebič pri čistení, skladaní alebo výmene príslušenstva pred použitím

Ak je produkt poškodený, neopravujte ho sami, vyhľadajte autorizovaný servis.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie.

Pred pripojením spotrebiča na sieť skontrolujte, či je napätie uvedené na menovitej tabuli

Zapojte spotrebič do zásuvky

Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na stabilnom povrchu.

Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

Netahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.

Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.

Pred použitím sa uistite, že čepele sú pevne pripevnené k zariadeniu.

Buďte opatrní, keď sa spotrebič zastaví, pretože lopatky sa budú naďalej efektívne otáčať vďaka mechanickej zotrvačnosti.

Opatrenia pri používaní:

Nepoužívajte spotrebič, ak príslušenstvo nie je správne pripojené.

Nikdy nepúšťajte spotrebič prázdny (bez vloženého jedla).

Nepoužívajte spotrebič, ak je jeho spotrebič vypnutý a zapnutie/vypnutie nefunguje.

Sledujte indikáciu hladiny 600 ml. (Obr. 3)


Udržiavajte tento prístroj mimo dosahu detí a/alebo ľudí s fyzickými, psychickými problémami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.

Nepoužívajte horúce tekutiny ani jedlo.

Pred používaním spotrebiča skontrolujte, či je veko úplne zatvorené.

Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený na sieť a bez dozoru.

Priložená tabuľka naznačuje niektoré recepty a indikátne znaky, ktoré určujú množstvo jedla a čas miešania.

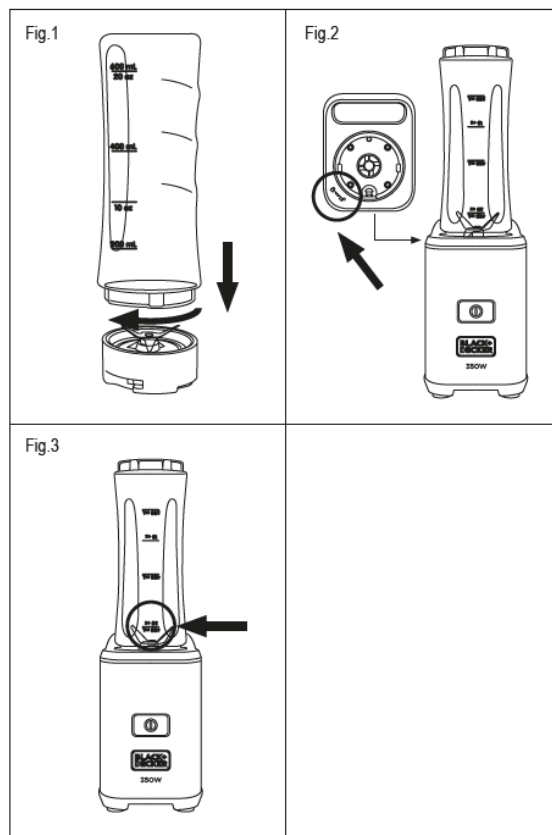

	Maximálne množstvo	Trvanie
Zelené smoothie	1 hrst špenátu, 1 kiwi (zrelé), 150 ml, voda a 3-4 jahody na 30-45 sekúnd	
Mlieko s banánom	1 veľký banán, 200 ml vody a 1/2 čajovej lyžičky škorice	30-45 sekúnd
LED	4 ľadové kocky	20 sekúnd

Ak použijete príliš veľa kociek alebo sú príliš veľké, nedosiahnete uspokojivý výsledok. Nechajte spotrebič vychladnúť po každom maximálnom čase používania.

Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič, ak je odmerka prasknutá alebo rozbitá.

Výrobca zruší záruku a vzdá sa akejkoľvek zodpovednosti v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo

Nie je to v súlade s návodom na použitie.

Popis

Motorová karoséria

Odmerná šálka B (2 jednotky)

C Blade Unit

D Cap

Ako používať

Pred použitím:

Pred prvým použitím spotrebiča odporúčame vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom

Použitie:

Pred pripojením kábel úplne rozviť. Nasekané ingrediencie vložte do odmerky v tekutine (neprekračujte maximálnu úroveň plnenia).

Skrutkujte čepele do odmerky. Pred umiestnením tela motora sa uistite, že lopatky sú pevne v odmerke (otáčajte v smere hodinových ručičiek). (Obr. 1).

Pripojte spotrebič na sieť.

Vložte odmerku do motorovej jednotky a otáčajte ňou rovnakým smerom po určitý čas, kým nebude úplne upchatá. (Obr. 2).

Stroj začne spracovávať zmes; Držte prístroj v tejto polohe, kým nedosiahnete želaný výsledok bez prekročenia maximálneho odporúčaného času.

Ako prestať spotrebič používať:

Vypnite spotrebič a odpojte odmerku od motorizovanej jednotky, otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Odskrutkujte odmerku a odskrutkujte lopatky (C) proti smeru hodinových ručičiek.

Miešané jedlo môžete vypíť alebo piť priamo z nádoby a zároveň ju zatvoriť viečkom.

Vyčistiť čepele.

Tepelná ochrana:

Zariadenie má tepelnú poistku, ktorá ho chráni pred prehrievaním.

Ak sa spotrebič sám odpojí a nepripojí sa späť, odpojte ho zo zásuvky a počkajte asi 15 minút a

Znovu sa spojiť. Ak to stále nefunguje, kontaktujte autorizované centrum.

Čistenie

Odpojte zástrčku od siete a počkajte, kým spotrebič vychladne, než začnete čistiť.

Potom smoothie maker vyčistím vlhkou handričkou a vysuším.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty na pH, bieliace produkty.

Neponorte smoothie do vody alebo iných tekutín, len ho umývajte tečúcou vodou.


Pozor! čepele zariadenia sú obzvlášť ostré; Pri upratovaní zaobchádzajte opatrne.

Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič

Všetky diely dobre vysušte pred opätovnou inštaláciou.

Anomálie a opravy

V prípade poruchy kontaktujte servisné centrum

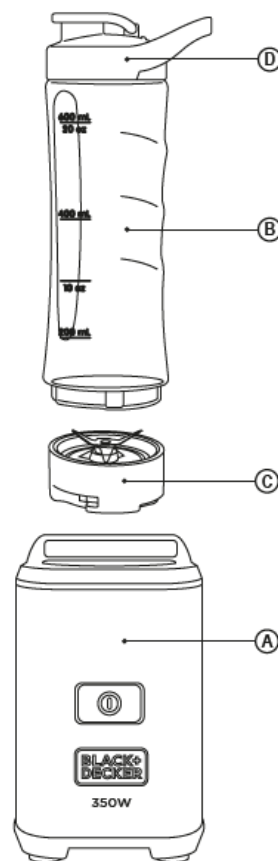

Tento symbol označuje, že ak je produkt na konci svojej životnosti, musí sa vykonať likvidácia. Tento spotrebič spĺňa smernice 2014/35/EÚ

Smernica o nízkonapäťovom režime 2014/30/EÚ, Kompatibilita