


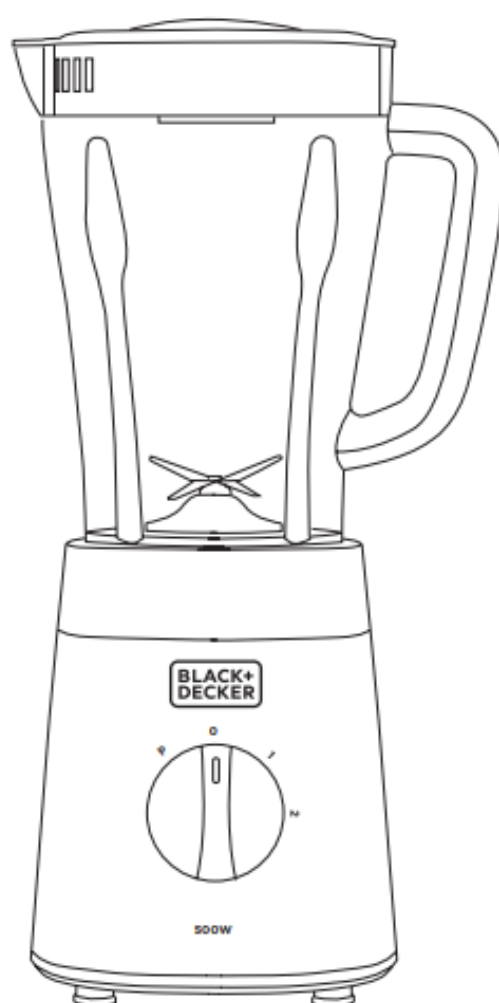

www.blackanddecker.eu

BXJB500E

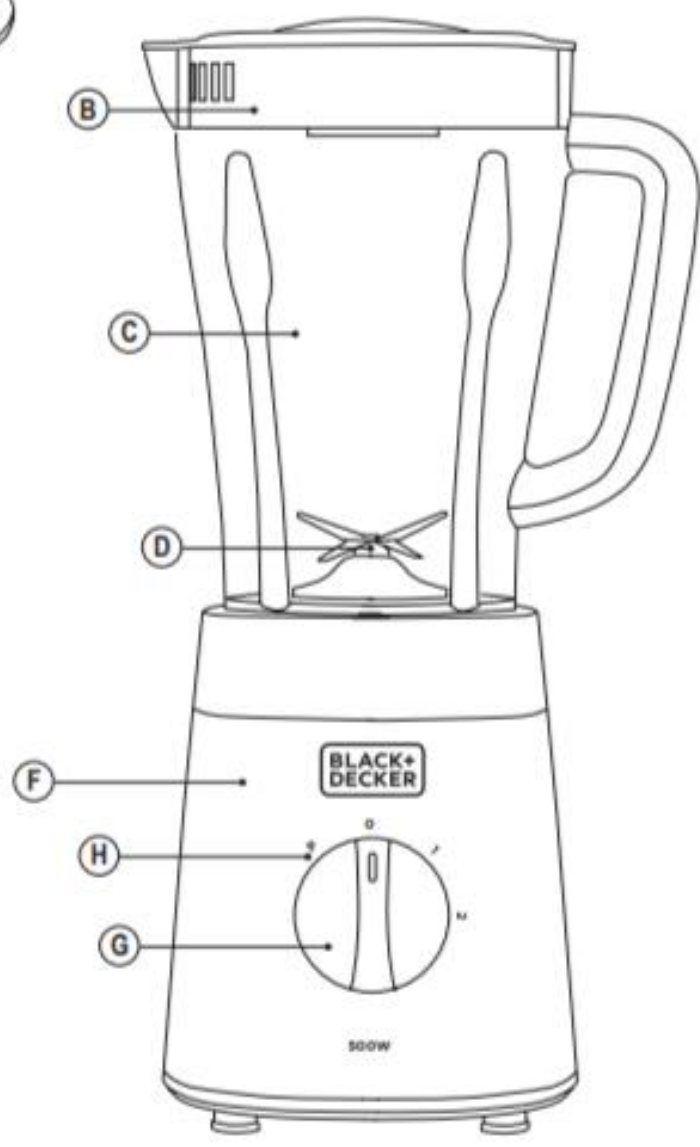
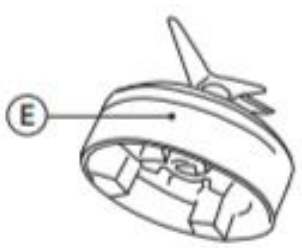
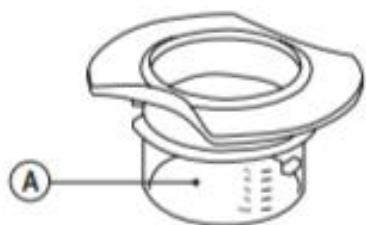


Fig.1

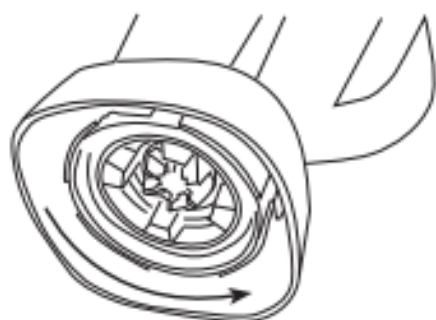


Fig.2

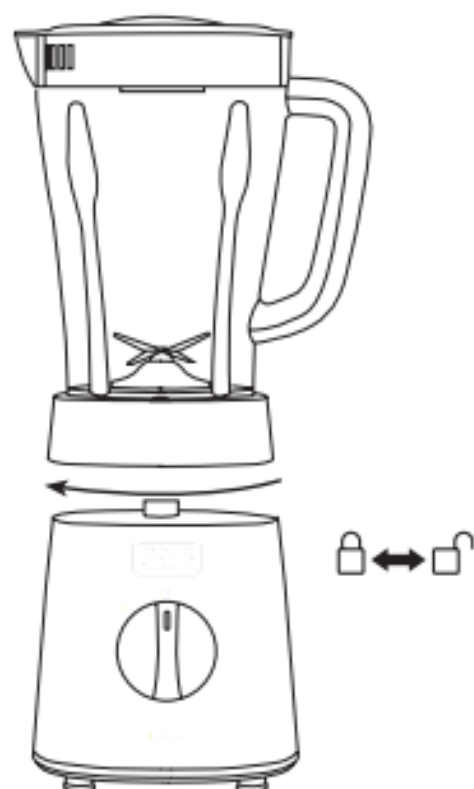


Fig.3



MIXÉR BLACK+DECKER BXJB500E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt BXJB500E značky BLACK + DECKER. Vďaka technológiám, dizajnu a funkčnostiam, ktoré presahujú aj tie najnáročnejšie štandardy kvality, vám môžeme zaručiť spokojnosť používateľa a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Pred prvým spustením spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a v prípade potreby sa k nim neskôr vráťte. Nedodržanie týchto pokynov môže následne viesť k nehode.
- Pred použitím dôkladne vyčistite všetky časti produktu, ktoré by mohli prísť do kontaktu s jedlom, ktoré sa tiež nachádzajú v čistiacej sekcii.
- Tento prístroj by nemali používať deti. Držte ho aj napájací kábel mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností či vedomostí, ak je pod dohľadom určenej osoby; Ak je to relevantné, dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a budú si vedomí možných nebezpečenstiev.
- Toto zariadenie nie je hračka. Dávajte pozor na deti a uistite sa, že sa s prístrojom nehrajú.
- Buďte opatrní, ak do mixéra nalejete horúce tekutiny, pretože z nich môže následne unikať horúca para.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť zranenia, preto buďte mimoriadne opatrní a vyhýbajte sa kontaktu s ostrými hranami čepeľí.
- Buďte mimoriadne opatrní pri manipulácii s čepeľami, ich skladaní a rozbieraní alebo pri vyprázdňovaní misky a počas čistenia.

- Vždy vypínajte spotrebič, keď ste bez dozoru, meníte príslušenstvo alebo ste v blízkom kontakte s pohyblivými časťami pri čistení, skladaní a rozoberaní.
- Ak je sieťové pripojenie poškodené, musí sa vymeniť. Zober spotrebič do autorizovaného servisného centra. Nepokúšajte sa zariadenie rozobrať alebo opravovať sami, pretože tým predídete akémukoľvek riziku.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie je určený na profesionálne ani priemyselné použitie.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na doske zodpovedá napätiu zo siete.
- Zapojte spotrebič do zásuvky, ktorá má minimálne 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí zapadnúť do elektrickej siete. Nevymieňajte zástrčku.
- Spotrebič musí byť používaný na rovnom, stabilnom povrchu.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič nepoužívajte.
- Ak niektorá časť spotrebiča prestane fungovať, okamžite ho odpojte, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem alebo ak sú viditeľné známky poškodenia.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na zdvíhanie, držanie alebo odpájanie spotrebiča zo zásuvky.
- Nezapínajte ani neohýbajte napájací kábel.
- Pravidelne kontroluj stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Prijmite primerané opatrenia, aby ste zabránili spontánnemu spusteniu zariadenia.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že čepeľ je úplne ukotvená.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.
- Buďte opatrní, keď zariadenie prestane fungovať, pretože čepeľ/čepele sa budú naďalej pohybovať kvôli vlastnej mechanickej zotrvačnosti.

Použitie a starostlivosť:

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak príslušenstvo nie je dostatočne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo poškodené. Okamžite ich nahradte.
- Nepoužívajte spotrebič, keď je nádoba prázdna.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo vypínania/zapínania.
- Počas prevádzky spotrebič nepohybujte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je obrátený a nedá sa prevrátiť.
- Nepreťažujte prevádzkovú kapacitu spotrebiča.
- Rešpektujte maximálnu úroveň úrovne. (1500 ml)
- Do nádoby nepridávajte horúce alebo vriace jedlo, tým sa vyhnete riziku popálenín alebo zvýšite jej kapacitu nad polovicu. Okrem toho veľký teplotný rozdiel môže nádobu rozbiť.
- Udržujte prístroj mimo dosahu detí a osôb s obmedzenými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom vedomostí a skúseností.
- Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú ventilátor zariadenia.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté, a uistite sa, že nie sú žiadne poškodené komponenty alebo anomálie, ktoré by bránili plynulému chodu prístroja.
- Používajte zariadenie a jeho zariadenie v súlade s týmito pokynmi, pričom berte do úvahy akékoľvek prevádzkové podmienky a aktivity, na ktoré zariadenie používate. Iné aktivity môžu zariadenie nevratne poškodiť.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny.
- Pred používaním spotrebiča sa uistite, že je veko dostatočne upevnené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 2 minúty. Inak je možné pracovať v cykloch; Nechajte spotrebič vychladnúť aspoň 1 minútu po každom cykle. Ak to nie je nevyhnutné, nepreťažujte spotrebič dlhšie, než je uvedené.
- Nepoužívajte tento spotrebič na mrazené potraviny ani na tie obsahujúce kosti.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.

Prevádzka:

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku, čo umožní výrobcovi ju zrušiť a nevynútiť.

POPIS

- A Odmerná šálka
- B Veko
- C Kontajner
- D Súprava nožov
- E Upevňovací krúžok čepele
- F Motorová jednotka
- G Gombík na nastavenie rýchlosti
- H Turbo funkcia

Ak váš model zariadenia neobsahuje žiadne z vyššie uvedených doplnkov, môžete si ich zakúpiť jednotlivo od Technickej asistenčnej služby.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- Uistite sa, že všetky obalové materiály boli odstránené.
- Pred prvým použitím spotrebiča umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, spôsobom, ktorý je v sekcii Upratovanie.

APLIKÁCIE

- Pred zapojením úplne odviňte napájací kábel.

- Pred vložením do motora sa uistite, že lopatky sú dostatočne upevnené (otáčaním v smere hodinových ručičiek). (pozri obr. 1).
- Vložte kontajner do motorovej jednotky; Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nepočujete cvaknutie.
- Nakrájajte ingrediencie na malé kúsky a potom ich vložte do nádoby s tekutinou (neprekračujte maximálny limit).
- Dajte viečko na nádobu skôr, než začujete cvaknutie; Uistite sa, že je to úplne opravené.
- Položte na viečko odmerku.
- Zapoj spotrebič do zásuvky.
- Použite ovládací gombík na spustenie zariadenia.
- Preto, aby sme predišli prekvapeniam, odporúčame začať na najnižšom prevodovom stupni 1 a keď sa ventilátor rozbehne, prejsť do pozície 2.
- Ak je potrebné pridať ingrediencie, vyberte odmerku.
- Na zastavenie spotrebiča otočte gombík späť do polohy 0.
- Nápoj podávajte pomocou výlevu na viečku, ktorý filtruje akúkoľvek zmes.

Elektrické riadenie rýchlosti

- Rýchlosť zariadenia je možné ovládať pomocou ovládača a regulátora rýchlosti. Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôbiť rýchlosť prístroja typu potrebnej operácie.

Po použití zariadenia:

- Otočte prístroj do polohy 0 na ovládacom paneli, aby ste ho zastavili.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju z motorovej jednotky.
- Zdvihnite kontajner z motorovej jednotky.
- Vyčistite spotrebič.

Pulzná funkcia

- Zariadenie pracuje na najvyššej rýchlosti, aby dosiahlo optimálny výkon.
- Vyber P na ovládacom golíku a uvoľni tlačidlo, ak je potrebné operáciu ukončiť.

- Odporúčame pracovať v 3 cykloch a potom opakovať, kým nedosiahnete želaný výsledok.

Bezpečnostná poistka

- Zariadenie obsahuje zabudovaný bezpečnostný zámok, ktorý chráni zariadenie pred prehrievaním.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nepripojí ho späť, odpojte ho a kontaktujte najbližšie autorizované servisné centrum.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred začatím čistenia.
- Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlo alebo abrazívne produkty.
- Nedovoľte, aby sa voda alebo iné kvapaliny dostali do vetracích otvorov, tým sa zabráni možným vnútorným poruchám zariadenia.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Počas čistenia buďte pri čistení čepelí mimoriadne opatrní, pretože sú veľmi ostré.
- Odporúčame pravidelne umývať spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Nasledujúce komponenty je možné umývať v umývačke (pri použití jemného umývacieho programu):
 - Kontajner
 - Veko
 - Odmerná šálka
- Poloha určeného príslušenstva pri kvapkaní/sušení musí umožňovať ľahké kvapkanie vody.
- Všetky diely vysušte pred montážou a uskladnením.

Samočistiaca funkcia

- Do nádoby nalejte vodu a malé množstvo pracieho prostriedku.
- Vyberte funkciu "turbo".

Odnímateľné čepele pre efektívnejšie čistenie

- Uvoľnite čepele otáčaním v smere hodinových ručičiek (obr. 3)
- Odstráňte čepele a upevňovací krúžok a otočte ich do opačnej polohy.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Ak je zariadenie poškodené alebo vykazuje nejaké problémy, vezmite ho do najbližšieho autorizovaného servisného centra. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt je chránený ochrannou zárukou v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, navštívte prosím niektorú z našich kancelárií technickej pomoci.
- Najbližšie nájdete na nasledujúcom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.
- Môžete sa nás tiež opýtať na informácie, kontakty na webovej stránke www.bvz.cz
- Tieto inštrukcie a ich najnovšie verzie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>

PRE PRODUKTY V EU VERZII A/ALEBO AK TO VYŽADUJE VAŠA KRAJINA:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTOV

- Obalové materiály tohto zariadenia je možné zbierať, triediť a recyklovať. Ak sa rozhodnete ich zlikvidovať, použite určené nádoby pre každý druh odpadu.
- Produkt neobsahuje koncentráciu látok, ktoré by predstavovali hrozbu pre životné prostredie.



Tento symbol označuje, že ak sa rozhodnete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odvezte ho do autorizovaného zariadenia na likvidáciu, kde prebieha zber elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.