

# G3Ferrari

## VENTILÁTOR VYKUROVANIA

### G60019

### Návod na použitie:

#### Bezpečnostné pokyny:

Nižšie sú uvedené dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, prevádzky a údržby. Uložte si tento manuál na budúce použitie.

Používajte zariadenie len podľa špecifikácie v tomto manuáli. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené.

Ak si nie ste istí, nepokúšajte sa použiť rúru a kontaktujte autorizované servisné centrum.

Nenechajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrén, klinec, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva, a pamätajte, že patria do zmiešaného komunálneho odpadu.

Uistite sa, že informácie na technickej značke sú kompatibilné s informáciami o hlavných vodičoch.

Inštalácia musí prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu, pričom sa zohľadní dodržiavanie maximálneho výkonu spotrebiča uvedeného na etikete.

Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky, keď nie je v prevádzke, radšej vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy.

V žiadnom prípade neprekročte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovači, ako aj maximálny výkon zobrazený na predlžovacom kábli.

Ak je spotrebič pokazený a nechcete ho opravovať, musí byť deaktivovaný odrezaním napájacieho kábla.

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami alebo bosými nohami
  - Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu
  - Zariadenie môže opravovať iba autorizované servisné stredisko
  - Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcemu povrchu
  - Neťahajte za kábel pri odpájaní zástrčky
  - Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.
  - vždy skladujte na suchom mieste
  - Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac pod dohľadom, osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami bez primeraných skúseností a vedomostí, pokiaľ im takéto skúsenosti a vedomosti neposkytnú
- Pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a pochopenie nebezpečenstiev zapojenia
- deti by sa nemali hrať s pomúckou; Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru
  - Nie je určené na komerčné použitie. Len na domáce použitie.
  - Čistenie by sa malo vykonať po odpojení spotrebiča
  - Nemanipulovať so zariadením v prípade poruchy alebo zlyhania zariadenia
  - Vždy kontaktujte servisné centrum autorizované výrobcom na opravu zariadenia a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov

Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

#### UPOZORNENIE:

Tento spotrebič má funkciu vyhrievania. Povrchy, okrem funkčných povrchov, môžu byť horúce. Keďže ľudia vnímajú teplo individuálne, toto zariadenie by sa malo používať s veľkou POZORNOSŤOU. Držte zariadenie len na vyhradených miestach a noste tepelnú ochranu, ako sú rukavice alebo kuchynské rukavice.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú: kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas jeho prevádzky. Po každom použití odstráňte zátku.
- Neťahajte za kábel na vypnutie spotrebiča.
- Nevystavujte spotrebič silným nárazom, pretože môžu spôsobiť vážne poškodenie.
- Nedávajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín a vyhnite sa striekaniu kvapaliny na jednotku!
- Používajte iba schválené náhradné diely a kompatibilné príslušenstvo.
- Skladujte produkt len úplne ochladený.
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky pred čistením a počkajte, kým sa jednotlivé časti spotrebiča úplne vychladnú.
- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Nevkladajte nič do ochrannej mriežky. Neblokujte zariadenie a umiestnite ho aspoň 1,5 m od okolitých objektov.
- Buďte opatrní: ochrana masky je počas používania veľmi horúca.

#### UPOZORNENIE: nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru; Vždy odpojte zástrčku od elektrickej siete!

Položte spotrebič na pevný povrch.

Keď je spotrebič v prevádzke, vždy nechajte dostatok priestoru na každej strane (aspoň 0,5 m).

Udržiavajte spotrebič mimo horľavých materiálov, závesov, zdrojov tepla, chladu a pary!

Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, neinštalujte ho na horľavé materiály, ako je drevo, plast alebo syntetické povrchy

Nepoužívajte spotrebič blízko pary alebo vody (umývadlo, sprcha, toaleta...)

Nepoužívajte ho ako oporu na poličke.

Za žiadnych okolností nezakrývajte spotrebič, hrozí riziko prehriatia!

#### Popis produktu:

- 1 kontrolka
- 2 Na zadnej strane: ventilačné otvory
- 3 Výber funkcie
- 4 nastavenia teploty
- Mriežka s 5 výstupom vzduchu
- 6 Telo
- 7 Základňa
- 8 24-hodinový časovač
- 9 Ochranný panel

#### Ovládacie gombíky:

Otočením ovládača termostatu (4) v smere hodinových ručičiek sa zvýši teplota, ktorú treba dosiahnuť pred vypnutím kúrenia. Ovládač na výber funkcie (3) má nasledujúce režimy:  
"O" znamená, že zariadenie je vypnuté  
"I": nízky tepelný výkon (1000W)  
"II" vyšší vykurovací výkon (2000W)

#### PREVÁDZKA

Inštalujte produkt podľa návodu na použitie;  
Dočasne deaktivovať programátor (8) volaním tlačidla na aktiváciu programátora na "I".  
Otočte gombík na výber funkcie (3) do požadovanej polohy. Otočte ovládač teploty (4) v smere hodinových ručičiek. V tomto bode sa rozsvieti ventilátorový ohrievač a kontrolka (1).

#### NASTAVENIE TEPLoty

Používajte spotrebič s ovládačom na nastavenie teploty (4) nastaveným na maximálnu úroveň po dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti.  
Otočte gombík (4) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa produkt nevypne a potom sa nezapne  
Udržiavajte túto teplotu pravidelne.

#### Prehrievanie bezpečnostnej poistky:

V prípade poruchy alebo krytia môže dôjsť k prehrievaniu. Bezpečnostná poistka vypne spotrebič skôr, než dôjde k prehriatiu. Odstráňte všetky predmety z okolia, ktoré by mohli spôsobiť prehrievanie. Po vypnutí počkajte, kým sa úplne vychladne.

#### OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU PÁDU

Zariadenie je vybavené bezpečnostným spínačom umiestneným na základni, ktorý zabráňuje jeho aktivácii v prípade pádu.

#### OCHRANA IP21 - POUŽITIE V KÚPEĽNI

Zariadenie je vyrobené podľa triedy ochrany IP21, ktorá umožňuje jeho použitie aj v miestnostiach, kde hrozí riziko kvapiek vody. V prípade použitia v kúpeľni odporúčame:

- udržiavajte spotrebič mimo kontaktu s vodou alebo parou (umývadlo, sprcha, vaňa ...).
- Inštalovať tak, aby spotrebič a jeho ovládanie nemohli dotýkať osoby používajúcej vaňu, umývadlo alebo sprchu.
- Neodstraňujte ochranný panel (9).
- Odpojte ho od elektrickej siete a nechajte vychladnúť pred dotykom alebo skladovaním.

#### Časovač

24-hodinový časovač (8) je vybavený trojpolohovým prepínačom. Posuňte gombík do polohy "0", aby ste produkt vyppli. Otočte gombík na pozíciu "1" pre prevádzku produktu bez programátora.

Na aktiváciu programátora presuňte gombík na  pozíciu.

Keď je požadovaná teplota nastavená nastavením termostatu (referencia: NASTAVENIE TEPLoty, ), použite

programátor (a rozhodnúť sa, kedy chceš ventilátor použiť).

1) Zarovnajte ukazovateľ nakreslený v strede programátora s aktuálnym časom.

2) Nastavte hodiny, keď chcete, aby produkt zostal vypnutý, a vycentrujte červené voliče umiestnené na segmentoch hodín zodpovedajúcich daným hodinám.

3) Aktivujte programátor otočením prepínača do polohy .

4) Kedykoľvek odpojte napájaciu zásuvku, po opätovnom vložení vráťte čiernu šípku v súčasnosti.

PRÍKLAD: Ventilátorový ohrievač sa zapne, ak:

- Ventilátorový ohrievač je pripojený k elektrickej zásuvke.
- Termostat (4) je nastavený na teplotu vyššiu ako izbová teplota.
- Gombík na výber funkcie (3) je v polohe ON.


Prepínač programátora je zapnutý  a indikátor ukazuje hodinu, počas ktorej je prepínač červený  
Korešpondent je na externej pozícii

#### Upratovanie:

**Odpojte jednotku zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť.** Nedávajte spotrebič do vody. V každom prípade sa vyhnite striekaniu vodou alebo inými tekutinami. Neumývajte spotrebič špongiou ani abrazívmi.

#### Technické parametre:

- Napájanie: AC 230V, 50Hz

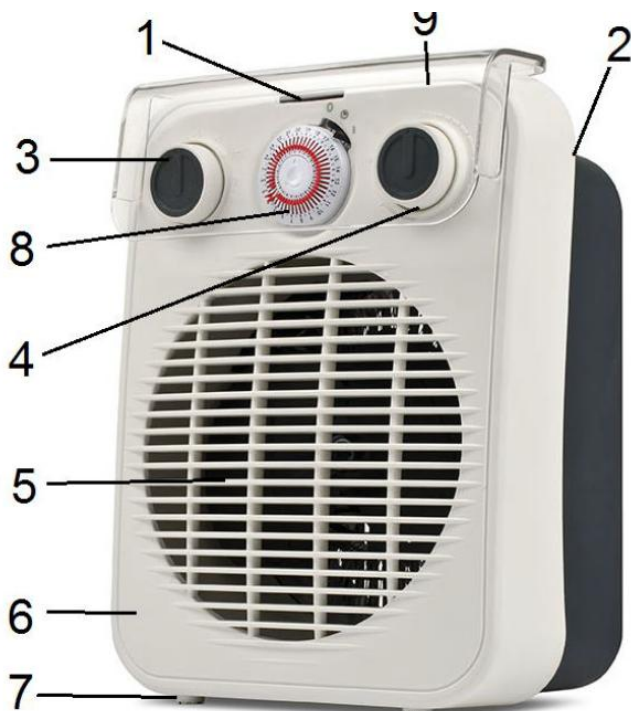

- Výkon: 800W
- 2 kremeňové vykurovacie telesá
- Bezpečnostné vypnutie v prípade náhleho vysypania

#### NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO:

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať priamo cez zákaznícky servis dovozcu priamo od výrobcu.

#### LIKVIDÁCIA:



■ Verejné miesta zberu komunálneho odpadu sú určené na likvidáciu starých elektrických spotrebičov.

#### Vyhlásenie o záruke:

Ďakujem, že dôverujete tomuto produktu. Veríme, že s ním budete mimoriadne spokojní. Pri výbere spotrebiča dôkladne zvážte, aké funkcie od spotrebiča očakávate. Ak vám produkt v budúcnosti nebude vyhovovať, tento fakt nie je dôvodom na sťažnosť. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložené pokyny a dôsledne ich dodržiavajte. Všetky produkty sú určené na domáce použitie. Produkty od špecializovaných výrobcov sú určené na profesionálne použitie. Odporúčame uchovávať všetky dokumenty o kúpe a možných opravách vášho produktu 3 roky, aby ste zabezpečili najvyššiu kvalitu záruky a servisu po záruke. Garantujeme, že tento domáci spotrebič bude bezchybný po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu produktu spotrebiteľom. Záruka kryje chyby spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami. Záruku možno uplatniť voči organizácii, od ktorej bol produkt zakúpený. Záruka je neplatná, ak je vada spôsobená mechanickým poškodením (napr. počas prepravy), nesprávnym použitím alebo použitím v rozpore s prevádzkovými pokynmi, nevyhnutnou udalosťou (napr. prírodnou katastrofou), ak bol produkt pripojený na iné sieťové napätie, než je určené, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na to nie sú oprávnené. Tieto produkty sú určené na domáce použitie. Ak sa použije inak, záruka sa nedá uplatniť. V prípade poruchy kontaktujte predajcu, kde ste produkt kúpili, alebo našu zákaznícku podporu (pozrite si *Záručnú kartu* pre adresu).