



Návod k použití


KOSTKOVANÝ

TYP	R7506	R7508
	R7507	R7525

IMETEC

ILUSTRATIVNÍ PRŮVODCE

EN

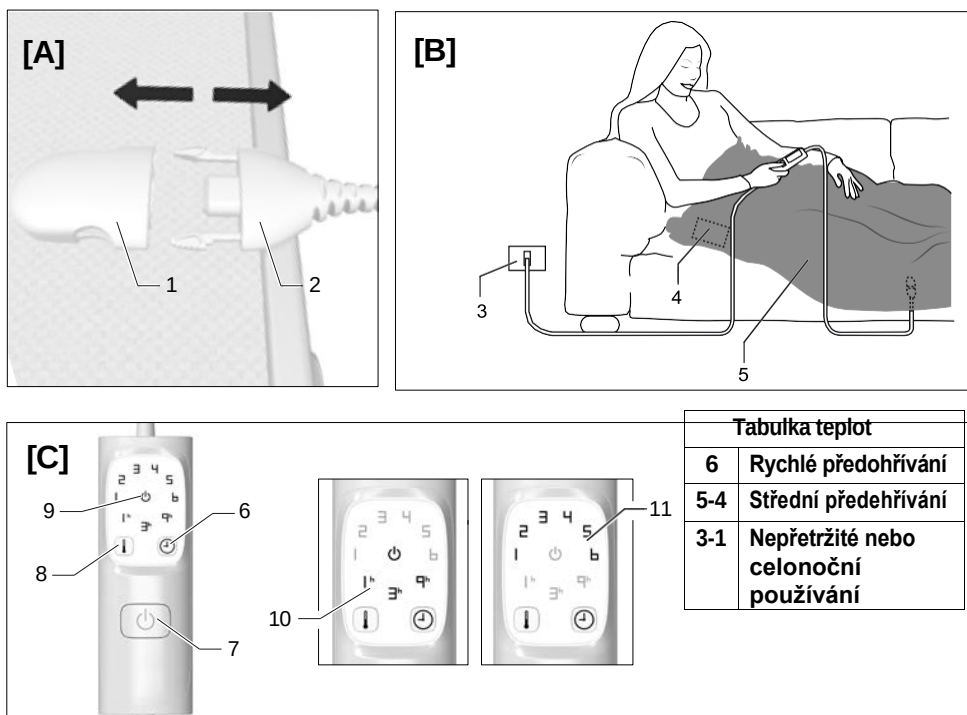

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Konektor pro hod
2. Konektor řídicí jednotky
3. Náplň na ruce
4. Hodnocení
5. Hod
6. Volič časovače
7. Tlačítko ZAP/VYPNUTÍ
8. Volič teploty
9. Záložní LED
10. LED automatického vypínání časovače
11. LED pro teplotu

TECHNICKÁ DATA

TYP R7506
220-240 V 50/60 Hz 150 W

TYP R7508
220-240 V 50/60 Hz 150 W

TYP R7507
220-240 V 50/60 Hz 150 W

TYP R7525
220-240 V 50/60 Hz 150 W

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Jsme přesvědčení, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, protože byl navržen a vyroben s ohledem na spokojenost zákazníka. Tyto pokyny ^{EN} pro použití jsou v souladu s evropskou normou EN 82079.

REJSTŘÍK

Ilustrativní průvodce	strana 11
Popis zařízení	strana 11
Technická data	strana 11
Symboly	strana 12
Důležité pokyny	strana 13
Použití	strana 15
Čištění a údržba	strana 17
Ukládání hodu	strana 18
Řešení problémů	strana 19
Likvidace	strana 19
Pomoc a záruka	strana 20

SYMBOLY

	<i>Zařízení třídy II</i>		<i>Prohibice</i>
	<i>Přečti si návod</i>		<i>Informace</i>
	<i>Varování/Varování/Nebezpečí</i>		<i>NESMÍ být používán velmi malými dětmi (0–3 roky)</i>
	<i>Wash na maximum teplota 30 °C na Jemný cyklus</i>		<i>Nevkládejte piny</i>
	<i>Sušte v sušičce na cyklu při střední teplotě</i>		<i>Nebělte</i>
	<i>Nežehlit</i>		<i>Nečistit na sucho</i>

DŮLEŽITÉ POKYNY. UCHOVEJTE SI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



VAROVÁNÍ! Pokyny a varování pro bezpečné použití.



Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete pokyny k použití, zejména bezpečnostní poznámky a varování, která je nutné dodržovat. Tento manuál si uchovávejte spolu s jeho ilustrativním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud spotřebič převeďte na jiného uživatele, nespomeňte předat i tuto dokumentaci.

i POZNÁMKA: pokud je nějaká část tohoto manuálu obtížně pochopitelná nebo se objeví pochybnosti, kontaktujte společnost na adrese uvedené na poslední stránce před použitím spotřebiče.

i POZNÁMKA: osoby se zhoršeným zrakem si mohou tyto pokyny pro digitální použití prohlédnout na webových stránkách

- Po vybalení se ujistěte, že spotřebič je neporušený, včetně všech dílů, jak je uvedeno v ilustračním průvodci, a bez známek poškození. Pokud máte pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.



VAROVÁNÍ! Riziko udušení.

Děti si nesmí hrát s obalem. Igelitový sáček držte mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, tedy jako přehoz (wrap) pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevyhovující zamýšlenému účelu a tedy nebezpečné.
- Před připojením spotřebiče k síťovému napájení se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických datech spotřebiče odpovídají napětí v síťovém napájení. Hodnocení je na spotřebiči nebo na napájecím zdroji, pokud nějaké je (viz ilustrační průvodce).
- Tento přístroj může pracovat automaticky na frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz.

- Tento spotřebič je určen pouze pro typy odnímatelných ovládacích jednotek, které jsou na spotřebiči označeny.



Děti mladší tří let nesmí tento spotřebič používat ^{EN} kvůli jejich neschopnosti reagovat na přehřátí.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pod dohledem a s ovládáním vždy nastaveným na minimální teplotu (nastavení teploty 1).
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo ani jiné velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny na přehřátí reagovat.
- Kabel a řídicí jednotka spotřebiče mohou způsobovat riziko zamotání, škracení, zakopnutí nebo šlapání, pokud nejsou správně uspořádány. Uživatel musí zajistit, aby elektrické kabely byly uspořádány bezpečně a bezpečně.
- Vždy odpojte spotřebič od hlavního přívodu před čištěním nebo údržbou a když není v provozu.
- Spotřebič často kontrolujte na známky opotřebení nebo poškození. Pokud byl spotřebič zneužit nebo nefunguje, kontaktujte autorizované technické servisní středisko před opětovným zapnutím.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, vezměte celý spotřebič do autorizovaného technického servisního centra na výměnu řídicí jednotky, abyste předešli všem rizikům.
- Pokud je spotřebič používán na nastavitelné posteli, zkontrolujte, zda se deka a kabel nezachytí nebo nezaseknou, například na pantech.
- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- ⓧ NEPOUŽÍVEJTE pokud je mokrá.



NEVKLÁDEJTE JEHLIČKY.

- Při skladování spotřebiče nechte před složením vychladnout.



VAROVÁNÍ! NEMAČKEJTE spotřebič tím, že na něj během skladování pokládáte předměty .



VAROVÁNÍ! Pro použití, čištění, údržbu a skladování spotřebiče prosím postupujte podle pokynů uvedených v příslušných kapitolách.

- Osoby s kardiostimulátorem nesmí tento přístroj používat.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič s mokřýma rukama nebo vlhkýma nohama.
- **NETAHEJTE** napájecí kabel ani samotný spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- **NETAHEJTE** ani nezvedejte spotřebič za napájecí kabel.
- Při používání spotřebiče doma venku jej nevystavujte vlhkosti, vlivu počasí (déšť, sníh atd.) ani extrémním teplotám. **NENECHÁVEJTE** spotřebič venku po použití.
- Pokud je spotřebič vadný nebo se porouchá, vypněte ho a nemanipulujte s ním. Pro případné opravy kontaktujte autorizované technické servisní centrum.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj k ohřívání zvířat.
- **NEHÁZEJTE** se jít.
- Podrobnosti o přístroji najdete na externím obalu.

VYUŽITÍ

- Rozprostřete přehoz přes pohovku, křeslo nebo postel, aby byl konektor hodů na nohou.
- Deku si přehodte přes sebe bez pevného omotávání a bez toho, abyste na ni seděli, protože to může způsobit aktivaci ochranného systému proti přehřátí.

PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

- Vložte konektor řídicí jednotky (2) do konektoru pro přehazování (1), abyste spojili řídicí jednotku s tahem.
- Zapojte zástrčku z kabelu řídicí jednotky do síťové zásuvky (3). Pokaždé, když je zástrčka

Po vložení řídicí jednotka automaticky provede samodiagnostiku, kdy se všechny LED diody (10, 11) rozsvítí po směru hodinových ručiček přibližně dvě sekundy.

ZAPNUTÍ A VÝBĚR SPRÁVNÉ TEPLOTY

Řídicí jednotka může být nastavena na následující teplotní úrovně:

6: Vysoká teplota předhřevu

5-4: Střední teplota předohřívání

3-1: Nepřetržitě nebo celonoční

použití

- Pro zapnutí hodu stisknete tlačítko ON/OFF (7). Pokaždé, když je spotřebič zapnut, řídicí jednotka automaticky kontroluje, zda spotřebič funguje správně, a rozsvítí všechny LED diody (10, 11) ve směru hodinových ručiček. Po této kontrole řídicí jednotka automaticky nastaví teplotu 6 a časovač (automatický čas vypnutí) na 1 hodinu.
- Pro rychlé předohřívání použijte maximální teplotu 6. Pokud preferujete střední předohřívací teplotu, můžete zvolit 4-5 stisknutím tlačítka voliče teploty (8), dokud se nerozsvítí LED pro požadovanou teplotu (11). Čím vyšší je zvolené číslo, tím vyšší je teplota.

DŮLEŽITÉ: Doba potřebná k zahřátí hoře závisí na teplotě místnosti . Pro přesné odhadnutí teploty si lehněte na pohovku s přehozem přes sebe. Nespolehejte na ruku položenou na přehoz.

NEPŘETRŽITÉ POUŽÍVÁNÍ



Pro nepřetržitě použití nastavte řídicí jednotku pouze na teplotu od 1 do 3.

Pro nastavení řídicí jednotky na teplotu pro kontinuální používání stiskněte tlačítko voliče teploty (8) dokud se nerozsvítí LED diody 1, 2 nebo 3 (11).



⊘ NENASTAVTE řídicí jednotku na vyšší teplotu, než je doporučena pro nepřetržitě používání.

Pokud je řídicí jednotka nastavena na vyšší teplotu, uživatel může utrpět popáleniny kůže nebo úpal.



VAROVÁNÍ ⊘ NEDÁVEJTE ovládací jednotku pod polštář nebo pod prostěradlem, když je

AUTOMATICKÝ ČASOVAČ VYPÍNÁNÍ

EN

(6) a

Hod má automatický časovač vypnutí na 1, 3 nebo 9 hodin. Po zapnutí se řídicí jednotka automaticky nastaví na 1 hodinu na automatickém vypnutí a LED 1 hodina se rozsvítí green (10). Pro nastavení jiného automatického vypnutí stiskněte tlačítko pro výběr časovače

Vyberte požadovaný časovač. Pokaždé, když se resetuje čas automatického vypnutí, časovač začíná od nuly. Po uplynutí času se závěs vypne a záložní LED (9) se rozsvítí modře.

❗ POZNÁMKA: pokud by došlo k náhodnému přerušení napájení během provozu, po opětovném zapnutí řídicí jednotky se udrží předchozí nastavení teploty a časovače a časovač začne od nuly.

❗ POZNÁMKA: intenzita světla klesá přibližně 15 sekund po posledním stisknutí tlačítka, aby světlo displeje uživatele nerušilo. Podobně se záložní LED dioda po 15 sekundách po aktivaci stává méně jasnou.

VYPÍNÁNÍ

Vypněte výklop stisknutím tlačítka ON/OFF (7) a vyjměte zástrčku ze zásuvky (3).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Příkrývka je pratelná. Zkontrolujte na štítku symboly praní, abyste se ujistili, že je správně umytý.



VAROVÁNÍ! Vždy odpojte spotřebič od sítě a odpojte ovládací konektor od výklopu před čištěním nebo údržbou.

PŘED PRANÍM

- Vyjměte zástrčku z kabelu řídicí jednotky ze zásuvky (3).
- Stiskněte páky rukojeti po stranách konektoru řídicí jednotky (2), abyste odpojili konektor řídicí jednotky od konektoru pro hod (1).



PRANÍ V PRAČCE

- Nátěr lze čistit v pračce při 30°C, na jemném cyklu.
- Používejte pouze jemný cyklus pro předení. NEDĚLEJTE další cyklus odstředění.



SUŠENÍ V SUŠIČCE

- Příkrývku lze sušit v sušičce na jemném cyklu při střední teplotě,

- ale na konci schnutí musí být sušen na vzduchu, aby úplně vyschl.
- Na konci sušení vyjměte přehoz z sušičky a přetvarujte ho do původní velikosti.
- Nechte přehoz před dalším použitím úplně vyschnout na vzduchu.

SUŠENÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU

- Když se přehoz rozloží na sušičku na prádlo, musí se natáhnout, aby se zachovala původní velikost. Nejlépe se to dělá, když je hod ještě vlhký, střídavě na opačných rozích a tahat jednu stranu po druhé. Tento postup možná budete muset opakovat několikrát, dokud nebude hod úplně suchý.



VAROVÁNÍ! Sušte spotřebič do roviny bez použití kolíků, abyste ho nepoškodili. Nechte ho uschnout, rozložený naplocho na sušičce na prádlo, ne na přímém slunci.

- Používejte přehoz jen tehdy, když je úplně suchý.
- ~~Nežehlíte přehoz.~~



VAROVÁNÍ! Zkontrolujte spotřebič proti světlu, abyste se ujistili, že kabely nejsou ohnuté nebo zkroucené.



VAROVÁNÍ! Pokud se spotřebič nevrátí do původní velikosti nebo pokud se vyskytnou problémy s vnitřními kabely, kontaktujte autorizované servisní středisko pro bezpečnostní kontrolu.

UKLÁDÁNÍ HODU

Když se nepoužívá, skladujte následovně:

- Pokud už byla přehoz vypraná, počkejte, až bude úplně suchý;
- Slož ho jako běžný hod;
- Doporučuje se skladovat přehoz v původním balení, ve kterém byl dodán;
- Při skladování spotřebiče nechte před složením vychladnout;
- Vyhodte vyhozené místo na suché místo.

Často kontrolujte spotřebič a jeho napájecí kabel na známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové příznaky vyskytnou nebo v případě poruchy, kontaktujte autorizované technické servisní centrum.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

EN

Tato kapitola popisuje nejčastější problémy, které mohou vzniknout při použití spotřebič. Pokud nelze problémy vyřešit pomocí níže uvedených informací, prosím kontaktujte autorizované servisní centrum.

Problém	Řešení
LED diody na řídicí jednotce nesvítí.	Zkontrolujte, že je zástrčka řídicí jednotky plně zasunutá do zásuvky (3). Pokud LED diody zůstanou zhasnuté, vyjměte zástrčku řídicí jednotky ze zásuvky (3) a vraťte zásuvku do autorizovaného technického servisu.
Modré výstražné světlo bliká.	Vypněte řídicí jednotku a vyndejte zástrčku ze zásuvky (3). Zkontrolujte, že konektor řídicí jednotky (2) je plně vložen do konektoru (1) a znovu zasune zástrčku do zásuvky (3). Pokud záložní LED dál bliká, vraťte hod do autorizovaného technického servisu.
LED teploty 1 (11) bliká.	Vraťte hod do autorizovaného technického servisu na kontrolu.
Produkt byl použit nesprávně nebo je poškozen.	
Napájecí kabel nebo jiný vnitřní vodič je poškozený.	
Řídicí jednotka je poškozená.	
V látce jsou díry nebo trhliny, případně tvrdohlavé záhyby, které se nerozšiřují.	

LIKVIDACE



Obal spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Obaly likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

Podle směrnice 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE)



Symbol přeškrtnutého kontejneru na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že spotřebič musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí spotřebič odvézt do vhodného recyklačního centra pro elektrické a elektrické a elektronické zařízení. Alternativně místo manipulace s drtičem může uživatel předat EN spotřebič prodejci při zakoupení nového, ekvivalentního spotřebiče. Uživatel může předat elektronické zařízení

produkty o rozměrech menší než 25 cm pro prodejce elektronických produktů s prodejní plochou alespoň 400 m² zdarma a bez povinnosti nakupovat. Správné třídění odpadu před odesláním zařízení, které již není používáno k recyklaci, zpracování a likvidaci způsobem, který respektuje životní prostředí, přispívá k předcházení negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálu z vybavení.

POMOC A ZÁRUKA

Spotřebič je garantován po dobu dvou let od data dodání. Záruční doba začíná od data uvedeného na účtence/faktuře (pokud je jasně čitelná), pokud kupující nemůže prokázat, že byla doručena později. V případě vady výrobku, která existovala před datem dodání, je její oprava nebo výměna zaručena bez jakýchkoli nákladů, pokud jeden ze dvou nápravných prostředků není vůči druhému nepoměrný. Kupující je povinen nahlásit nesoulad autorizovanému servisnímu centru do dvou měsíců od zjištění vady.

Záruka nepokrývá všechny díly, které jsou vadné v důsledku následujícího:

- a. poškození způsobené přepravou nebo náhodným pádem,
- b. nesprávná instalace nebo nedostatečný elektrický systém,
- c. opravy nebo úpravy provedené neoprávněnými osobami,
- d. nedostatečná nebo nesprávná údržba a čištění,
- e. produkty a/nebo díly produktů podléhající opotřebení a/nebo spotřební materiály, včetně zkrácené doby provozu baterií (pokud jsou instalovány) v důsledku použití nebo stárí,
- f. nedodržení provozních instrukcí pro zařízení, nedbalé nebo nedbalé použití,
- g. kabel příliš kroucený a/nebo ohnutý,
- h. kabel natažený nebo roztržený,
- i. Topný panel ohnutý během používání, zmačkaný a/nebo roztržený,
- j. nesprávné mytí (např. centrifuga, žmání, s aktivovanou řídicí jednotkou atd.),
- k. Zjevné stopy po spálení z vnějších zdrojů (cigarety apod.),
- l. ohnutí zpět do sebe.

Výše uvedený seznam je uveden pouze jako příklad a není úplný, protože tato záruka se nevztahuje na žádné okolnosti, které nelze spojit s výrobními vadami spotřebičů. Záruka je také vyloučena v případě nesprávného použití spotřebiče a profesionálního používání. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody, které mohou být přímo či nepřímo způsobeny lidem, majetku nebo domácím mazlíčkům v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v "Návodu a varování" týkajících se instalace, používání a údržby spotřebičů.

To se nevztahuje na smluvní zárukové žaloby prodávajícího.

Servisní režim

Spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko. Pokud je v záruce, vadný spotřebič musí být odeslán do servisního centra spolu s dokladem o koupi, který uvádí datum nákupu nebo doručení.

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. přes Piemont 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) Itálie.

M1003594
270420