



Návod k použití


THERMOFORO

CZ VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA

TYP S6101

IMETEC

ILUSTRATIVNÍ PRŮVODCE

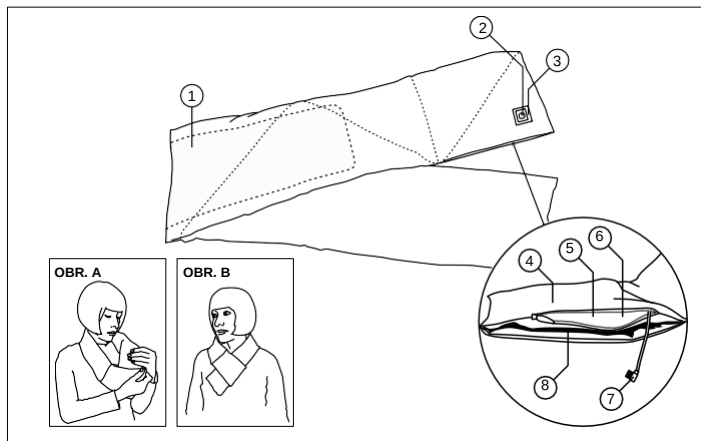

POPIS ZAŘÍZENÍ

- | | |
|---|--|
| 1. Vyhřívaná oblast | 5. Otevření integrované kapsy pro Power Bank |
| 2. ZAPNUTO/VYPNOUT a tlačítko pro výběr teploty | 6. Produktový štítek |
| 3. LED pro vizualizaci teploty | 7. USB-A kabel |
| 4. Integrovaná kapsa pro powerbanku | 8. Klíčová díрка pro zavírání šály |

TECHNICKÁ DATA

IMETEC

TYPE S6101 5 V ===



TENACTA GROUP S.p.A.
VIA PIEMONTE 5, IT
24052 AZZANO S.P.



Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, protože byl navržen a vyroben s ohledem na spokojenost zákazníka. Tyto pokyny pro použití jsou v souladu s evropskou normou EN 82079.

REJSTŘÍK

Ilustrativní průvodce	strana 15
Popis zařízení	strana 15
Technická data	strana 15
Symbols	strana 16
Důležité pokyny	strana 17
Použití	strana 21
Čištění a údržba	strana 23
Skladování topného šátku	strana 24
Řešení problémů	strana 25
Likvidace	strana 26
Podpora a záruka	strana 26

SYMBOLY

=== Stejnoseměrný proud	Zakázáno
Pečlivě si přečtěte návod k použití	Důležitá poznámka
Varování	Není vhodné pro děti mladší 3 let
Nevkládejte piny	Nebělte
Mytí při 30°C	Nečistit na sucho
Nežehlit	Nesušte v sušičce

DŮLEŽITÉ POKYNY. PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



VAROVÁNÍ! Pokyny a varování pro bezpečné použití.



Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní poznámky a varování, která je třeba dodržovat. Tento manuál si uchovávejte spolu s ilustrativním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud spotřebič převedete na jiného uživatele, nezapomeňte předat i tuto dokumentaci.



POZNÁMKA: pokud je nějaká část tohoto manuálu obtížně pochopitelná nebo se objeví pochybnosti, kontaktujte společnost na adrese uvedené na poslední stránce před použitím spotřebiče.



POZNÁMKA: osoby se zrakovým postižením si mohou tyto pokyny pro digitální použití prohlédnout na webových stránkách

- Po vybalení se ujistěte, že je spotřebič neporušený, se všemi díly uvedenými v ilustračním průvodci a bez známek poškození. Pokud máte pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.



VAROVÁNÍ! Riziko udušení.

Děti si nesmí hrát s obalem. Igelitový sáček držte mimo dosah dětí.

- Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, tedy jako podložka pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevyhovující zamýšlenému účelu a tedy nebezpečné.



Děti mladší tří let by tento přístroj neměly používat kvůli neschopnosti reagovat na přehřátí.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pod dohledem a s ovládáním vždy nastaveným na minimální teplotu (teplota tyrkysová).

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům, která s tím souvisejí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo ani jiné velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny na přehřátí reagovat.
- Vždy odpojte USB kabel od powerbanky před jakýmkoli čištěním nebo údržbou, a také když zařízení nepoužíváte.
- Spotřebič často kontrolujte kvůli známkám opotřebení nebo poškození. Pokud se takové příznaky vyskytnou, pokud byl spotřebič zneužit nebo nefunguje, kontaktujte před opětovným zapnutím autorizované technické servisní středisko.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, vezměte celý spotřebič do autorizovaného technického servisu, abyste předešli všem rizikům.
- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.

- **NEPOUŽÍVEJTE** pokud je mokrá.



NEVKLÁDEJTE PINY ani JEHLY.



⊘ Při dlouhodobém provozu spotřebiče **NEPŘEKRAČUJTE** teplotní hodnoty uvedené pro nepřetržité používání.

Pokud je přístroj nastaven a používán při teplotě vyšší než je doporučena pro dlouhodobé používání, může uživatel utrpět popáleniny kůže nebo zranění způsobená teplem.

- Při skladování spotřebiče nechte před složením vychladnout.



VAROVÁNÍ! NEMAČKEJTE spotřebič tím, že na něj během skladování pokládáte předměty.



VAROVÁNÍ! Řiďte se pokyny v příslušných kapitolách tohoto manuálu o tom, jak spotřebič používat, čistit, udržovat nebo skladovat.

- **Používání krémů nebo mastí v kombinaci s teplotou přístroje může zvýšit Riziko popálenin kůže.**
- **Osoby s kardiostimulátorem NESMÍ tento přístroj používat spotřebič.**
- **⊗ NEPOUŽÍVEJTE spotřebič s mokrýma rukama, vlhkýma nohama ani bosý.**
- **⊗ NETAHEJTE ani nezvedejte spotřebič za napájecí kabel.**
- **Pokud je spotřebič vadný nebo nefunguje, vypněte ho a nemanipulujte s ním. Pro případné opravy kontaktujte autorizované technické servisní centrum.**
- **Tento spotřebič nesmí přijít do kontaktu s kapalinami, spreji ani párou. Pro jakékoli čištění a údržbu se podívejte na pokyny v příslušné kapitole.**
- **⊗ NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj k ohřívání zvířat.**
- **Podrobnosti o přístroji najdete na externím obalu.**

VYUŽITÍ

- Produkt začne fungovat, když je připojen k powerbanke.
- Vlastnosti powerbanky musí splňovat alespoň následující technické požadavky.
Kapacita 5000mAh
1 USB-C nabíjecí port, vstup DC5V, 2A
1 micro-USB nabíjecí port, vstup DC5V, 2A IT, 1
USB-A nabíjecí port, výstup DC5V, 2A

Kabel USB-A (7) je kompatibilní s adaptérem USB-A na USB-C

PŘIPOJENÍ POWERBANKY K VYHŘÍVANÉMU ŠÁLU A ZAPNUTÍ

- Připojte dodaný USB kabel (7) k USB-A portu na powerbanke. LED pro vizualizaci teploty (3) bude červená
- Vložte powerbanku do integrované kapsy (4) přes příslušný otvor (5)
- Šálu úplně rozepni a pak si ji omotej kolem krku.
- Noste šátek s fleecem uvnitř, vedle krku.
- Provléknete pravý konec šály skrz klíčovou díрку (8) na levém konci. (OBRÁZEK A)
- Zavřete a utáhněte podle přání. (OBRÁZEK B)

VOLBA TEPLOTY

- Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNOUT a nastavit teplotu (2) pro nastavení požadované teploty. Jsou zde 3 nastavení:
VYPNUTO: LED pro vizualizaci teploty (3) modrá
Nízká: LED pro vizualizaci teploty (3) tyrkysová
Střední: LED pro vizualizaci teploty (3) zelená
Vysoko: LED pro vizualizaci teploty (3) červená
- Pro rychlé zahřátí šály použijte maximální teplotu – «červenou». Poté můžete nastavit nižší teplotu podle požadované úrovně tepla.
- Stisknutím tlačítka ZAPNUTO/VYPNOUT a nastavení teploty (2) se teplota změní v pořadí Vysoká červená → Středně

zelená

→ Nízká tyrkysová → Vysoká červená → Středně zelená → atd.

- Pokud se šála používá dlouho, nastavte nízkou teplotu – «Tyrkysová».

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

- Scarf má automatický systém vypnutí. Po asi 90 minutách provozu se LED pro vizualizaci teploty (3) rozsvítí modře, což znamená, že scarf se automaticky vypnul.
- Pro nastavení šály do pohotovostního režimu stiskněte a držte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO a

tlačítko pro výběr teploty (2) asi 3 sekundy. LED pro vizualizaci teploty (3) bude modrá.

- Pro opětovné aktivování šály stiskněte ZAPNUTO/VYPNUTO a nastavte Tlačítko pro výběr teploty(2).

VYPÍNÁNÍ

- Když skončíte používat Scarf, odpojte USB kabel (6) od USB-A konektoru powerbanky.



POZOR! Odpojte powerbanku, když šála není používána.

- Pokud se powerbanka během používání úplně vybijí, funkce ohřevu šálu automaticky přestane fungovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR! Pověste spotřebič bez přikládání kolíků, abyste ho nepoškodili.



VAROVÁNÍ! Vždy před jakýmkoli čištěním nebo údržbou powerbanku sundejte.



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je vlhké

PŘED PRANÍM

- Odpojte powerbanku
- Odpojte USB kabel (7) od portu powerbanky.

ČIŠTĚNÍ ŠÁLY

- Šátek lze prát ve vlažné vodě (30 °C). Doporučuje se používat jemný prací prostředek.



ČIŠTĚNÍ ŠÁLY V PRAČCE

- Šátek lze prát v pračce při 30°C.
- Používejte pouze jemný cyklus pro předení. NEPOUŽÍVEJTE další cyklus odstředění.
- ~~NEŽEHLITE~~ šálu.

SUŠENÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU

- Šálu rozprostřete vodorovně na sušičce a nechte ji úplně vyschnout.



VAROVÁNÍ! Vysušte spotřebič naplocho bez použití kolíků, abyste ho nepoškodili. Nechte ho dobře uschnout, rozložený naplocho na sušičce na prádlo.

- ~~NEČISTIT~~ chemicky.
- NEŽDÍMEJTE to.
- NESUŠTE v sušičce.

SKLADOVÁNÍ VYHRÁTÉHO ŠÁTKU

Když se nepoužívá, skladujte následovně:

- Pokud byl šátek právě vypraný, počkejte, až bude úplně suchý.
- Pro lepší skladování je vhodné dát šálu do obalu poskytnutého při nákupu.
- Při ukládání šály nechte vychladnout, než ji složíte.
- Šátek držte na suchém místě.

Před použitím šálu často kontrolujte na známky opotřebení nebo poškození. Pokud si všimnete takových příznaků nebo jakýchkoli poruch, kontaktujte servis.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tato kapitola se zabývá nejčastějšími problémy souvisejícími s použitím zařízení. Pokud nelze problémy vyřešit pomocí níže uvedených informací, kontaktujte prosím autorizované centrum pomoci.

Problém	Řešení
LED pro vizualizaci teploty (3) se nesvítí.	Zkontrolujte, že USB kabel (7) je plně zasunutý v USB-A portu powerbanky.
Topení je vypnuto dříve, než je aktivována funkce automatického vypnutí (90 minut).	Zkontrolujte, jestli je powerbanka nabitá.
Produkt byl nesprávně použit nebo poškozen.	Vezměte nahřívací podložku do autorizovaného technického servisu na kontrolu.
USB kabel (7) nebo jiný vnitřní kabel je poškozený.	Vezměte nahřívací podložku do autorizovaného technického servisu na kontrolu.
V látce jsou díry nebo trhliny, nebo jasné záhyby, které se neotevrou.	Vezměte nahřívací podložku do autorizovaného technického servisu na kontrolu.

LIKVIDACE



Obal spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Obal likvidujte v souladu s předpisy EN o ochraně životního prostředí.



Podle směrnice 2012/19/EU o plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) označuje překřížený symbol nádoby na spotřebiči nebo jeho obalu, že spotřebič musí

být na konci své životnosti zlikvidována odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí spotřebič odnést do vhodného recyklačního centra pro elektrické a elektronické vybavení. Alternativně místo manipulace s likvidací může uživatel spotřebič předat prodejci při zakoupení nového, ekvivalentního zařízení. Uživatel může elektronické výrobky o rozměrech menších než 25 cm předat prodejcům s prodejní plochou alespoň 400 m² zdarma a bez povinnosti nákupu. Správné třídění odpadu před odesláním zařízení, které již není používáno k recyklaci, zpracování a likvidaci způsobem, který respektuje životní prostředí, přispívá k předcházení negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálu zařízení.

PODPORA A ZÁRUKA

Spotřebič je garantován po dobu dvou let od data dodání. Záruční doba začíná od data uvedeného na účtence/faktuře (pokud je jasné čitelná), pokud kupující neprokáže, že byl dodán později. V případě vady výrobku, která existovala před datem dodání, je její oprava nebo výměna zaručena bez jakýchkoli nákladů, pokud nejde o jeden z

tyto dva prostředky jsou vůči sobě nepoměrné. Kupující je povinen nahlásit nesoulad autorizovanému servisnímu centru do dvou měsíců od zjištění vady .

Záruka nepokrývá všechny díly, které jsou vadné v důsledku následujícího:

- poškození způsobené přepravou nebo náhodným pádem,
- nesprávná instalace nebo nedostatečný elektrický systém,
- c. opravy nebo úpravy provedené neoprávněnými osobami,
- d. nedostatečná nebo nesprávná údržba a čištění,
- e. produkty a/nebo díly produktů podléhající opotřebení a/nebo spotřební materiály, včetně zkrácené doby provozu baterií (pokud jsou instalovány) v důsledku použití nebo stár,
- f. nedodržení provozních instrukcí pro zařízení, nedbalé nebo nedbalé použití,
- g. kabel příliš kroucený a/nebo ohnutý,
- h. kabel natažený nebo roztržený,
- i. Topný panel ohnutý během používání, zmačkaný a/nebo roztržený,
- j. nesprávné mytí (např. centrifuga, žmání, s aktivovanou řídicí jednotkou atd.),
- k. Zjevné stopy po spálení z vnějších zdrojů (cigarety apod.),
- l. ohnutý zpět do sebe.

Výše uvedený seznam je uveden pouze jako příklad a není úplný, protože tato záruka se nevztahuje na žádné okolnosti, které nelze spojit s výrobními vadami spotřebičů. Záruka je také vyloučena v případě nesprávného použití spotřebiče a v případě profesionálního použití. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou být přímo či nepřímo způsobeny lidem, majetku či domácím mazlíčkům v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v "Návodu a varování"

Co se týče instalace, používání a údržby spotřebičů.

To se nevztahuje na smluvní zárukové žaloby prodávajícího.

Servisní režim

Spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko. Pokud je v záruce, musí být vadný spotřebič odeslán do servisního centra spolu s dokladem o koupi, který uvádí datum nákupu nebo dodání.



IMETEC

www.imetec.com
gspr.tenactagroup.com

Tenacta Group S.p.A. přes Piemonte 5 IT-24052 Azzano S. P.

M1004799
120226

EN Z webu si můžete vždy stáhnout manuál v nejaktuálnější verzi

EN Nejaktuálnější verzi manuálu si můžete vždy stáhnout z uvedených webových stránek

EN Z uvedených webových stránek je vždy možné stáhnout manuál v jeho nejnovější verzi

EN Nejnovější verzi manuálu si můžete kdykoli stáhnout z uvedených webových stránek

EN Z uvedených webových stránek je vždy možné stáhnout manuál v nejaktuálnější verzi