

SEVERIN



ART.-NO. CY 7089

MODEL CY 7089

Hladina akustického výkonu 80 dB

Spotřeba energie 800W

Napětí/Frekvence 220-240 V~ 50-60 Hz

Třída ochrany II

Délka napájecího kabelu ~ 6 m

Kapacita nádoby na prach ~ 2,2 L / λίτρα

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití odkaz. Spotřebič mohou používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostní instrukce.



1. Nádobka na prach
2. Hlavní jednotka
3. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
4. Tlačítko pro zatažení napájecího kabelu
5. Řízení výkonu
6. Parkovací hák
7. Síťová zástrčka
8. Kryt HEPA filtru
9. Tlačítko On/Off
10. Hubice na parkety
11. Sací hadice
12. Nástroj 2 v 1
13. Teleskopická trubice
14. Předfiltr motoru

Připojení spotřebiče

Protože je spotřebič napájen elektrickým proudem, existuje nebezpečí elektrického proudu šokovat. Proto:

- Vysavač připojte a spusťte pouze podle údajů na typový štítek (spodní strana spotřebiče).
 - Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny. Nikdy provozovat vadný spotřebič nebo spotřebič s vadným napájecím kabelem.
 - Nikdy se nepokoušejte sami opravovat spotřebič ani jeho napájecí kabel. Abyste předešli nebezpečí, opravy spotřebiče a napájecího kabelu smí provádět pouze náš zákazník servis. Vadný spotřebič odevzdejte prodejci nebo kontaktujte SEVERIN služby zákazníkům.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin a neošetřujte jej kapalinami. Neprovozujte spotřebič venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Nemanipulujte s mokrými rukama.
- Pozor: napájecí kabel musí být vytažen ze spotřebiče pouze co nejdále první známka.

- Ujistěte se, že napájecí kabel není zalomený, přimáčknutý nebo přejetý a že ano nesmí přijít do kontaktu se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Ujistěte se aby se napájecí kabel nestal nebezpečím zakopnutí.
- Netahejte ani nepřenášejte zařízení pomocí napájecího kabelu. Při odpojení zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte přímo za zástrčku.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je to nevyhnutelné, používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely testované GS (žádné adaptéry s více zásuvkami), které jsou určeny pro spotřebu energie spotřebiče.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče, stejně jako před výměnou příslušenství, vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnost konkrétních skupin lidí

- Tento spotřebič mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalosti, když jsou pod dohledem nebo pokud byli poučeni o trezoru používání spotřebiče a rozumíte rizikům vyplývajícím z používání spotřebiče spotřebič.
 - Děti si se spotřebičem nesmějí hrát nebo na spotřebiči stát nebo sedět. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
 - Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího kabelu.
 - Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a zlikvidujte je.
- Jinak představují riziko udušení.

Zamýšlené použití

Spotřebič smí být používán pouze v domácnostech. Vysušte pouze vysavačem, normálně znečištěné podlahy nebo v závislosti na doplňcích také nábytek a čalounění. Jakékoli jiné použití je nevhodné a zakázané.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, nesmí se spotřebič používat do vakua:

- Lidé, zvířata a rostliny. Vždy udržujte trysky a otvory pro vysávání v dostatečné vzdálenosti ze všech částí těla, vlasů a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucí nebo hořící částice (jako popel, uhlíky, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- Výbušné nebo hořlavé materiály nebo toner.
- Voda a jiné kapaliny, např. vlhké čističe koberců. Špičaté předměty, jako jsou skleněné úlomky, jehly nebo stavební odpad.
- Jemný prach, jako je sádra, cement, jemný prach z vrtání, prášek.

Označení CE

Toto zařízení je v souladu s povinnými směrnici EU pro označení CE


Před prvním použitím

- Odstraňte ze spotřebiče všechny zbývající obaly nebo vložky.
- Sestavte zařízení, jak je znázorněno níže, a zkontrolujte, zda jsou nádoba na prach a filtry správně nasazeny (viz také části „Vyprázdnění nádoby na prach“ a „Čištění nebo výměna filtru“).


Sestavení

- Díly spotřebiče sestavujte pouze tehdy, když je zástrčka vytažena ze síťové zásuvky.
- V případě potřeby zasuňte nádobu na prach do spotřebiče, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Připojte hadici ke spotřebiči a zajistěte ji na místě o čtvrt otáčky.
- Nasuňte teleskopickou trubici na hadici, dokud neuslyšíte cvaknutí, a nastavte ji na požadovanou délku.
- Vyberte správnou hubici pro povrch, který chcete vysát:

Přepínatelná podlahová hubice má 2 nastavení:

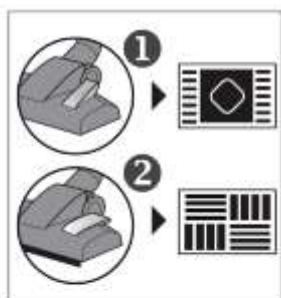

Pozice 1 se výborně hodí k čištění nečistot a vláken z koberců, předložek atd
pro hloubkové čištění těchto povrchů.
Pozice 2 je ideální pro všechny druhy hladkých tvrdých podlah

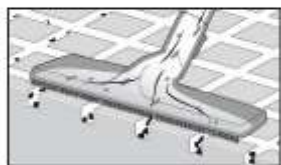

Parquetová hubice je ideální pro čištění tvrdých podlah se štěrbinami a spárami. Pro optimální čištění štěrbin a spár, musí být tryska v plném kontaktu s podlahou. Chcete-li vysát hrubé nečistoty, může být užitečné mírně naklonit trysku.



Se složeným kartáčem je nástroj 2 v 1 ideální pro štěrby na pohovce a další oblasti
jsou těžko dosažitelné.
S rozloženým kartáčem je ideální pro vysávání vašeho nábytku

- Nikdy nepoužívejte poškozenou trysku. Poškozená tryska může způsobit poškrábání povrchu.

Vysávání

- Zejména při vysávání schodů se ujistěte, že jste vždy nad spotřebičem. Ostatní - Vysávání moudré zařízení může spadnout a způsobit zranění.
- Při použití kartáče s rotujícími štětinami jej vždy udržujte mimo dosah lidí, zvířat, rostlin, kabelů a vedení.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, jsou-li nádoba na prach a filtry správně vloženy.
- Sestavte spotřebič, zapojte jej do elektrické sítě a zapněte spotřebič.
- Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu výrobce podlahových krytin, koberců nebo nábytku.



- Pokud dojde k náhodnému nasátí záclon nebo jiných předmětů, rychle otevřete posuvný ventil a uvolněte je znovu předměty.
- Vždy se ujistěte, že jste nastavili sací výkon tak, aby odpovídal typu povrchu (viz část „Nastavení sacího výkonu“).

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte od sítě.
- Když stisknete tlačítko pro zatažení napájecího kabelu, napájecí kabel se zasune do spotřebiče.

Určitě vydržte

zástrčku a vedte ji rukou směrem k úložnému prostoru pro kabel. Jinak by se kabel mohl nekontrolovaně pohybovat s rizikem zranění blízkých, nebezpečí zakopnutí nebo poškození předmětů.

Nastavení sacího výkonu

- Ovládání výkonu je plynule nastavitelné v celé škále nastavení. V závislosti na povrchu, který má být vysáván, poloha ovladače výkonu by měla být nastavena následovně:
- maximální výkon: pro tvrdé podlahy se štěrbinami, silně znečištěné podlahy
- vysoký výkon: pro koberce, běhouny a podobné předměty
- nízký výkon: pro čalouněný nábytek, polštáře a matrace
- minimální výkon: pro závěsy, závěsy a podobné předměty

Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění spotřebiče jej vypněte a odpojte ze sítě zásuvka!

Vyprázdnění nádoby na prach

- Nádobu na prach vyprázdněte nejpozději:
- Pokud je sací výkon nižší, než by měl být
- před delším skladováním popř
- před odesláním do servisního střediska.
- Stiskněte tlačítko a vyjměte nádobku na prach.
- Stiskněte tlačítko na spodní straně nádoby na prach, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah nádoby na prach.
- Obsah nádoby na prach lze vyhodit do běžného domácího odpadu, pokud neobsahuje nečistoty, které zakázáno v domácím odpadu.
- Zavřete nádobu na prach a vložte ji do spotřebiče – měli byste slyšet cvaknutí.

Čištění nádoby na prach

- Pravidelně čistěte nádobu na prach, zejména za následujících podmínek:
- pokud se zdá, že sací výkon je snížený
- před uložením spotřebiče na delší dobu
- před odesláním spotřebiče do servisního střediska.
- Stiskněte tlačítko a vyjměte nádobku na prach.
- Otočte víkem nádoby na prach proti směru hodinových ručiček (→) a sejměte je.
- Odjistěte filtr nádoby na prach (otočte proti směru hodinových ručiček) a vyjměte jej. V případě potřeby vyčistěte filtr, jak je uvedeno v části na „Čištění nebo výměna filtrů“.
- Odjistěte vložku nádoby na prach (otočte proti směru hodinových ručiček) a vyjměte ji.
- Pomocí rozloženého kartáče nástroje 2 v 1 vykartáčujte vložku nádoby na prach. Na vložku nepoužívejte vodu

Vypláchněte nádobu na prach vodou (v případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek přidaný do vody). Vysušte nádobu na prach

důkladně před vložením zpět do spotřebiče.

- Vložte vložku nádoby na prach zpět do nádoby na prach a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Vložte filtr nádoby na prach do nádoby na prach černou stranou dolů a zajistěte jej ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte víko nádoby na prach a zajistěte jej ve směru hodinových ručiček (▼🔒→▼🔒)

Čištění nebo výměna filtru

- Filtr pravidelně čistěte, zejména za následujících podmínek:
- Pokud je sací výkon nižší, než by měl být
- před uskladněním spotřebiče na delší dobu, popř
- před odesláním do servisního střediska.
- Při použití v domácnosti je nutné filtry vyměnit po 6 měsících.

Filtr nádoby na prach:

- Vyjměte filtr z nádoby na prach (viz část „Čištění nádoby na prach“). Odstraňte černou vložku.
- Nejprve vyklepněte bílý filtr a poté jej pomocí rozloženého štětce nástroje 2 v 1 vykartáčujte. Poté vyklepejte všechny uvolněné opět zbytky prachu.
- Černou pěnovou vložku ve filtru lze práť, ale nesmí se vkládat do myčky nádobí ani do pračky.
- Tuto vložku důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění nechte schnout při pokojové teplotě asi 24 hodin. Vraťte jej zpět, až když je zcela suchý.

Předfiltr motoru:

- Vyjměte nádobu na prach a poté z přístroje vyjměte předfiltr motoru.
- Filtr lze umýt, ale nesmí se vkládat do myčky nádobí ani do pračky.
- Filtr důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění nechte schnout při pokojové teplotě asi 24 hodin. Vraťte jej zpět, až když je zcela suchý.

HEPA filtr:

- Otevřete kryt HEPA filtru a vyjměte filtr.
- Nejprve vyklepněte filtr a poté jej pomocí rozloženého kartáče nástroje 2 v 1 vykartáčujte. Poté vyklepejte veškerý uvolněný prach znovu zbytky.
- Vložte filtr zpět a zavřete kryt.

Čištění

- S krytem a napájecím kabelem se nesmí manipulovat s kapalinami a nesmí být ponořeny do kapalin z důvodů elektrické bezpečnosti. Třít kryt mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Uložení spotřebiče

- Pro snadné skladování, když se podlahová hubice nepoužívá, lze zavěsit do parkovacího háku pod ovládáním výkonu.

Odstraňování problémů sami

- Aby se vyskytlo co nejméně problémů, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a6 využít této příležitosti

zkontrolovat filtry a vyčistit je, pokud jsou znečištěné.

- Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte pomocí níže uvedené tabulky, zda nemůžete problém vyřešit sami.

Problém	Řešení
Spotřebič se zastaví najednou	Integrovaná ochrana proti přehřátí se aktivovala (pravděpodobně kvůli plnému sáčku na prach nebo podobně) V tomto případě odstraňte problém následovně: 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte zástrčku z hlavní zásuvky. 3. Odstraňte příčinu přehřátí (buď je třeba vyprázdnit nádobu na prach - viz část „Vyprázdnění nádoby na prach“ nebo je třeba vyčistit filtry – viz část na „Čištění nebo výměna filtrů“ nebo je někde ucpaný, což je potřeba být odstraněn). 4. Při hledání příčiny nezapomeňte také zkontrolovat hadici, trysky a teleskopickou trubici přehřátí. 5. Zavřete kryt a namontujte zpět veškeré příslušenství. 6. Počkejte dalších 45 minut. Po vychladnutí spotřebiče jej můžete znovu zapnout
Spotřebič sotva pohlcuje veškerý prach a/nebo sací výkon klesá	Nádobu na prach je třeba vyprázdnit (viz část „Vyprázdnění/čištění prachu kontejner“). Nejlepší je čistit filtry současně (viz část „Čištění nebo výměna filtrů“).
	Připojená hubice nemusí být vhodná pro podlahu. Vyberte správnou trysku a nasadte ji
	S připojenou přepínatelnou podlahovou hubicí není spínač v poloze vhodné pro typ podlahy. Vyberte správnou polohu spínače
Pachy se šíří nebo dokonce prach uniká z spotřebič	Je pravděpodobné, že nebyly vloženy části nádoby na prach nebo příslušenství vysavače po demontáži zpět zasuňte nebo správně zavřete, abyste mohli filtr vyčistit nebo vyměnit Příslušenství. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně a pevně na svém místě

Pokud to nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

· Kontaktní údaje jsou v příloze tohoto návodu k obsluze nebo na naší domovské stránce.

Náhradní díly, záruka a likvidace

 5103-048: 1 Dust container filter + 1 HEPA filter	 PB7217: 1 parquet brush
 TB7216: 1 turbo brush	 ZB7214: 1 long, flexible crevice nozzle



Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní orgán nebo prodejce může poskytnout informace o této záležitosti.