


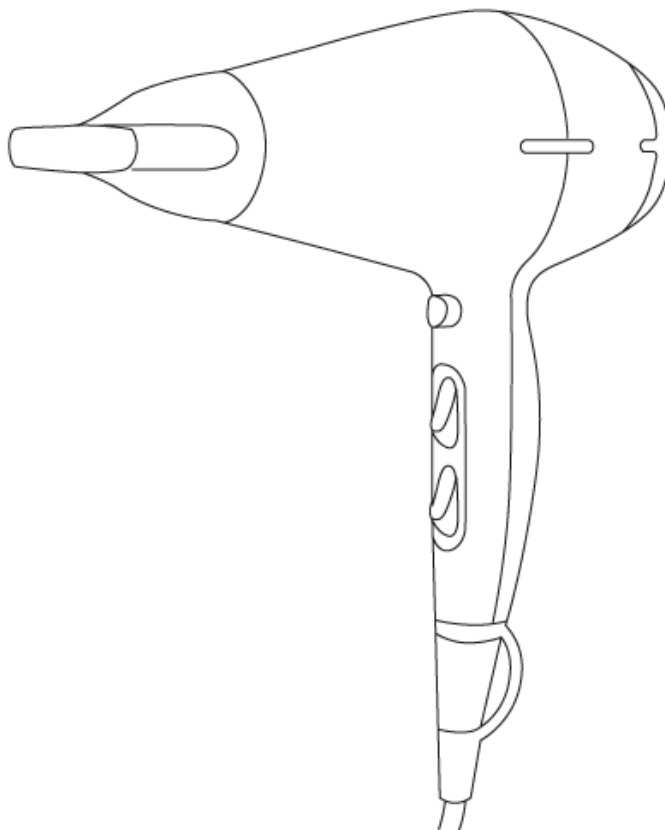

BXHDA2400E

www.blackanddecker.eu


Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť výrobok značky BLACK & DECKER.

Vďaka jeho technológii, designu a provozu a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je zaručene plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

- Pred zapnutím spotrebiča si prečítajte tento návod a prečítajte si ho pre budúce použitie.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

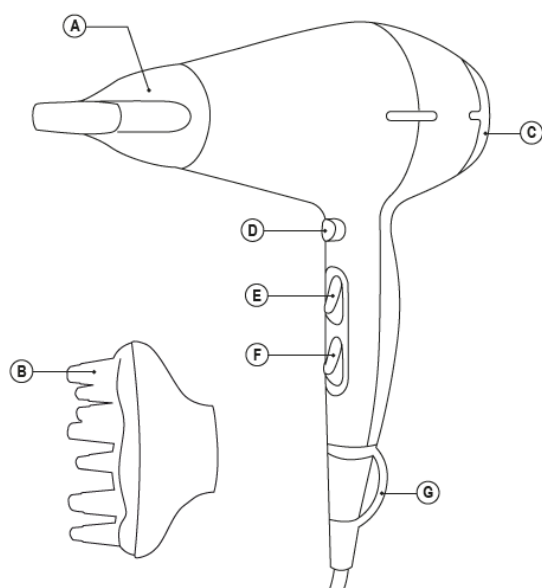

POPIS

A Koncentrátor

B Difuzér

C Filter


D Tlačidlo pre fúkanie studeného vzduchu

E Volič teploty

F Volič rýchlosti

G Závesný krúžok

Ak model vaše spotrebiče poskytuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné zakúpiť samostatne od servisu technickej podpory.

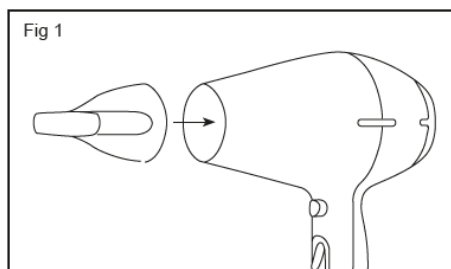

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- ◆ Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem alebo dostal pokyny k bezpečnému používání spotřebičů a rozumí přítomným rizikám.
- ◆ Čištění a údržba nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- ◆ Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se spotřebiče nehrají.
- ◆ Pokud používáte spotřebič v koupelně nebo na podobném místě, spotřebič od sítě, když sa nepoužíva, aj keď je to len na krátku dobu, pretože blízko vody predstavuje riziko, aj keď je spotřebič vypnutý.
- ◆ Pre dodatočnú ochranu sa doporučuje inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým zbytkovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu napájacieho kúpeľa. Požiadajte o radu kompetentného inštalatéra.
- ◆ **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť používaný v blízkosti vody.

- ◆ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn a spotřebič odnese do autorizovaného technického servisu. Nepokúšajte sa spotřebič rozebírat ani opravovat sami, aby ste zabránili nebezpečnosti.
- ◆ Tento spotřebič je určený iba pre domáce použitie, nie pre profesionálne ani priemyselné použitie.

- ◆ Pokud se kryt spotřebiče rozbije, okamžitě jej možností odpojí od sítě, aby ste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud neupadl nebo pokud je viditelné známky poškození.
- ◆ Nesmerujte proud vzduchu přímo do očí.
- ◆ Před připojením se vždy žádá, že uvnitř spotřebiče nejsou poškozené části.
- ◆ Před zapojením spotřebiče se využívá, že napätie uvedené na štíte zodpovedá výkonu v sieti.
- ◆ Zapojte spotřebiče do zásuvky, ktorá môže dodať aspoň 10 ampérov.
- ◆ Zástrčka spotřebiče musí správne pasovať do sieťovej zásuvky. Neupravujte batériu. Nepoužívajte adaptéry.
- ◆ Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel ke zvedání, prenášaní alebo odpájaniu spotřebičov.
- ◆ Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebičů.
- ◆ Nedovolte, aby napájací kábel visel nebo se dotýkal horkých povrchů spotřebičů.
- ◆ Skontrolujte stav elektrického kábla. Poškozené alebo zamotané káble hrozí úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nedotýkejte sa zástrčky mokryma rukami.
- ◆ Nepoužívajte spotřebič, pokiaľ je napájací kábel alebo poškodená sieťka.

- ◆ UPOZORNĚNÍ: Udržujte spotřebič suchý.
 - ◆ Nepoužívajte spotřebiče vodouma rukama.
 - ◆ Napájací kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný, nevykazuje známky poškodenia.
- A pokiaľ je poškodený, spotřebič se nesmí používat.

- ◆ Spotřebič nepožívajte ani neskladujte vonku.
- ◆ Nenechávajte spotřebiče vonku v dešti ani nevystavujte vlhkosti. Vniknutie vody do spotřebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nepoužívajte laky na vlasy ani iné spreje, keď je zapnutý.

- ◆ UPOZORNENIE: Aby ste zabránili prehriatiu, spotřebiče nezakrývejte.

- ◆ stačí sa, že prístup ani výstup nie sú ani čiastočne zakryté závesy, oblečenie atď., pretože to zvyšuje riziko požiaru.

Použitie a starostlivosť:

- ◆ Pred každým použitím spotřebiča úplne vytiahnete kábel.
- ◆ Nepoužívajte spotřebič, pokiaľ jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenstvo k němu připojené vadné. Okamžitě jej vymeňte.
- ◆ Nepoužívajte spotřebič, pokiaľ nefunguje.
- ◆ Odpojte spotřebič ze sítě, keď jej nepoužívate a pred čišťením.
- ◆ Uchovávajte tento spotřebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, smyslovými alebo zníženými mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkami skúseností a znalostí.
- ◆ jedná sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú filtr spotřebiče.
- ◆ Udržujte spotřebiče v dobrom stave. Skontrolujte, pohyblivé časti nie sú zle vyrovnané alebo zaseknuté, poškodené a poškodené časti sú, že nie sú žiadne alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správnej prevádzke spotřebičov.
- ◆ Nikdy nezastavte spotřebič pri používaní na žiadny povrch.
- ◆ Nepoužívajte spotřebič k sušeniu domácich mazlíčkov alebo zvierat.
- ◆ Nepoužívajte spotřebič k sušení textilií akéhokoľvek druhu.

Servis:

♦ Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu k použitiu zbavuje záruky a zodpovednosti výrobcu platnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pred použitím:

♦ platí, že bol odstránený všetok obal z výrobku.

♦ Niektoré časti spotrebiča by mohli byť ľahce namazané.

V dôsledku toho môže byť pri prvom použití zistený ľahký dym. Po krátkej dobe tento dym zmizne.

Použitie:

♦ Pred zapojením úplne vytiahnite kábel.

♦ Zapojte spotrebič do elektrických sietí.

♦ Vedzte tak, aby hrdý vzduch proudil požadovaným smerom.

♦ Zapnite prístroj pomocou voliča rýchlosti (F).

♦ zvolte teplotu pomocou voľby teploty (E).

Ako sušiť vlasy:

♦ Pohybujte sa prístrojom v kruhoch, aby ste vzduch rozprostrelovali okolo vlasov.

♦ Pro dosiahnutie najlepších výsledkov doporučujeme zvoliť minimálnu rýchlosť a teplotu.

Ionizačné funkcie:

♦ Prístroj generuje záporné ióny.

♦ Hneď je prístroj v prevádzke, automaticky znovu generované záporných tokov.

♦ Záporné ióny sú užitočné pre odstránenie statickej elektriny a krepčenia vlasov.

Foukání studeného vzduchu:

♦ Tato funkcia zabezpečuje prúdenie studeného vzduchu, ktoré pomáha tvarovať vlasy.

♦ Stlačte a podržte tlačidlo stlačenia studeného použitia vzduchu (D) pre túto funkciu.

Po dokončení používania prístrojov:

♦ Vypnite prístroj otočením voliča rýchlosti (C) do polohy "0".

♦ Odpojte prístroj ze siete.

♦ Nechte vychladnúť.

♦ Vyčistite spotrebič.

príslušenstvo:

Koncentrátor vzduchu (A):

♦ Toto príslušenstvo slúži k sústredeniu prúdu vzduchu do jednej konkrétnej oblasti.

♦ Pevnete jednotku k výrobku. Prispievajte, kým neuslyšíte cvaknutie (obr. 1).

Difúzer (B):

♦ Toto príslušenstvo slúži k harmonizácii prúdu vzduchu do jednej konkrétnej oblasti.

♦ Pripevnite jednotku k výrobku, kým neuslyšíte cvaknutie.

ČISTENIE

- ◆ Pred zahájením čistenia odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- ◆ Spotrebič očistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom ho osušte.
- ◆ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazívne produkty.
- ◆ Zabráňte vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do vetracích otvorov, aby ste predišli poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- ◆ Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

ČISTENIE FILTRA:

- ◆ Pre správnu funkciu zariadenia je potrebné pravidelne čistiť vstupný vzduchový filter.
- ◆ Pred vybratím filtra spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- ◆ Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek.
- ◆ Vyčistite filter a odstráňte nečistoty alebo vlasy.
- ◆ Vráťte filter na miesto a otočte ním v smere hodinových ručičiek.

ANOMÁLIA A OPRAVY

- ◆ Ak je výrobok poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory.

Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať ani opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ

POMOC

- ◆ Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej podpory.
- ◆ Najbližšiu službu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.
- ◆ Súvisiace informácie si môžete tiež vyžiadať kontaktovaním nás (viď posledná strana návodu).
- ◆ Tento návod na obsluhu a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <http://www.2helpu.com/>.

Pre verzie produktov pre EÚ a/alebo v prípade, že je to vo vašej krajine vyžadované:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- ◆ Materiály, z ktorých je vyrobený obal tohto spotrebiča, sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné kontajnery na triedenie pre každý typ materiálu.
- ◆ Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odovzdajte ho autorizovanému zbernému dvoru pre triedený zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič spĺňa smernicu 2014/35/EÚ o zariadeniach nízkeho napätia, smernicu 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicu 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernici 2009/125/ES o požiadavkách na e.

Black & Decker® a BLACK + DECKER™ a logá Black & Decker® a BLACK + DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a sú používané na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje spoločnosť ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko.