

AKAI



Reproduktor 810

Přenosný reproduktor s Bluetooth

Návod k obsluze

POZNÁMKY K POUŽITÍ

- Toto je přesné elektronické zařízení; Nepoužívejte zařízení v následujících případech:
- Dlouhodobé poslech při vysoké hlasitosti může mít vliv na váš sluch.
- Během nastavování úrovně hlasitosti nepřibližujte ucho blíže k reproduktoru, hlavně při zapnutí udržujte nízkou hlasitost.
- V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou kotle nebo kamna.
- Na místech s velmi vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, bazény apod.
- Na místech, kde je hodně prachu.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Zařízení umístěte tak, aby vždy existoval dostatek prostoru pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do přístroje dostane tekutina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odneste do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
- Před zapnutím přístroje vždy zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel a připojovací kabel.
- Zařízení nesmí být vystaveno infiltraci vody nebo stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Na přístroj nepokládejte otevřené zdroje plamene, například zapálené svíčky.
- Síťový adaptér musí být připojen k zásuvce v blízkosti, která je snadno dostupná.
- Pokud zaznamenáte nadměrné zahřívání zařízení nebo napájecího adaptéru, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Ušchovejte tento návod.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění používejte mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní prostředky.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro domácí použití (ne na profesionální použití). Toto zařízení bylo pečlivě vyrobeno tak, aby zajistilo dokonalé dlouhodobé výsledky. Pokud se však vyskytnou problémy, obraťte se na místní autorizované servisní středisko.


Dodržuje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou mít výrobky odlišné vlastnosti od těch, které jsou popsány.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

• Zdroj energie:	přibližně 100  240 V
• Interní lithium-iontová olověná baterie	7,4 V  5000 mAh
• Spotřeba energie:	Max. 20 W x 2
• Výstupní zvukový výkon:	200 W
• Provozní teplota:	0 ° ~ 40 °C
• Frekvenční odezva	60 Hz - 16 KHz
• Poměr signál/šum:	> 70 dB
• Rozměry	269 x 290 x 626 mm
• Hmotnost	8,07 kg


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- 01 .zapnout/vypnout (standby)
- 02 .Režim
- 03 .Předchozí skladba
- 04 .Následující skladba
- 05 .LED (SW světlo)
- 06 .Nahrávání
- 07 .Úprava menu (hlasité zvuky/ nízké zvuky / hlasitost mikrofonu / ozvěna mikrofonu / hlasitost kytary)
- 08 .Přehrát/pozastavit (dlouhé stisknutí TWS)
- 09 .Hlasitost
- 10 .Vstup GT
- 11 .Vstup MIC
- 12 .Vstup AUX
- 13 .Vstup karty TF
- 14 .Vstup USB
- 15 .Vstup a.p. 100/240 V

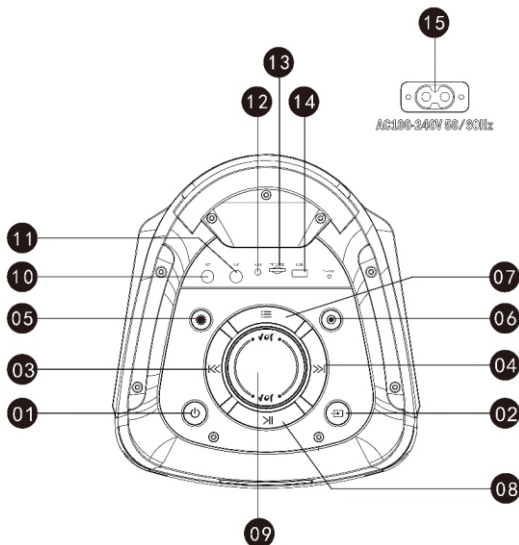


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 01 .Zapnout/Standby
- 02 .Dezaktivace zvuku
- 03 .Nahrávání
(Stiskněte pro zahájení nahrávání.
Opětovným stisknutím nahrávání pozastavíte)
- 04 . Funkce režimu (zvolte mezi AUX/
USB/SD/BLUETOOTH)
- 05 .Hlasitost +
- 06 .Následující skladba /CH+
- 07 .Předchozí skladba/CH-
- 08 .Přehrát/pozastavit/TWS
- 09 .(opakovat jednu skladbu/opakovat všechny)
- 10 .Tlačítko ekvalizace zvuku (POP/ROCK/
JAZZ/CLASSIC/FLAT)
- 11 .Hlasitost -
- 12 .Číselná tlačítka

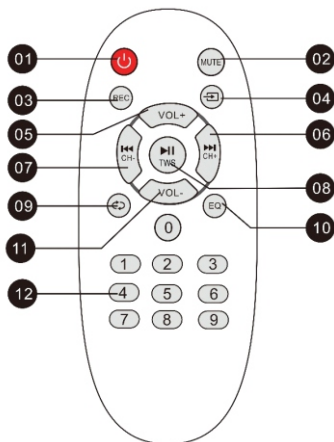

Instalace baterií

Odstraňte kryt přihrádky na baterie z dálkového ovladače a vložte baterie 2xAAA. Diagram uvnitř přihrádky na baterie zobrazuje správný způsob vložení baterií.

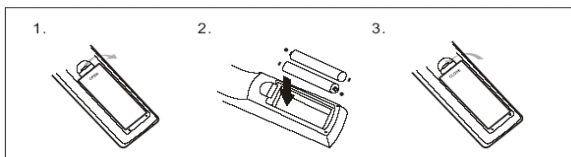

DOPRAVA

Pro přepravu použijte rukojeť v horní části, přístroj mírně nakloňte a použijte dvě zadní kola.

NAPÁJENÍ

Tato jednotka funguje s dobíjecí lithium-iontovou baterií 7,4 V a napájením 110 ~ 240V. Když je baterie vybitá a zařízení se nezapne, připojte napájecí kabel k síťové zásuvce (15) zařízení a zapojte ho do zásuvky k nabíjení.

Stavová kontrolka LED během nabíjení:

- LED indikátor bliká červeně: zařízení je připojeno k napájecímu kabelu.
- LED indikátor svítí stále červeně: dobíjení je ukončeno.

Pozor:

- Nepřipojujte zařízení k jinému napětí, jak je uvedeno.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

dlouhým stisknutím tlačítka zapnout/vypnout (01) do polohy ON zapnete napájení.

NABÍJENÍ BATERIE

- Tlačítko napájení (15) do polohy "OFF" - "ON" pe dobití baterie; spuštění funkce nabíjení okamžitě rozsvítí LED který indikuje stav nabíjení.

Pro delší výdrž baterie se doporučuje odpojit napájecí kabel ze sítě po maximálně 10 hodinách nabíjení.

Pokud je baterie vybitá, před použitím ji prosím vypněte a dobijte alespoň půl hodiny.

STANDBY

Systém můžete přepnout do standby režimu pomocí tlačítka  (01) na dálkovém ovladači;

Opět stiskněte pro zapnutí zařízení.

Pozor:

- V standby režimu se baterie nedobíjí a zařízení má minimální spotřebu baterie.

- Po připojení k hlavnímu zdroji napájení stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (01) na 3 sekundy, zařízení zobrazí, že se zapnulo.

Což znamená, že funguje normálně. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (01), zařízení zobrazí, že přešlo do standby režimu. Tlačítko zapnutí/vypnutí zároveň svítí červeně.

- V případě dlouhodobé nečinnosti musí být napájecí kabel odpojen od elektrické sítě a baterie se musí pravidelně dobíjet.

FUNKCE NASTAVENÍ REŽIMU

Chcete-li změnit funkci režimu, opakovaně stiskněte tlačítko  (02) na jednotce nebo stiskněte  (04) na dálkovém ovladači abyste zvolili: BLUETOOTH (zobrazí se BLUE), USB/SD (pouze pokud konektor USB (14)/Micro SD (13) je připojen k paměti, na několik sekund se zobrazí "USB" nebo "SD"), AUX-IN (se zobrazí "LINE" nebo "FM").

NASTAVENÍ HLASITOSTI

1. Otočte hlavní

tlačítko ovládání hlasitosti (09) abyste zvýšili nebo snížili celkovou hlasitost nebo použijte tlačítka přehrávání (05) a (11) na dálkovém ovladači;

2. Stiskněte tlačítko (07) a otočte tlačítko (09) (nastavení vysoké/nízké/hlasitosti mikrofon/ozvěna mikrofonu/hlasitost kytary)

PREEGALIZÁTOR

Tato jednotka má přednastavený systém ekvalizace zvuku. Opakovaným stisknutím jednotky nebo tlačítka EQ (10) na dálkovém ovládání vyberte jednu z 5 dostupných audio ekvalizací, která se nejlépe shoduje s aktuálním přehráváním zvuku.

NASTAVENÍ NÍZKÝCH A VYSOKÝCH ZVUKŮ

Stiskněte tlačítko  pro menu (07) (1) jeden krát abyste nastavili vysoké a nízké zvuky a (2) dva krát pro nastavení nízkých zvuků.

HLAVNÍ HLASITOST

☰ Otočte tlačítko (09) pro nastavení hlavní hlasitosti

EFEKT OZVĚNY MIKROFONU

Stiskněte tlačítko ☰ pro menu (07) a (4) krát otočte hlavní tlačítko hlasitosti (09) abyste nastavili ozvěnu mikrofonu.

Poznámka: ozvěna funguje pouze na vstupech mikrofonu

TÓN MIKROFONNU

Stiskněte tlačítko ☰ pro menu (07) (3) krát a otočte hlavní tlačítko hlasitosti (09) abyste nastavili úroveň zvuku.

Poznámka: ozvěna funguje pouze na vstupech mikrofonu

TÓN GT

Stiskněte tlačítko ☰ pro menu (07) (5) krát a otočte hlavní tlačítko hlasitosti (09) abyste nastavili úroveň zvuku kytary.

Poznámka: Pouze pro kytarový efekt.

LED LAMPA

Stiskněte tlačítko LED (05) vícekrát abyste zvolili disco efekt světla, každé stisknutí bude odpovídat světelnému efektu.

HLASOVÝ OZNÁMENÍ

Podržte stisknuté tlačítko ☒ pro režim (02) na jednotce nebo tlačítko ☒ (04) na dálkovém ovladači abyste aktivovali / deaktivovali hlasový výpověď.

FUNKCE BLUETOOTH

1. Zapněte a stiskněte pro režim ☒ (02) na jednotce nebo tlačítko ☒ (04) na dálkovém ovladači abyste zvolili funkci Bluetooth, na displeji se zobrazí "BLUE";
2. V režimu Bluetooth, bliká text "BLUE", systém automaticky přejde do režimu párování;
3. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení;
4. Vyhledejte zařízení a zvolte „AKAI PARTY BOX 810“;
5. Vložte heslo „0000“ pokud je to nutné;
6. Stiskněte tlačítko pro přehrávání/pozastavení (08) na jednotce nebo tlačidlo ►|| (08) na dálkovém ovladači abyste začali přehrávat, použijte tlačítko pro předchozí skladbu (03) nebo následující (04) na jednotce nebo tlačítka ►|| (6) a ◀◀ (7) na dálkovém ovladači pro zvolení skladby.

FUNKCE TWS (technologie True Wireless Stereo)

Technologie TWS umožňuje uživateli vytvořit bezdrátové připojení mezi dvěma reproduktory stejného modelu, kompatibilními s TWS. Při připojení TWS budou dva reproduktory automaticky seskupeny tak, aby vytvořily stereofonní reproduktorový systém s výstupem levého a pravého kanálu.

REŽIM URČENÍ

Poznámka: Tyto dva reproduktory musí být stejného modelu a oba musí být kompatibilní s TWS.

1. Zapněte oba reproduktory a vyberte režim "Bluetooth";
2. Stiskněte a podržte tlačítko přehrávání (08) na přístroji, uslyšíte pípnutí. Stane se hlavním reproduktorem (levý kanál), který automaticky vyhledá a připojí se k jinému reproduktoru (pravý kanál). Po připojení uslyšíte pípnutí;
3. Připojte svůj mobilní telefon nebo přehrávač Bluetooth k reproduktoru přes Bluetooth. Po připojení můžete přehrávat hudbu pomocí stereofonního reproduktorového systému TWS. Funkce TWS funguje v režimu TWS, akce provedené na hlavním reproduktoru budou prováděny současně na druhém reproduktoru. Například úprava hlasitosti, výběr předchozí a následující skladby, přehrávání a pozastavení, zapnutí a vypnutí.

Poznámka:

- Pokud dva reproduktory nejsou spárované, vypněte obě zařízení a opakujte kroky 1, 2 a 3.
- Funkce TWS funguje pouze mezi stejnými reproduktory nebo s jinými reproduktory, které používají stejný mikroprocesor nebo stejný řešení

VSTUP USB/SD

1. Zapněte jednotku;
2. Vložte paměťovou kartu USB nebo kartu Micro SD do slot USB nebo SD (13 nebo 14). Přehrávání se spustí automaticky;
3. Abyste pozastavili přehrávání stiskněte tlačítko  (08) na jednotce nebo tlačítko  (08) na dálkovém ovladači, a na displeji se zobrazí "PAUS"; opětovným stisknutím obnovíte přehrávání;
4. Stiskněte tlačítko pro následující skladbu (10) na jednotce nebo tlačítko  (06) na dálkovém ovladači během přehrávání abyste přešli na následující skladbu. Stiskněte tlačítko pro následující skladbu (03) na jednotce nebo  (07) na dálkovém ovladači abyste přešli na následující skladbu;
5. Pomocí číselné klávesnice (12) dálkového ovladače můžete vložit přímo číslo skladby kterou chcete přehrávat;
6. Stiskněte jednu tlačítko  (09) na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí "ONE", aby byla stále přehrávaná stejná skladba; opětovným stisknutím se na displeji zobrazí "ALL", pro nepřetržité přehrávání všech skladeb na USB/SD.

Poznámka:

- *Player nemusí podporovat některá zařízení USB/SD, je to způsobeno nekompatibilitou některých procesorů.*
- *Abyste se vyhnuli škodlivému rušení, vždy připojujte zařízení USB přímo k jednotce, nepoužívejte prodlužovací kabely.*
- *Z počítače zformátujte paměť USB/SD FAT (16 nebo 32).*

VSTUP AUX

1. Stiskněte tlačítko  pro režim (02) na jednotce nebo stiskněte tlačítko  (04) na dálkovém ovladači a zvolte funkci "LINE";
2. Připojte kteroukoli jednotku vybavenou zvukovým výstupem pomocí 3,5 mm kabelového konektoru ke vstupu AUX (16);
3. Použijte externí zařízení z výběru ovládacích prvků.

FUNKCE FM RÁDIO

1. Zapněte jednotku a opakovaně stiskněte tlačítko  pro režim na jednotce nebo  na dálkovém ovladači zvolte funkci FM (na displeji se zobrazí frekvence).
2. Stiskněte tlačítko  pro přehrávání na jednotce nebo tlačítko na dálkovém ovládání pro aktivaci automatického ukládání (rádio spustí automatické vyhledávání dostupných rozhlasových stanic a automaticky je uloží). Uložené číslo stanice závisí na rádiového signálu ve vaší oblasti. Během vyhledávání stiskněte tlačítko přehrávání na dálkovém ovládání a vyhledávání se zastaví.
3. Použijte tlačítka pro následující a předchozí skladbu nebo tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači abyste mohli poslouchat různé rozhlasové stanice uložené v paměti.
4. Chcete-li přepnout na výchozí stanici, použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Například pro výběr stanice číslo 12 nejprve stiskněte 1 a poté 2.

POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO MIKROFONU

1. Odstraňte kryt ze zadní strany mikrofonu, vložte 2 baterie "AA", dbejte na vyznačenou polaritu a uzavřete kryt;
2. Zapněte mikrofon přepnutím nahoru.
3. Upravte hlasitost stisknutím tlačítka  pro menu (07) a otočte hlavní tlačítko hlasitosti (09) abyste upravili hlasitost.
4. Pokud indikátor napájení bliká, když je mikrofon zapnutý, baterie jsou vybité, okamžitě je vyměňte.

Poznámka:

- *Efektivní provozní vzdálenost bezdrátového mikrofonu je 15 m. Nepoužívejte ho ve větší vzdálenosti.*
- *Nepoužívejte dva mikrofony, které fungují na stejné frekvenci, jinak dojde k přeslechům a rušení.*
- *Pokud používáte více bezdrátových mikrofonů současně, musí být nastaveny na různé frekvence a udržovány ve vzdálenosti nejméně 30 m.*
- *Neumísťujte zařízení příliš blízko k přehrávači DVD/CD/VCD, protože tyto přehrávače mají silné frekvence a mohou poškodit mikrofon.*

ZÁZNAM HLASU

Toto zařízení dokáže nahrávat hlasy na USB nebo SD paměťovou kartu při použití dodávaného mikrofonu. Zařízení automaticky vytvoří v USB paměti složku s názvem "Record" a uloží všechny soubory.

1. Zapněte jednotku;
2. Vložte paměťovou kartu USB nebo SD do slot-u;
3. Vyberte funkci USB nebo SD pomocí tlačítka  pro režim (02) na jednotce nebo tlačítko  (04) na dálkovém ovladači;
4. Pomocí tlačítka REC (06) na jednotce nebo tlačítko REC (03) na dálkovém ovladači abyste spustili nahrávání a na displeji se zobrazí "REC" a spustí se časovač;
5. Stlačte tlačítko REC znovu abyste přerušili nahrávání. Jednotka automaticky přehraje zaznamenaný soubor.

Poznámka:

- Můžete nahrávat pouze hlas.

- Když je aktivována funkce nahrávání, některé ovládací prvky jednotky jsou zablokovány, po přerušení nahrávání se obnoví normální provoz.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě problémů postupujte podle pokynů v následující tabulce.

Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce.

Problém	Možná příčina	Řešení
Při spuštění není slyšet zvuk	1. Žádný vstupní zdroj zvuku 2. Tlačítko hlasitosti je v nejnižší poloze 3. Zastavte hlas 4. Není vložena karta USB/SD	1. Vstupní signál AUX 2. Upravte hlasitost 3. Zapněte hlasový přepínač 4. Vložte USB/SD kartu, přehrajte MP3
Zkreslený zvuk	1. Hlasitost je příliš vysoká 2. Chyba zvukového souboru	1. Snižte hlasitost 2. Zkontrolujte a změňte zvukový soubor
Žádný zvuk z mikrofonu	1. Konektor mikrofonu nemusí být připojen správně. 2. Přepínač mikrofonu nemusí být aktivován. 3. Hlasitost mikrofonu je v nejnižším režimu	1. Ujistěte se, že je mikrofon správně připojen k konektoru. 2. Zapněte mikrofon 3. Nastavte hlasitost mikrofonu dle přání uživatele
Po vložení karty USB/SD není slyšet žádný zvuk	1. Nesprávný formát souboru 2. Karty USB/SD nemusí být vloženy správně	1. Formát souboru musí být MP3 2. Připojte správně USB/SD kartu
Indikace nabíjení - červené lampa bliká, když je úroveň nabití nízká	Nabíjecí adaptér není vložen správně.	Neovlivní to reproduktorový systém. Lampa slouží pouze k indikaci toho, zda se jednotka nabíjí
Nelze nabit nebo baterie funguje pouze krátce	1. Napájecí kabel zapojte do zásuvky pro dobíjení 2. Baterie není plně nabitá 3. Možná skončila životnost baterie	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen 2. Prodlužte čas nabíjení; Plné nabití obvykle trvá 6 - 8 hodin 3. Vyměňte baterie za nové, které mají stejné technické parametry jako staré baterie.
Pokud reproduktor vydává hlasité zvuky	1. Mikrofon je zapnutý, ale může být příliš blízko reproduktoru 2. Mikrofon je zapnutý, ale nepoužívá se 3. Hlasitost mikrofonu může být příliš vysoká 4. Mobilní telefon se používá příliš blízko reproduktoru 5. Ostatní bezdrátová zařízení mohou být umístěny velmi blízko reproduktoru	1. Udržujte mikrofon 2 metry od reproduktoru 2. Pokud mikrofon nepoužíváte, vypněte ho. 3. Nastavte hlasitost mikrofonu na nižší hlasitost 4. Během hovoru držte mobilní telefon v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru. 5. Reproduktor neumísťujte do blízkosti jiných bezdrátových zařízení

INFORMACE O ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE BATERIÍ

Opotřebované baterie nelze vyhodit do komunálního odpadu nebo vyhodit do ohně nebo do vody. Použité baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány v střediscích odděleného sběru odpadu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

Upozornění: Tuto operaci smí provádět pouze vysoce kvalifikovaný personál!

Při této činnosti nesmí být přístroj zapojen do elektrické sítě!

1. Odšroubujte šrouby, které zajišťují kryt přihrádky baterie.
2. Odstraňte kovový kryt.
3. Odpojte baterii a vyjměte ji;
4. Vyměňte baterii za baterii se stejnými vlastnostmi a kapacitou

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ODPADU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nelze zacházet stejným způsobem jako s komunálním odpadem. Po skončení životnosti nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu; předejte ve sběrném středisku na recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí a budete moci zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Vyhledání nejbližšího sběrného střediska:

- Kontaktujte místní úřady;
- Přejděte na webovou stránku: <http://www.asekol.cz/asekol/>;
 - Požádejte o další informace z obchodu, kde jste produkt zakoupili.

DOVOZCE: S.C. INTERVISION TRADING-RO S.R.L.
Pitești, Bd. I.C. Brătianu, Nr. 48-52, Corp A, Et. 5,
Cam. 504-505, Jud. Argeș, Rumunsko, PSČ: 110121

AKAI



Reproduktor 810

Prenosný reproduktor s Bluetooth

Návod na použitie

POZNÁMKY K POUŽITIU

- Toto je presné elektronické zariadenie; Nepoužívajte zariadenie v nasledujúcich prípadoch:
- Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže mať vplyv na váš sluch.
- Počas nastavovania úrovne hlasitosti nepribližujte ucho bližšie k reproduktoru, hlavne pri zapnutí udržiavajte nízku hlasitosť.
- V blízkosti silných zdrojov tepla, ako sú kotly alebo kachle.
- Na miestach s veľmi vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, bazény atď.
- Na miestach, kde je veľa prachu.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Zariadenie umiestnite tak, aby vždy existoval dostatok priestoru na voľný obeh vzduchu (najmenej 5 cm).
- Neblokujte prírody vzduchu.
- Ak sa do prístroja dostane tekutina, okamžite ho odpojte zo zásuvky a odneste do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.
- Pred zapnutím prístroja vždy skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a pripojovací kábel.
- Zariadenie nesmie byť vystavené infiltrácii vody alebo striekajúcej vode. Na prístroj nekladte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Na zariadenie nekladte otvorené zdroje plameňa, napríklad zapálené sviečky.
- Sieťový adaptér musí byť pripojený k zásuvke v blízkosti zariadenia, ktorá je ľahko dostupná.
- Ak spozorujete nadmerné zahrievanie zariadenia alebo napájacieho adaptéra, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Uchovajte tento návod.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne prostriedky.

DÔLEŽITÉ


Toto zariadenie je určené na domáce použitie (nie na profesionálne použitie). Toto zariadenie bolo starostlivo vyrobené tak, aby zabezpečilo dokonalé dlhodobé výsledky. Ak sa však vyskytnú problémy, obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko. Dodržiava politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu mať výrobky odlišné vlastnosti od tých, ktoré sú opísané.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

• Zdroj energie:	približne 100 ~ 240 V
• Interná lítium-iónová olovená batéria	7,4 V ~ 5000 mAh
• Spotreba energie:	Max. 20 W x 2
• Výstupný zvukový výkon:	200 W
• Prevádzková teplota:	0 ° ~ 40 °C
• Frekvenčná odozva	60 Hz - 16 KHz
• Pomer signál/šum:	> 70 dB
• Rozmery	69 x 290 x 626 mm
• Hmotnosť	8,07 kg


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- 01..zapnúť/vypnúť (standby)
- 02..Režim
- 03..Predchádzajúca skladba
- 04..Nasledujúca skladba
- 05..LED (SW svetlo)
- 06..Nahrávanie
- 07..Úprava menu (hlasné zvuky/ nízke zvuky/hlasitosť mikrofónu/ozvena mikrofónu / hlasitosť gitary)
- 08..Prehrať/pozastaviť (dlhé stlačenie TWS)
- 09..Hlasitosť
- 10..Vstup GT
- 11..Vstup MIC
- 12..Vstup AUX
- 13..Vstup karty TF
- 14..Vstup USB
- 15..Vstup a.p. 100/240 V

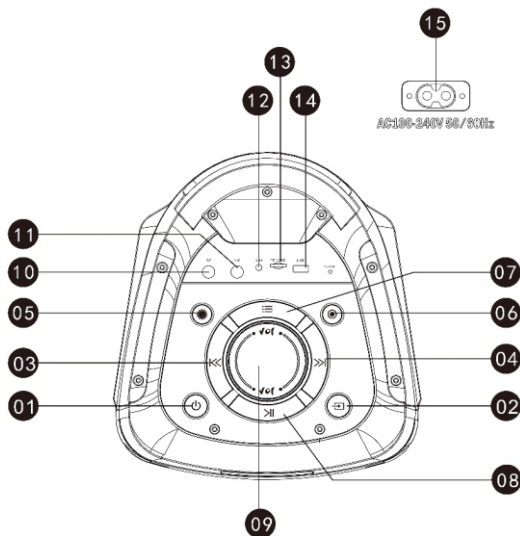


DIALKOVÉ OVLÁDANIE

- 01..Zapnúť/Standby
- 02..Dezaktivácia zvuku
- 03..Nahrávanie
(Stlačte pre začatie nahrávania.
Opätovným stlačením nahrávanie pozastavíte)
- 04..Funkcia režimu (zvoľte medzi AUX/USB/SD/BLUETOOTH)
- 05..Hlasitosť +
- 06..Nasledujúca skladba/CH+
- 07..Predchádzajúca skladba/CH-
- 08..Prehrať/pozastaviť/TWS
- 09..(opakovať jednu skladbu/opakovať všetky)
- 10..Tlačidlo ekvalizácie zvuku (POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/FLAT)
- 11..Hlasitosť -
- 12..Číselné tlačidlá

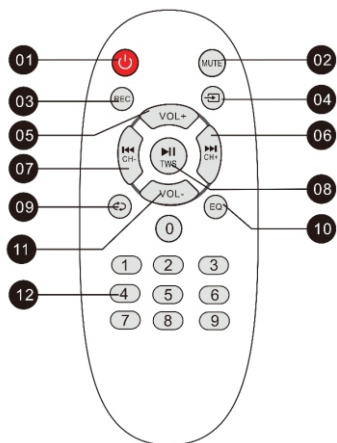

Inštalácia batérií

Odstráňte kryt priehradky na batérie z diaľkového ovládača a vložte batérie 2xAAA. Diagram vo vnútri priehradky na batérie zobrazuje správny spôsob vloženia batérií.

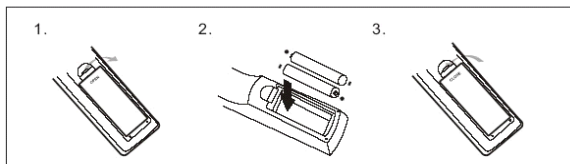

DOPRAVA

Na prepravu použite rukoväť v hornej časti, prístroj mierne nakloňte a použite dve zadné kolesá.

NAPÁJANIE

Táto jednotka funguje s nabíjateľnou lítium-iónovou batériou 7,4 V a napájaním 110 ~ 240V. Keď je batéria vybitá a zariadenie sa nezapne, pripojte napájací kábel k sieťovej zásuvke (15) zariadenia a zapojte ho do zásuvky na nabíjanie.

Stavová kontrolka LED počas nabíjania:

- LED indikátor bliká načerveno: zariadenie je pripojené k napájacímu káblu.
- LED indikátor svieti stále červenou farbou: dobíjanie je ukončené.

Pozor:

- Nepripájajte zariadenie k inému napätiu, ako je uvedené.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

dlhým stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť (01) do polohy ON zapnete napájanie.

NABÍJANIE BATÉRIE

- Tlačidlo napájania (15) do polohy „OFF” - „ON” pe dobitie batérie; spustenie funkcie nabíjania okamžite rozsvieti LED ktorý indikuje stav nabíjania.

Pre dlhšiu výdrž batérie sa odporúča odpojiť napájací kábel zo siete po maximálne 10 hodinách nabíjania.

Ak je batéria vybitá, pred použitím ju vypnite a nabíjajte najmenej pol hodiny.

STANDBY

Systém môžete prepnúť do standby režimu pomocou tlačidla  (01) na diaľkovom ovládači; Opäť stlačte aby ste zapli zariadenie.

Pozor:

- V standby režime sa batéria **NEDOBÍJA** a zariadenie má minimálnu spotrebu batérie.

- Po pripojení k hlavnému zdroju napájania stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (01) na 3 sekundy, zariadenie zobrazí, že sa zaplo.

Čo znamená, že funguje normálne. Krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (01), zariadenie zobrazí, že prešlo do standby režimu. Tlačidlo zapnutia / vypnutia zároveň svieti načerveno.

- V prípade dlhodobej nečinnosti musí byť napájací kábel odpojený od elektrickej siete a batéria sa musí pravidelne dobíjať.

FUNKCIA NASTAVENIA REŽIMU

Ak chcete zmeniť funkciu režimu, opakovane stlačte tlačidlo  (02) na jednotke alebo stlačte  (04) na diaľkovom ovládači aby ste zvolili: BLUETOOTH (zobrazí sa BLUE), USB/SD (iba ak konektor USB (14)/Micro SD (13) je pripojený k pamäti, na niekoľko sekúnd sa zobrazí „USB” alebo „SD”), AUX-IN (sa zobrazí „LINE” alebo „FM”).

NASTAVENIE HLASITOSTI

1. Otočte hlavne tlačidlo ovládania hlasitosti (09) aby ste zvýšili alebo znížili celkovú hlasitosť alebo použite tlačidlá prehrávania (05) a (11) na diaľkovom ovládači;

2. Stlačte tlačidlo (07) a otočte tlačidlo (09) (nastavenie vysokej/nízkej/hlasitosti mikrofónu / ozvena mikrofónu / hlasitosť gitary)

PREEGALIZÁTOR

Táto jednotka má prednastavený systém ekvalizácie zvuku. Opakovaným stláčaním jednotky alebo tlačidla EQ (10) na diaľkovom ovládaní vyberte jednu z 5 dostupných audio ekvalizácií, ktorá sa najlepšie zhoduje s aktuálnym prehrávaním zvuku.

NASTAVENIE NÍZKYCH A VYSOKÝCH ZVUKOV

Stlačte tlačidlo  pre menu (07) (1) jeden krát aby ste nastavili vysoké a nízke zvuky a (2) dva krát pre nastavenie nízkych zvukov.

HLAVNÁ HLASITOSŤ

Otočte  tlačidlo (09) pre nastavenie hlavnej hlasitosti

EFEKT OZVENY MIKROFÓNU

Stlačte tlačidlo  pre menu (07) a (4) krát a otočte hlavné tlačidlo hlasitosti (09) aby ste nastavili ozvenu mikrofónu.

Poznámka: ozvena funguje iba na vstupoch mikrofónu.

TÓN MIKROFÓNU

Stlačte tlačidlo  pentru menu (07) a (3) krát o otočte hlavné tlačidlo hlasitosti (09) aby ste nastavili úroveň zvuku.

Poznámka: ozvena funguje iba na vstupoch mikrofónu.

TÓN GT

Stlačte tlačidlo  pre menu (07) (5) krát a otočte hlavné tlačidlo hlasitosti (09) aby ste nastavili úroveň zvuku gitary.

Poznámka: Len pre gitarový efekt.

LED LAMPA

Stlačte tlačidlo LED (05)viac krát aby ste zvolili disco efekt svetla, každé stlačenie bude zodpovedať svetelnému efektu.

HLASOVÝ OZNAM

Podržte stlačené tlačidlo  pre režim (02) na jednotke alebo tlačidlo  (04) na diaľkovom ovládači aby ste aktivovali/deaktivovali hlasový oznam.

FUNKCIA BLUETOOTH

1. Zapnite a stlačte pre režim  (02) na jednotke alebo tlačidlo  (04) na diaľkovom ovládači aby ste zvolili funkciu Bluetooth, na displeji sa zobrazí „BLUE“;

2. V režime Bluetooth, bliká text „BLUE“, systém automaticky prejde do režimu párovania;

3. Aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení;

4. Vyhľadajte zariadenia a zvolte „AKAI PARTY BOX 810“;

5. Vložte heslo „0000“ ak je to potrebné;

6. Stlačte tlačidlo pre prehrávanie/pozastavenie (08) na jednotke alebo tlačidlo  (08) na diaľkom ovládači aby ste začali prehrávať, použite tlačidlo pre predchádzajúcu skladbu (03) alebo nasledujúcu (04) na jednotke alebo tlačidlá  (6) a  (7) na diaľkovom ovládači pre zvolenie skladby.

FUNKCIA TWS (technológia True Wireless Stereo)

Technológia TWS umožňuje používateľovi vytvoriť bezdrôtové pripojenie medzi dvoma reproduktormi rovnakého modelu, kompatibilnými s TWS. Pri pripojení TWS budú dva reproduktory automaticky zoskupené tak, aby vytvorili stereofónny reproduktorový systém s výstupom ľavého a pravého kanálu.

REŽIM URČENIA

Poznámka: Tieto dva reproduktory musia byť rovnakého modelu a oba musia byť kompatibilné s TWS.

1. Zapnite oba reproduktory a vyberte režim „Bluetooth“;

2. Stlačte a podržte tlačidlo prehrávania (08) na prístroji, budete počuť pípnutie. Stane sa hlavným reproduktorom (ľavý kanál), ktorý automaticky vyhľadá a pripojí sa k inému reproduktoru (pravý kanál). Po pripojení budete počuť pípnutie;

3. Pripojte svoj mobilný telefón alebo prehrávač Bluetooth k reproduktoru cez Bluetooth. Po pripojení môžete prehrávať hudbu pomocou stereofónneho reproduktorového systému TWS.

Funkcia TWS funguje v režime TWS, akcie vykonané na hlavnom reproduktore sa budú vykonávať súčasne na druhom reproduktore. Napríklad úprava hlasitosti, výber predchádzajúcej a nasledujúcej skladby, prehrávanie a pozastavenie, zapnutie a vypnutie.

Poznámka:

- Ak dva reproduktory nie sú spárované, vypnite obe zariadenia a zopakujte kroky 1, 2 a 3.

- Funkcia TWS funguje iba medzi rovnakými reproduktormi alebo s inými reproduktormi, ktoré používajú rovnaký mikroprocesor alebo rovnaké riešenie

VSTUP USB/SD

1. Zapnite jednotku;
2. Vložte pamäťovú kartu USB alebo kartu Micro SD do slot USB alebo SD (13 alebo 14). Prehrávanie sa spustí automaticky;
3. Aby ste pozastavili prehrávanie stlačte tlačidlo  (08) na jednotke alebo tlačidlo  (08) na diaľkovom ovládači, a na displeji sa zobrazí „PAUS“; opätovným stlačením obnovíte prehrávanie;
4. Stlačte tlačidlo pre nasledujúcu skladbu () (10) na jednotke alebo tlačidlo  (06) na diaľkovom ovládači počas prehrávania aby ste prešli na nasledujúcu skladbu. Stlačte tlačidlo pre nasledujúcu skladbu (03) na jednotke alebo  (07) na diaľkovom ovládači aby ste prešli na nasledujúce skladby;
5. Pomocou číselnej klávesnice (12) diaľkového ovládača môžete vložiť priamo číslo skladby ktorú chcete prehrávať;
6. Stlačte jedenkrát tlačidlo  (09) na diaľkovom ovládači, na displeji sa zobrazí „ONE“, aby bola stále prehrávaná tá istá skladba; opätovným stlačením sa na displeji zobrazí „ALL“, pre nepretržité prehrávanie všetkých skladieb na USB/SD.

Poznámka:

- Player nemusí podporovať niektoré zariadenia USB/SD, je to spôsobené nekompatibilitou niektorých procesorov.
- Aby ste sa vyhlíž škodlivému rušeniu, vždy pripájajte zariadenia USB priamo k jednotke, nepoužívajte predĺžovacie káble.
- Z počítača naformátujte pamäť USB/SD FAT (16 alebo 32).

VSTUP AUX

1. Stlačte tlačidlo  pre režim (02) na jednotke alebo stlačte tlačidlo  (04) na diaľkovom ovládači a zvolte funkciu „LINE“;
2. Pripojte ktorúkoľvek jednotku vybavenú zvukovým výstupom pomocou 3,5 mm káblového konektora k vstupu AUX (16);
3. Použite externé zariadenie z výberu ovládacích prvkov.

FUNKCIA FM RÁDIO

1. Zapnite jednotku a opakovane stlačte tlačidlo  pre režim na jednotke alebo  na diaľkovom ovládaní zvolte funkciu FM (na displeji sa zobrazí frekvencia).
2. Stlačte tlačidlo  pre prehrávanie na jednotke alebo tlačidlo na diaľkovom ovládaní pre aktiváciu automatického ukladania (rádio spustí automatické vyhľadávanie dostupných rozhlasových staníc a automaticky ich uloží). Uložené číslo stanice závisí od rádiového signálu vo vašej oblasti. Počas vyhľadávania stlačte tlačidlo prehrávania na diaľkovom ovládaní a vyhľadávanie sa zastaví.
3. Použite tlačidlá pre nasledujúcu a predchádzajúcu skladbu alebo tlačidlá  alebo  na diaľkovom ovládači aby ste mohli počúvať rôzne rozhlasové stanice uložené v pamäti.
4. Ak chcete prepnúť na predvolenú stanicu, použite číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači. Napríklad pre zvolanie stanice číslo 12 najskôr stlačte 1 a potom 2.

POUŽÍVANIE BEZDRÔTOVÉHO MIKROFÓNU

1. Odstráňte kryt zo zadnej strany mikrofónu, vložte 2 batérie „AA“, dbajte na vyznačenú polaritu a zatvorte kryt;
2. Zapnite mikrofón prepnutím nahor.
3. Upravte hlasitosť stlačením tlačidla  pre menu (07) a otočte hlavné tlačidlo hlasitosti (09) aby ste upravili hlasitosť.
4. Ak indikátor napájania bliká, keď je mikrofón zapnutý, batérie sú vybité, okamžite ich vymeňte.

Poznámka:

- Efektívna prevádzková vzdialenosť bezdrôtového mikrofónu je 15 m. Nepoužívajte ho vo väčšej vzdialenosti.
- Nepoužívajte dva mikrofóny, ktoré fungujú na rovnakej frekvencii, inak dôjde k presluchom a rušeniu.
- Ak používate viac bezdrôtových mikrofónov súčasne, musia byť nastavené na rôzne frekvencie a udržiavané vo vzdialenosti najmenej 30 m.
- Neumiestňujte zariadenie príliš blízko k prehrávaču DVD/CD/VCD, pretože tieto prehrávače majú silné frekvencie a môžu poškodiť mikrofón.

ZÁZNAM HLASU

Toto zariadenie dokáže nahrávať hlasy na USB alebo SD pamäťovú kartu pri použití dodávaného mikrofónu. Zariadenie automaticky vytvorí v USB pamäti priečinok s názvom „Record“ a uloží všetky súbory denníka.

1. Zapnite jednotku;
2. Vložte pamäťovú kartu USB alebo SD do slot-u;
3. Zvoľte funkciu USB alebo SD pomocou tlačidla  pre režim (02) na jednotke alebo tlačidlo  (04) na diaľkovom ovládači;
4. Použite tlačidlo REC (06) na jednotke alebo tlačidlo REC (03) na diaľkovom ovládači aby ste spustili nahrávanie na displeji sa zobrazí „REC“ a spusti sa časovač;
5. Stlačte tlačidlo REC znovu aby ste prerušili nahrávanie. Jednotka automaticky prehrá zaznamenaný súbor.

Poznámka:

-Môžete nahrávať iba hlas.

-Keď je aktivovaná funkcia nahrávania, niektoré ovládacie prvky jednotky sú zablokované, po prerušení nahrávania sa obnoví normálna prevádzka.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade problémov postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke.

Ak sa problém nedá vyriešiť, obráťte sa na predajcu.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Pri spustení nie je počuť zvuk	1. Žiadny vstupný zdroj zvuku 2. Tlačidlo hlasitosti je v najnižšej polohe 3. Zastavte hlas 4. Nie je vložená karta USB/SD	1. Vstupný signál AUX 2. Upravte hlasitosť 3. Zapnite hlasový prepínač 4. Vložte USB/SD kartu, prehrajte MP3
Skreslený zvuk	1. Hlasitosť je príliš vysoká 2. Chyba zvukového súboru	1. Znížte hlasitosť 2. Skontrolujte a zmeňte zvukový súbor
Žiadny zvuk z mikrofónu	1. Konektor mikrofónu nemusí byť pripojený správne. 2. Prepínač mikrofónu nemusí byť aktivovaný. 3. Hlasitosť mikrofónu je v najnižšom režime.	1. Uistite sa, že je mikrofón správne pripojený k konektoru. 2. Zapnite mikrofón 3. Nastavte hlasitosť mikrofónu podľa želania používateľa
Po vložení karty USB/SD nie je počuť žiadny zvuk	1. Nesprávny formát súboru 2. Karty USB / SD nemusia byť vložené správne	1. Formát súboru musí byť MP3 2. Pripojte správne USB/SD kartu
Indikácia nabíjania - červená lampa bliká, keď je úroveň nabitia nízka	Nabíjací adaptér nie je vložený správne.	Neovplyvní to reproduktorový systém. Lampa slúži iba na indikáciu toho, či sa jednotka nabíja
Nedá sa nabiť alebo batéria funguje iba krátko	1. Napájací kábel zapojte do zásuvky pre dobíjanie 2. Batéria nie je úplne nabitá 3. Možno sa skončila životnosť batérie	1. Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený 2. Predĺžte čas nabíjania; Plné nabitie zvyčajne trvá 6 - 8 hodín 3. Vymeňte batérie za nové, ktoré majú rovnaké technické parametre ako staré batérie.
Ak reproduktor vydáva hlasné zvuky	1. Mikrofón je zapnutý, ale môže byť príliš blízko reproduktora 2. Mikrofón je zapnutý, ale nepoužíva sa 3. Hlasitosť mikrofónu môže byť príliš vysoká 4. Mobilný telefón sa používa príliš blízko reproduktora 5. Ostatné bezdrôtové zariadenia môžu byť umiestnené veľmi blízko reproduktora	1. Udržujte mikrofón 2 metre od reproduktora 2. Ak mikrofón nepoužívate, vypnite ho. 3. Nastavte hlasitosť mikrofónu na nižšiu hlasitosť 4. Počas hovoru držte mobilný telefón v dostatočnej vzdialenosti od reproduktora. 5. Reproduktor neumiestňujte do blízkosti iných bezdrôtových zariadení

INFORMÁCIE O VYBRANÍ A ODSTRÁNENÍ BATÉRIÍ

Opotrebované batérie nemožno vyhodiť do komunálneho odpadu alebo vyhodiť do ohňa alebo do vody.

Použíte batérie musia byť recyklované alebo zlikvidované v strediskách separovaného zberu odpadu.

VYBRATIE BATÉRIE

Upozornenie: Túto operáciu smie vykonávať iba vysoko kvalifikovaný personál!

Pri tejto činnosti nesmie byť prístroj zapojený do elektrickej siete!

1. Odskrutkujte skrutky, ktoré zaisťujú kryt priehradky batérie.
2. Odstráňte kovový kryt.
3. Odpojte batériu a vyberte ju;
4. Vymeňte batériu za batériu s rovnakými vlastnosťami a kapacitou.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ODPADOV



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale naznačuje, že s výrobkom nemožno zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s komunálnym odpadom. Po skončení životnosti nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu; odovzdajte ho v zbernom stredisku na recykláciu. Týmto spôsobom pomôžete chrániť životné prostredie a budete môcť zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Vyhľadanie najbližšieho zberného strediska:

- Kontaktujte miestne úrady;

- Prejdite na webovú stránku: www.mmediu.ro

- Požiadajte o ďalšie informácie z obchodu, kde ste produkt zakúpili.

DOVOZCA: S.C. INTERVISION TRADING-RO S.R.L.

Pitești, Bd. I.C. Brătianu, Nr. 48-52, Corp A, Et. 5,
Cam. 504-505, Jud. Argeș, Rumunsko, PSČ: 110121