

SEVERIN



ART.-NO. RG 2366


Raclette s prírodným grilovacím kameňom/keramickým grilom povrchom

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie odkaz. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámení s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

- Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemneniu zásuvka inštalovaná v súlade s predpismi.
- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na výkonovom štítku.
- Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným CE značeniam smernice.

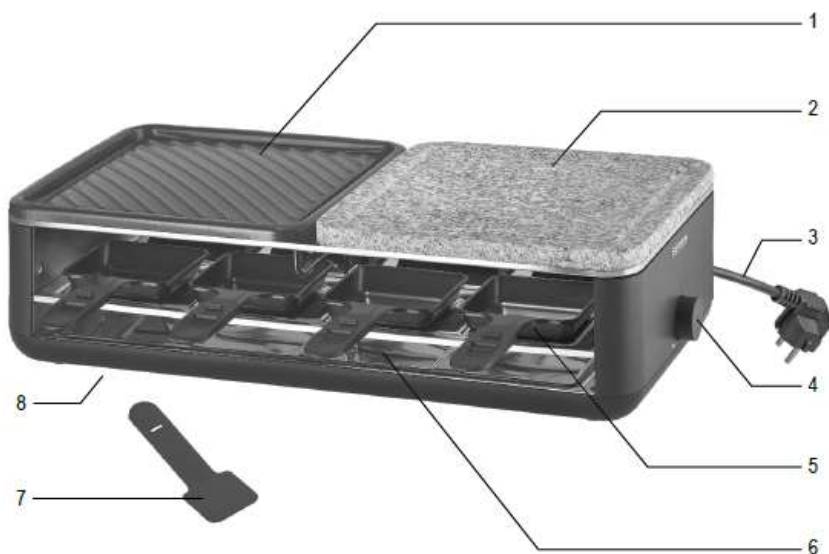

Zoznámenie sa

1. Grilovacia doska s keramickým povrchom
2. Prírodný grilovací kameň
3. Napájací kábel so zástrčkou
4. Regulátor teploty s funkciou „push“ pre zapnutie a LED kontrolka
5. Minipanvy (8 ks)
6. Parkovacia úroveň pre mini-panvice
7. Špachtľa (8 ks)
8. Typový štítok (pod spotrebičom)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Opravy, aby sa predišlo nebezpečenstvu k tomuto elektrickému spotrebiču alebo jeho napájací kábel musí byť vykonaný náš zákaznícky servis. Pokiaľ sú opravy potrebné, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (viď samostatná záruka vyhlásenia).
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a vychladol úplne.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, urobte to nečistite spotrebič tekutinami alebo ponorte ho do tekutiny.
- Očistite grilovaciu dosku, špachtle a mini panvice s vlažnou vodou a umývacím prostriedkom alebo v umývačke riadu. Pre podrobné informácie o čistení spotrebiča, viď časť Čistenie a starostlivosť.
- Spotrebič na to nie je určený ovládaný pomocou externého časovača alebo samostatné diaľkové ovládanie systém.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, napr. ako
 - v obchodoch, kanceláriách a podobne pracovné prostredie,
 - v poľnohospodárskom pracovnom prostredí,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch atď. a podobné zariadenia,
 - v type nocľah s raňajkami prostredie.
- Tento spotrebič smú používať iba deti (najmenej 8 rokov) a osobami so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslové alebo duševné schopnosti, popr. nedostatok skúseností a znalostí, za predpokladu, že boli poskytnuté dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča a plne pochopiť všetky nebezpečenstvá a bezpečnosť súvisiace opatrenia.
- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom je povolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu na zariadení, ak sú pod dohľadom a minimálne 8 rokov veku.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí po celú dobu.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenie.
- Pri každom použití spotrebiča hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetkého namontovaného príslušenstva by mali byť dôkladne skontrolované, či nie sú chybné. Ak by spotrebič napríklad spadol tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila vytiahnete napájací kábel, nesmie sa ďalej používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivé účinky na prevádzkovú bezpečnosť spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich častí zariadenia.
- Pozor: Nebezpečenstvo popálenia. Povrch krytu, gril a oblasti mini-hrnca sa počas používania zahrievajú a budú potom zostať ešte nejaký čas horúce.
- Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

- Počas prevádzky musí byť spotrebič umiestnený tepelne odolný povrch, odolný voči postriekaniu a škvŕny. Pri varení jedla s vysokým obsahom tuku alebo vlhkosti obsahu, postriekaniu sa nemožno vždy vyhnúť.
- Neumiestňujte gril vedľa steny alebo rohu a zaistite, aby v jeho blízkosti neboli uložené žiadne horľavé materiály.
- Nikdy nekladte spotrebič na horúce povrchy, napr. varné dosky popr. podobné alebo v blízkosti otvorených plynových plameňov.
- Uistite sa, že je grilovacia doska umiestnená na spotrebič vykurovacie teleso pred každým použitím.
- Spotrebič sa nesmie používať ani skladovať vonku!
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky
 - po použití,
 - v prípade akejkoľvek poruchy a
 - pred čistením spotrebiča.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte na napájacom kábli; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Tento spotrebič by mal byť používaný iba s príslušenstvom poskytnutým výrobcom.
- Vždy ponechajte spotrebič dostatok času, aby vychladol dole pred sňatím grilovacej dosky a pred čistenie alebo skladovanie jednotky.
- V prípade poškodenia nenesieme žiadnu zodpovednosť nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov.

Aplikácia

- Elektrický raclette gril je určený pre nízkotučné grilovanie mäso, ryby alebo zeleninu a na gratinovanie syrov.
- Akékoľvek iné použitie v rozpore s pokynmi musí byť považované za nevhodné a môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

Pred prvým použitím

- Úplne odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým zapnutím spotrebič vyčistite grilovaciu dosku a mini panvice vlhkou utierkou.
- Nechajte spotrebič a mini panvice (bez stierky) na mieste, aby sa zahriali asi 30 minút bez jedla aby ste umožnili rozptýlenie akéhokoľvek nepríjemného zápachu (môžete všimnúť si slabého dymu vychádzajúceho zo spotrebiča). Zaistiť dostatočné vetranie otvorením okien alebo balkóna dvere.
- Nechajte gril znova vychladnúť.
- Vyčistite ho tak, ako je popísané v časti „Čistenie a starostlivosť“.

Grilovacia doska

- Pred použitím spotrebiča položte grilovaciu dosku na spotrebič cez vykurovacie telesá s rebrovaním strana smerujúca hore. Uistite sa, že grilovacia doska je úplne v ráme spotrebiča. Mini-panvice a špachtľa
- Nepoužívané mini hrnce je možné umiestniť na parkovaciu úroveň na spodnej strane spotrebiča. Neumiestňujte prázdne mini panvice priamo pod vykurovacím telesom počas varenia.
- Počas varenia majte špachtle mimo spotrebiča.
- Stierky je možné potom uložiť na rukoväť mini-hrnca použitia.

Grilovací kameň

- Pred spustením spotrebiča položte grilovací kameň na spotrebič vedľa grilovacej dosky s hladkou strana smerujúca hore. Uistite sa, že grilovací kameň je úplne v ráme spotrebiča. Nikdy neumiestňujte studený kameň na predhriatom spotrebiči.
- Kameň je možné použiť na varenie zeleniny, nakrájané na plátky mäso alebo ryby atď. podľa potreby.
- Tento kameň je úplne prírodný materiál. Malé praskliny vyplývajúce z prírodzenej expanzie a kontrakcie počas vykurovania a chladenia, rovnako ako zmena na tmavšie farby sú normálne a nemajú žiadne škodlivé účinky.

- Nekladte žiadne mrazené potraviny alebo predmety obsahujúce ocot (ako sú nakladané uhorky alebo horčica) na kameň.

Regulátor teploty a kontrolka

- Stlačením ovládača teploty zapnite zariadenie.
- Otáčaním ovládača teploty nastavte teplotu medzi MIN a MAX.
- Po zapojení sieťovej zástrčky sa rozsvieti kontrolka začne blikať. Po zapnutí spotrebiča sa rozsvieti indikátor prepne na neprerušované svetlo.

Obsluha spotrebiča

- Nasadte grilovacu dosku na jednotku, ako je popísané vyššie.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky v stene. Indikátor svetlo začne blikať.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla teploty regulátora a potom nastavte teplotu na MAX. Kontrolka sa prepne na neprerušované svetlo.
- Po dobe predhrievania asi 10 minút gril doska je pripravená na použitie.
- Pokrm, ktorý chcete pripravovať, položte na grilovacu dosku. My odporúčame najprv naniest na dosku tenkú vrstvu oleja zabrániť prilepeniu.
- Vložte syr raclette do mini panvíc a položte do spotrebiča pod vykurovacie teleso; potom nechajte ich, kým sa syr nerozpustí.
- Po dokončení varenia vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Ako pripraviť syr raclette

Použite asi 200 až 300 gramov syra na osobu. Syr nakrájame na plátky hrubé asi 3 až 5 mm a vložíme ich do mini panvíc. Je lepšie použiť originálny raclette syr, ale vhodný je aj akýkoľvek iný rýchlo taviaci syr.

Užitočné tipy!

- Pre maximálny zážitok z grilovania vyberte mäso z chladničky asi 30 minút pred grilovaním a necháme prikryté oddýchnuť.
- Mrazené potraviny by mali byť vždy predtým riadne rozmrazené je to varené.
- Používajte iba špachtle alebo iné náčinie vyrobené z dreva popr. tepelne odolný plast, aby nedošlo k poškodeniu povrchov mini panvice a grilovacia doska.
- Pri grilovaní veľkého množstva vám odporúčame čas od času opatrne odstrániť nahromadený grilovací tuk čas, napr. s kuchynským papierom.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa vždy uistite zástrčka bola vytiahnutá zo zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite ho spotrebič s kvapalinami alebo ho ponorte do kvapaliny.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky.
- Vonkajší povrch grilu utrite čistou vlhkou tkaninou.
- Pred čistením vyberte grilovacu dosku. Umyte grilovacia doska, mini panvice a stierky s horúcou vodou a prostriedok na umývanie riadu a potom osušte handričkou.
- Môžete tiež vyčistiť jednotlivé časti v umývačka riadu.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od vašej domácnosti odpad, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.

