

BAMBA

IONCARE 5500 POWERSTYLE

Sušič vlasov / Hair dryer



cecotec

Návod na použitie

OBSAH

Bezpečnostné pokyny 4

1. Časti a zloženie 6

2. Pred použitím 6

3. Prevádzka 6

4. Čistenie a údržba 7

5. Technické špecifikácie 7

6. Recyklácia elektrospotrebičov 8

7. Záruka a technický servis 8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka riadne uzemnená. Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely. Kábel, zástrčku ani žiadnu časť prístroja neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Elektrické kontakty nevystavujte vode. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa vždy uistite, že máte úplne suché ruky.

Prístroj pravidelne kontrolujte, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť alebo opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Skontrolujte, či nie je zablokovaný vstup alebo výstup vzduchu. Ak sa zablokujú, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.

Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho po použití odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných tekutín a nevystavujte ho pôsobeniu vody.

Nepoužívajte difúzer pri maximálnej teplote dlhší čas. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedovoľte, aby sa cez zadnú mriežku alebo výstupy vzduchu dostali dovnútra kovové predmety. Kábel neomotávajte okolo prístroja.

Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy. Nenechávajte prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý. Nepoužívajte prístroj na sušenie parochní ani umelých vlasov.

Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov môžu prístroj používať len pod nepretržitým dohľadom.

Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym znevýhodnením, prípadne osoby bez skúseností a znalostí, iba pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní prístroja, vedia ho bezpečne používať a chápu riziká, ktoré z jeho používania vyplývajú.

Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú. Je nevyhnutné mať prístroj pod dohľadom vždy, keď sa používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Koncentrátor
2. Tlačidlo studeného vzduchu (Cool shot)
3. Prepínač teploty a rýchlosti
4. Prepínač napätia
5. Očko na zavesenie
6. Sklápacia rukoväť
7. Prepravné puzdro
8. Ionizátor (ZVÝRAZNIŤ VO VNÚTRI MRIEŽKY VÝSTUPU VZDUCHU)

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice.

Odstráňte všetky obaly. Ponechajte si originálnu krabicu.

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

3. FUNKCIA

Fén uvoľňuje ióny, ktoré chránia vlasy aj pokožku hlavy, dodávajú lesk a uzatvárajú vlasovú kutikulu, aby boli vlasy lepšie chránené.

Umyte si vlasy a použite kondicionér.

Prebytočnú vodu a vlhkosť vysušte uterákom a vlasy rozčešte.

Nasadte koncentrátor na prednú časť fénu.

Pripojte prístroj do elektrickej siete.

Pomocou voliča teploty a rýchlosti vyberte vhodné nastavenie:

3 Rýchlosť

Turbo/maximálna teplota

2 Rýchlosť

Turbo/stredná teplota

1 Nízka rýchlosť/nízka
teplota

1 Vypnuté

Funkcia studeného vzduchu (Cool Shot)

Táto funkcia sa aktivuje jedným stlačením tlačidla studeného vzduchu. Fén začne fúkať studený vzduch. Počas používania držte tlačidlo stlačené a po skončení ho uvoľnite.

Po použití sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Pred čistením a uložením ho nechajte úplne vychladnúť.

Upozornenie: Prístroj sa pri prehriatí automaticky vypne. Ak sa tak stane, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či v nasávacom otvore nie sú zachytené chumáče prachu, vlasy alebo iné predmety.

Funkcia skladania

Tento fén je vybavený funkciou skladania. Zložte ho zatlačením smerom dovnútra a užite si pohodlné prenášanie aj skladovanie.

Obr. 2

Tipy

Ak chcete dodať prirodzeným vlasom väčší objem alebo zvýrazniť vrstvený strih, držte prístroj počas používania vo zvislej polohe. (Obr. 3).

Upozornenie: lak na vlasy obsahuje horľavé látky. Nepoužívajte ho súčasne s prístrojom.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo opravou prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete.

Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú navlhčenú handričku.

Po vyčistení prístroj dôkladne osušte savým papierom.

Pravidelne odstraňujte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli upchať mriežku, prívod alebo vývod vzduchu. (Obr. 4).

Pri čistení sa vyhnite ponáraníu do vody a nenamáčajte prístroj zvnútra.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODELÝ: 5400 Power&Go, 5400 Power&Go Black

Referencia produktu:04206, 04207

2400 W, 220V–240V, 50–60 Hz

Motor: DC

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, ktoré elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné zlikvidovať samostatne, aby sa zabezpečila čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov, a zároveň sa znížil dopad, ktorý by mohol mať človek na životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera pripomína povinnosť tento výrobok správne zlikvidovať. Ak chcete získať podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe, ako naložiť s vaším elektrospotrebičom a/alebo batériami, obráťte sa na miestne úrady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, pokiaľ zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:


Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie spôsobené používateľom.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.


Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné chyby po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa záručný servis nenesie zodpovednosť za opravu.

Ak na zariadení zistíte akýkoľvek problém alebo máte otázku, ihneď kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

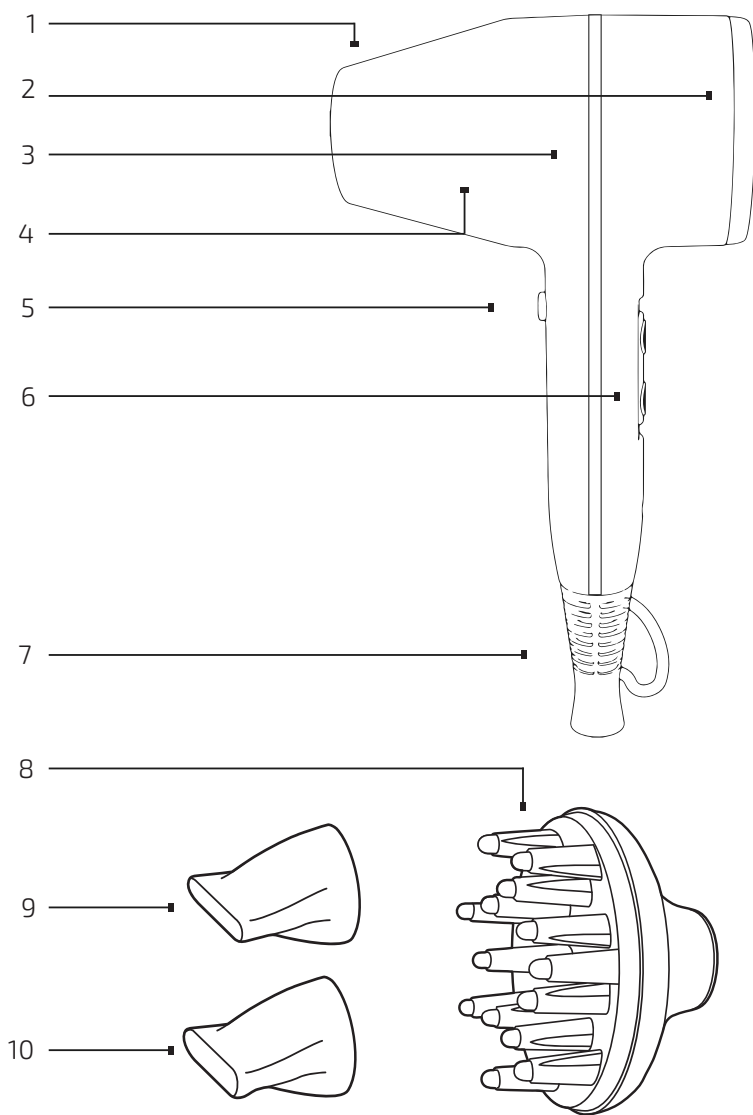


Obr. 1

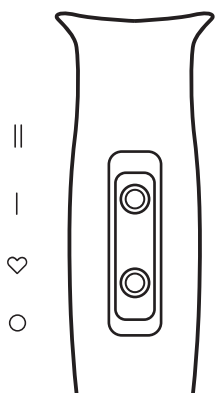

Obr. 2



Obr. 3

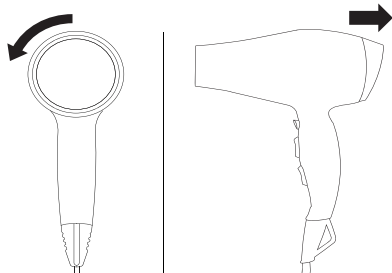

Obr. 4

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta, bez čísla, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)
PE01200626