

# cecotec

## ROCKSTAR ION TOUCH

Fén s bezkefkovým digitálnym motorom /

Fén s bezkefkovým digitálnym motorom



# BAMBA

Návod na použitie

## OBSAH

1. Časti a zloženie 64
2. Pred použitím 64
3. Prevádzka 65
4. Čistenie a údržba 66
5. Riešenie problémov 67
6. Technické špecifikácie 67
7. Recyklácia elektrických  
a elektronických zariadení 68
8. Záruka a technický servis 68
9. Autorské práva 68

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
- Neponechávajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja vo vode ani v inej kvapaline. Elektrické kontakty nevystavujte vode. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či na ňom nie sú viditeľné známky poškodenia. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod alebo odvod vzduchu. Ak sa zablokuje, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.
- Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak zariadenie používate v kúpeľni, vždy ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je sušič vypnutý.
- Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie používať pri kúpaní ani sprchovaní.  
  
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Nepoužívajte difúzer pri maximálnej teplote dlhší čas.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zabráňte vniknutiu

kovových predmetov cez zadnú mriežku alebo vývody vzduchu.

- Neomotávajte kábel okolo prístroja. 21
- Vyhnite sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajte prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní ani umelých vlasov.
- Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať len pod neustálym dohľadom.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa so spotrebičom nehrajú. Dohľad nad spotrebičom je nevyhnutný vždy, keď sa používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi.

## 1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Výstup vzduchu
2. Telo fénu
3. Dekoratívny krúžok
4. rukoväť sušiča
5. Mriežka nasávania vzduchu
6. Otočný konektor napájacieho kábla

Obr. 2

7. LED displej
8. Vypínač zap./vyp.
9. Napájací kábel

Obr. 3

10. Koncentračná tryska 2 v 1
11. Difuzér

Obr. 4

12. Krúžok indikátora rýchlosti prúdenia vzduchu a teploty
13. indikátor vodných iónov
14. indikátor záporných iónov
15. Indikátor normálneho režimu
16. indikátor chladiaceho režimu
17. indikátor režimu striedania teplého/studeného vzduchu
18. indikátor citlivého režimu
19. snímače teploty vzduchu
20. ukazovatele rýchlosti prúdenia vzduchu
21. tlačidlo zmeny teploty
22. tlačidlo zmeny programu
23. tlačidlo zmeny rýchlosti

Poznámka

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

## 2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové prvky

môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak chcete obaly vyhodíť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.

- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, ihneď kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

### 3. POUŽÍVÁNIE

- Nasadte na sušičku požadované príslušenstvo. Prepínač nastavte do polohy vypnuté (0), zapojte zástrčku do zásuvky a otočením prepínača do polohy zapnuté (I) sušičku spustite. Stlačením LED displeja zvolte režim a teplotu/rýchlosť prúdenia vzduchu.

#### Funkcie

- Indikačný krúžok rýchlosti a teploty vzduchu (12): Krúžok zobrazuje úroveň teploty a rýchlosti vzduchu v jednotlivých režimoch.
- Krúžok zobrazuje úroveň teploty a rýchlosti vzduchu v jednotlivých režimoch.
- Tlačidlo zmeny teploty vzduchu (21): Stlačením tlačidla zmeny teploty upravíte teplotu v normálnom režime alebo v režime striedania teplého/studeného vzduchu. Teplotu vzduchu možno nastaviť v troch úrovniach: nízka, stredná a vysoká. Zvolená úroveň sa zobrazí na indikátoroch teploty vzduchu (19).
- Tlačidlo zmeny režimu (22): Stlačte tlačidlo zmeny režimu a vyberte si zo štyroch režimov:
  1. Normálny režim: indikátor (15) sa rozsvieti na bielo. Umožňuje meniť teplotu aj rýchlosť vzduchu.
  2. Studený režim: indikátor (16) svieti na bielo. Fúka studený vzduch. Umožňuje upraviť rýchlosť prúdenia; teplota je pevne nastavená.
  3. Režim striedania teplého/studeného: indikátor (17) svieti na bielo. Teplota sa strieda medzi teplým a studeným vzduchom. Umožňuje upraviť teplotu teplého vzduchu aj rýchlosť prúdenia. Teplota studeného vzduchu je pevná.
  4. Citlivý režim: indikátor (18) svieti na bielo. Vyznačuje sa nízkou teplotou a nízkou rýchlosťou. Teplota aj rýchlosť sú pevné a nie je možné ich meniť.
- Tlačidlo zmeny rýchlosti vzduchu (23): Stlačením tlačidla zmeny rýchlosti vzduchu upravíte rýchlosť v normálnom, studenom a v režime striedania teplého/studeného. Rýchlosť vzduchu možno nastaviť v troch úrovniach: nízka, stredná a vysoká. Zvolená úroveň sa zobrazí na indikátoroch rýchlosti vzduchu (20).

#### Príslušenstvo

- Výrobok je vybavený 2 v 1 koncentračnou tryskou (10) a difúzerom (11).
  - Výrobok je vybavený 2 v 1 koncentračnou tryskou (10) a difúzerom (11).
1. Posuňte volič do polohy + pre silnejší prúd vzduchu. Obr. 5 BAMBA IONICARE ROCKSTAR ION TOUCH

2. Posuňte prepínač do polohy – pre sústredenejší prúd vzduchu. Obr. 6
- Difúzer má integrovanú otočnú lopatku, ktorá pomáha rovnomerne rozptýliť vzduch.
- Príslušenstvo vždy nasadzujte, keď je sušič vypnutý. Počas používania príslušenstvo neodstraňujte, aby ste sa nepopálili. Po použití počkajte, kým príslušenstvo vychladne, a až potom ho zložte, aby ste sa nepopálili.
- Po použití sušič vypnite a vytiahnite zo zásuvky.

#### Upozornenie

- Počas používania sa nedotýkajte mriežky výstupu vzduchu, aby ste sa nepopálili.
- Rukoväť držte vo zvislej polohe, aby sa neblokoval prívod vzduchu.
- Udržiavajte vzdialenosť medzi vlasmi a prívodom vzduchu fénu väčšiu ako 10 cm, aby ste predišli ich zamotaniu. Udržiavajte vzdialenosť medzi vlasmi a výstupom vzduchu z fénu väčšiu ako 3 cm, aby ste sa nepopálili.

#### Upozornenie

Je bežné, že počas tvorby vodných iónov sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie:

- Dýza vodných iónov môže mierne presakovať.
- Zariadenie môže vydávať nezvyčajný zápach, ktorý však nie je pre telo škodlivý.

## 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vstupu a výstupu vzduchu použite jemnú bavlnenú handričku.
- V blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu nepoužívajte ostré predmety, aby ste predišli poškodeniu.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a počas čistenia ho nevystavujte vode ani tekutinám.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne hubky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu výrobku.
- Mriežku nasávania vzduchu (5) môžete vybrať a vyčistiť mäkkou handričkou. Postup:
  1. Uistite sa, že je sušička vypnutá, odpojená a vychladnutá.
  2. So sušičkou vo zvislej polohe uchopte rukoväť a otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odomkli.
  3. Obe časti oddel'te potiahnutím stojana smerom nadol.
  4. Dôkladne vyčistite mriežku a vnútornú sieťku.
  5. Pri nasadzovaní mriežky postupujte opačným spôsobom.

## 5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                                     | Možné príčiny                                                                          | Riešenie                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj nefunguje                          | Napájací kábel nie je správne pripojený                                                | Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený                                                                        |
|                                             | Zásuvka alebo zástrčka nefunguje.                                                      | Overte stav zásuvky a prívod elektrickej energie.                                                                           |
|                                             | Tlačidlo zapnutia je v polohe vypnuté                                                  | Prepnite hlavný vypínač (8) do polohy zapnuté                                                                               |
| Prístroj sa náhle vypne                     | Aktivovaný systém ochrany proti prehriatiu                                             | Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. Skúste ho znova zapnúť, až keď vychladne.                               |
|                                             | Nasávanie vzduchu je upchaté chlpmi alebo vlasmi. Aktivoval sa systém proti prehriatiu | Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. Vyčistite nasávanie vzduchu a skúste ho znova zapnúť, až keď vychladne. |
| Slabý prúd vzduchu                          | Nasávanie vzduchu je upchaté chlpmi alebo vlasmi.                                      | Vyčistite nasávanie vzduchu                                                                                                 |
| Program teplého vzduchu fúka studený vzduch | Program teplého vzduchu nie je aktivovaný                                              | Stlačte tlačidlo horúceho vzduchu                                                                                           |
|                                             | Poškodený tepelný vodič                                                                | Okamžite prestaňte používať                                                                                                 |

### Poznámka

Ak táto tabuľka nevyrieši váš problém a výrobok stále nefunguje správne, kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

## 6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba IoniCare RockStar Ion Touch

Referencia: 04400

Napätie a frekvencia: 220 – 240 V- 50/60 Hz

Príkon: 1600 W

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku



## 7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o tom, ako správne zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia a/alebo batérie, by mali spotrebitelia získať na miestnom úrade.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispeje k ochrane životného prostredia.


## 8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad existujúci v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.


## 9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani po častiach reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

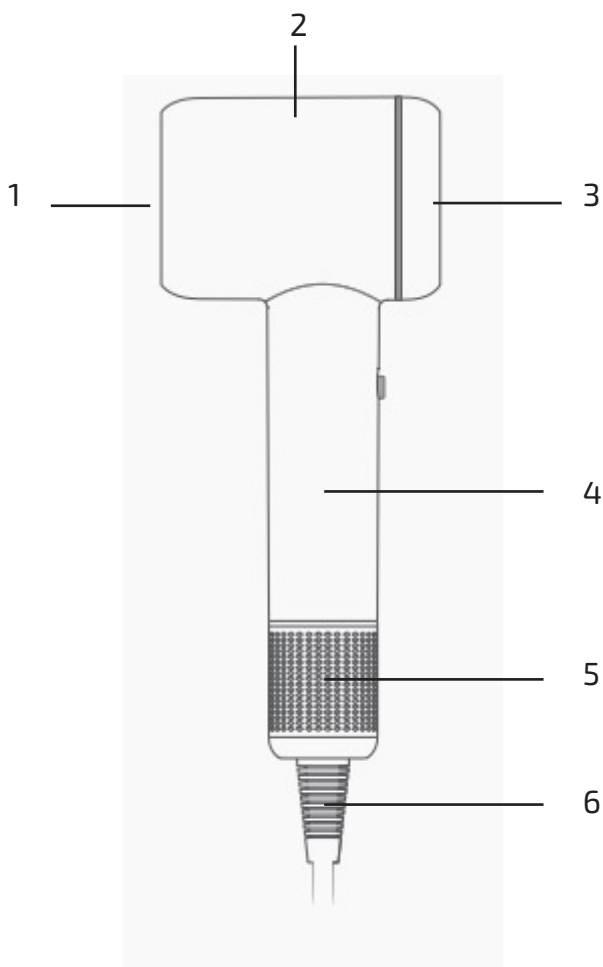


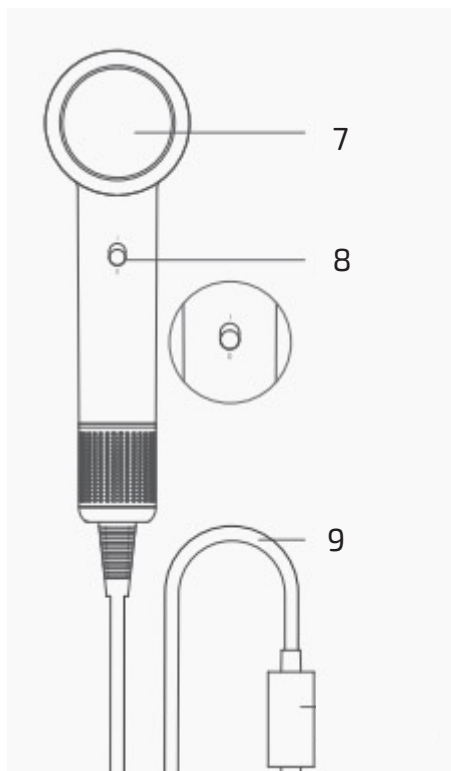


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 2

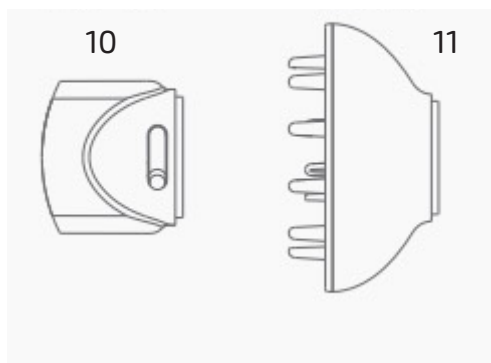


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 3

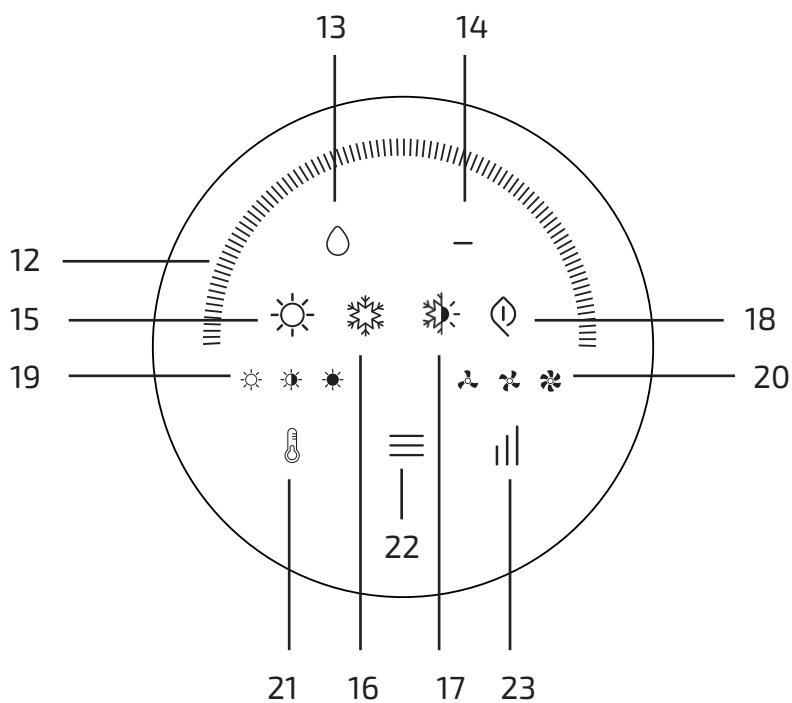

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 4

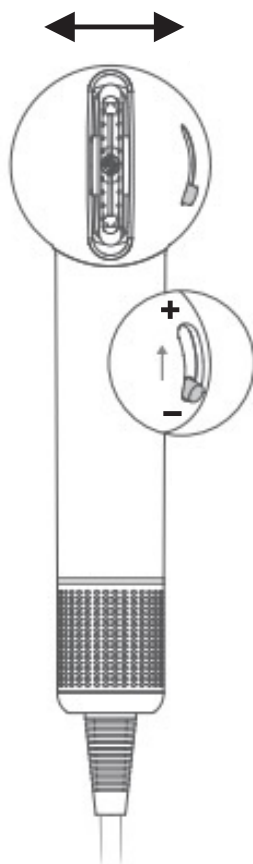

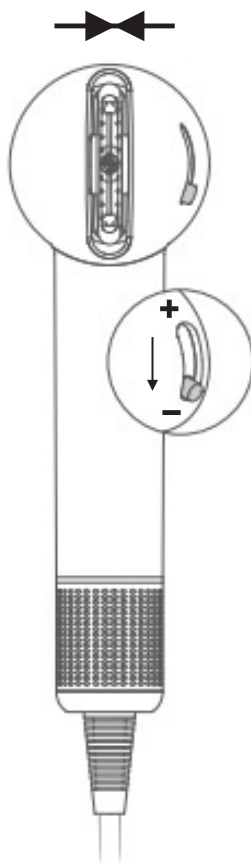

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 6

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S.L.  
Ul. Pinadeta, bez č., 46930  
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

YV\_01220809

