


BLACK+
DECKER



BXKE2205E

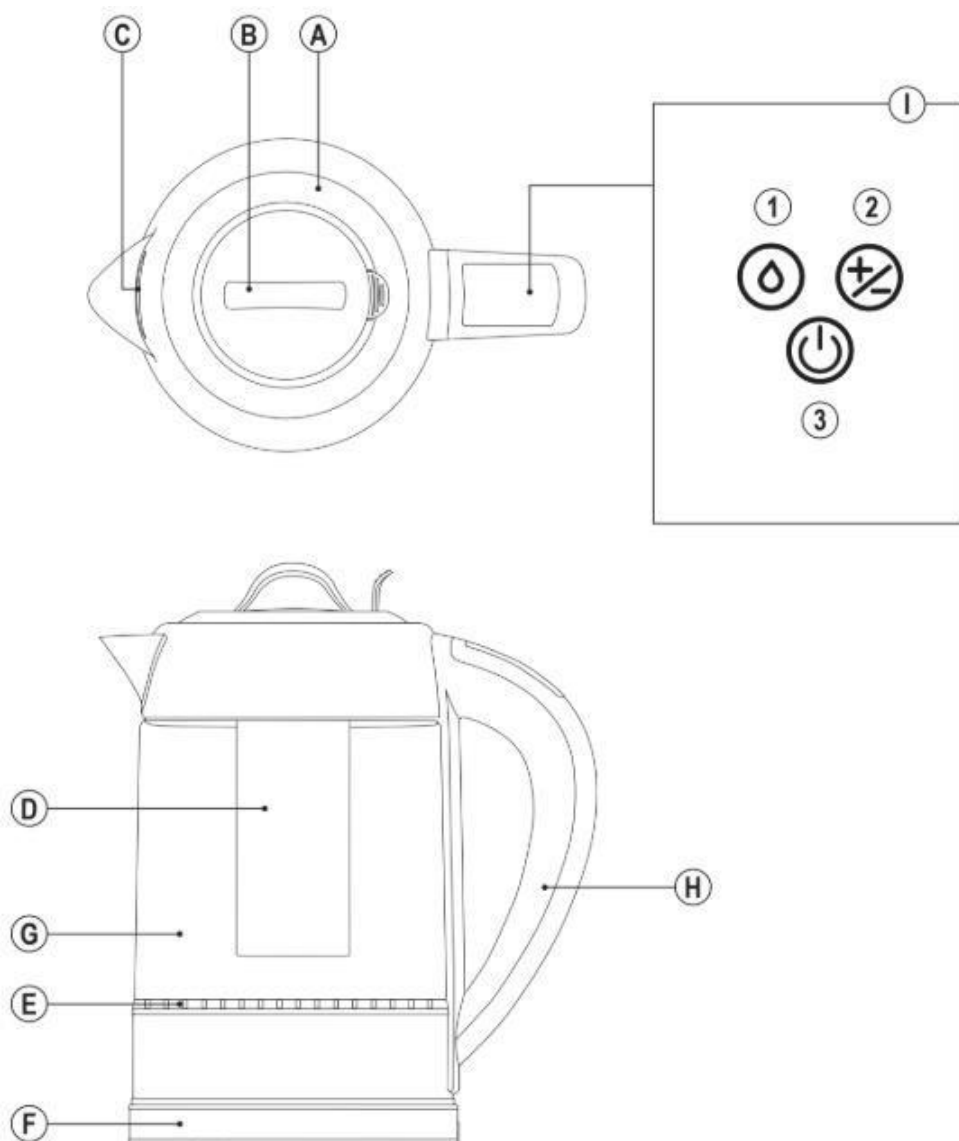

Convis BXKE2205E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že presahuje najprísnejšie štandardy kvality, je zaručená plne spokojná používateľská skúsenosť a dlhá životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- **Pred zapnutím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte tento manuál a uchovávajte ho** na budúce použitie.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- **Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a viac**, ak boli pod vplyvom dohľad alebo inštrukcie, ako bezpečne používať spotrebič a rozumie rizikám, ktoré s tým súvisia.

Údržbu a čistenie spotrebiča nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú riziká.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré budú v kontakte s pitnou vodou, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo iných kvapalín.
- Vyhnite sa rozliatiu na konektor.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití stále horúci.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto prístroja môže viesť k možnému zraneniu. Pri upratovaní venujte osobitnú pozornosť.
- Ak je kanvica preplnená, môže vytekať horúca voda.
- Tento spotrebič je možné používať iba s priloženým stojanom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: – Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; – Farmy; – Klienti v hoteloch, motelloch a iných rezidenčné typy prostredí; – Typy ubytovania s raňajkami.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálnym prúdovým zaťažením 10 ampéry.

- Zástrčka spotřebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Neskracujte zástrčku. Nepoužívajte adaptér do zásuvky.
- Nepoužívajte spotřebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotřebiča.
- Neťahajte napájací kábel okolo spotřebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, riziko elektrického úrazu sa zvyšuje.
- Ak sa obal spotřebiča rozbije, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotřebič, ak vám spadol, ak má viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Spotřebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Neumiestňujte spotřebič na horúce povrchy, ako sú sporáky, plynové horáky, rúry alebo podobné.
- Dávajte pozor, aby ste spotřebič nezapli neúmyselne.
- Nenechávajte spotřebič vonku v daždi alebo vystavený vlhkosti. Ak by spotřebič dostával vodu, riziko elektrického úrazu sa zvyšuje.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Nespúšťajte spotřebič, ak nie je naplnený vodou.
- Neštartujte spotřebič, ak digitálny displej nefunguje.
- Neštartujte spotřebič počas pohybu.
- Rešpektujte úrovne MAX a MIN.
- Spotřebič odpojte od elektrickej siete, keď sa nepoužíva a pred akoukoľvek údržbou.
- Odstráňte spotřebič zo základne na doplnenie vody.
- Spotřebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotřebič, kým je ešte horúci.
- Spotřebič je určený iba na ohrev vody; Nemal by sa používať na varenie alebo ohrievanie mlieka.
- Odporúča sa používať balenú minerálnu vodu prispôsobenú na ľudskú spotrebu.
- Nikdy nenechávajte spotřebič bez dozoru počas používania.

- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď ho nepoužívate. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Bud'te opatrní pri manipulácii s nádobami obsahujúcimi tekutiny zohrievané v tomto zariadení, pretože môžu silno vriieť.
- UPOZORNENIE: Na povrchoch a predmetoch okolo spotrebiča môže vzniknúť kondenzácia vody .

POPIS

- **Pokrievka** od nádoby
- **B** Stredná čiapka
- **C** filter
- **D** čajový filter
- **E** LED svetlo
- **F** Base
- **G** sklenená nádoba
- **H** rukoväť
- **I** Digitálny displej
- **1** tlačidlo na dechloráciu
- **2** Tlačidlo na nastavenie teploty
- **3** Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Ak váš model spotrebiča neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, môžete ho zakúpiť samostatne v servisnom centre.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte ochrannú fóliu zo spotrebiča.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte sekciu "Bezpečnostné rady a varovania".
- Pred prvým použitím sa odporúča prevariť vodu v kanvici, aby sa odstránil prach a nečistoty.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, ako je uvedené v časti o čistení.

DOPŇANIE VODY

- Pred zapnutím spotrebiča naplňte nádrž na vodu.
- Zdvihnite spotrebič z podstavca.
- Otvorte viečko nádoby.
- Naplňte nádrž s vodou, dbajte na maximálne a minimálne hodnoty.
- Zatvorte veko nádoby.
- Daj spotrebič späť na základňu.

APLIKÁCIE

KUCHÁRSKE FUNKCIE

- Pred zapojením úplne odviň napájací kábel.
- Pripevnite spotrebič na základňu a uistite sa, že je správne nasadený.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- **POUŽÍVANIE SPOTREBIČA**
- **Zapnite spotrebič** pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- **Vyberte požadovanú teplotu** stlačením tlačidla teploty. Opakovane stláčajte tlačidlo na zmenu teploty.
- Keď voda dosiahne požadovanú teplotu, spotrebič sa automaticky vypne a zaznie pípnutie.
-

INFÚZNA FUNKCIA

- **Odstráňte stredné viečko** a vyberte čajový filter.
- **Naplňte filter požadovaným množstvom čaju.**
- **POZNÁMKA:** Množstvo čaju závisí od požadovanej sily nálevu, ktorý môže byť slabý (1 čajová lyžička*), stredný (2 čajové lyžičky*) alebo silný (3 čajové lyžičky*). Čajové vrecúška sa dajú použiť aj vtedy, ak najprv odstránite papierový štítok.
- (*) Množstvo na 1 L vody.
- **Dajte čajový filter späť na miesto.**
- **Zatvorte centrálnu krytku.**
- **Vyberte teplotu vhodnú pre čaj, ktorý používate.**
-

FUNKCIA DECHLORINÁCIE

- **Zapnite spotrebič** pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- **Stlačte tlačidlo na dechlór**, aby ste túto funkciu aktivovali.
- Spotrebič začne ohrievať vodu.
- Keď voda začne vriieť, zariadenie pípne a udržiava túto teplotu 15 minút. Po uplynutí tohto času zaznie ďalšie pípnutie a spotrebič sa automaticky vypne.

PROGRAMY

- **Zapnite spotrebič** pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Potom stlačte tlačidlo na teplotu na výber hlavného programu a LED svetlo v hlavnej sekcii sa rozsvieti.
- **Program 60°C:**
 - Stlačte tlačidlo raz, aby ste spustili program. LED svetlo sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že voda sa zohrieva na 60°C. Keď dosiahne túto teplotu, LED svetlo zhasne a kanvica sa automaticky vypne.
- **Program 70°C:**
 - Stlačte tlačidlo dvakrát, aby ste spustili program. LED svetlo sa zmení na modré, čo znamená, že voda sa zohrieva na 70°C. Keď dosiahne túto teplotu, LED svetlo zhasne a kanvica sa po niekoľkých sekundách vypne.
- **Program 80°C:**
 - Stlačte tlačidlo trikrát, aby ste spustili program. LED svetlo sa zmení na žlté, čo znamená, že voda sa zohrieva na 80°C. Keď dosiahne túto teplotu, LED svetlo zhasne a kanvica sa po niekoľkých sekundách vypne.
- **Program 90°C:**
 - Stlačte tlačidlo štyrikrát na spustenie programu. LED svetlo sa zmení na fialové, čo signalizuje, že voda sa zohrieva na 90°C. Keď dosiahne túto teplotu, LED svetlo zhasne a kanvica sa po niekoľkých sekundách vypne.

- **Program 100°C:**
- Stlačte tlačidlo päťkrát, aby ste spustili program, alebo stlačte tlačidlo na dechloráciu. LED svetlo sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že voda bude zahriate na 100°C. Keď voda dosiahne túto teplotu, LED svetlo zhasne a kanvica sa po niekoľkých sekundách vypne.
-

FUNKCIA UDRŽIAVANIA TEPLA

- Aby ste udržali vodu pri zvolenej teplote dve hodiny, postupujte podľa týchto krokov:
- **Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 2 sekundy.** Tlačidlo sa rozsvieti, čo znamená, že funkcia bola aktivovaná, a rozsvieti sa aj tlačidlo na teplotu.
- **Stlačte tlačidlo na teplotu** a vyberte medzi 60°C, 70°C, 80°C, 90°C alebo 100°C.
- Obe tlačidlá zostanú rozsvietené, čo znamená, že údržbová funkcia je aktivovaná teplo.
- LED svetlo bude blikať, pokiaľ je táto funkcia aktívna.
- **Poznámka:** Ak je kanvica odpojená od základne, funkcia udržiavania tepla už nebude aktívna. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na opätovné zapnutie funkcie.

PO POUŽITÍ SPOTREBIČA

- **Odpojte spotrebič od elektrickej siete.**
- **Ulož napájací kábel späť do úložného priestoru na káble.**
- **Vylej vodu z kanvice.**
- **Vyčistite spotrebič.**
-

KÁBLOVÉ ÚLOŽISKO

- Tento spotrebič má úložný priestor na kábel umiestnený na spodku.

UKOVÄŤ/ RUKOVÄTE

- Tento prístroj má rukoväť na boku tela pre jednoduché prenášanie.

BEZPEČNOSTNÁ TEPLOTA

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.
- **Ak spotrebič prestane fungovať a už sa nezapne**, odpojte ho zo siete a počkajte približne 15 minút, kým ho opäť zapojíte. Ak sa spotrebič po uplynutí tejto doby nezapne, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- **Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť** pred čistením.
- Nasledujúce časti je možné umyť v teplej mydlovej vode:
 - Pokrievka na kanvicu
 - Stredné veko
 - Čajový filter
 - Filter
- **Vyčistite elektrické komponenty a hlavné prípojky** vlhkou handričkou a osušte. **NEDÁVAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN.**
- **Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, produkty s kyslým alebo zásaditým pH** (napr. bielidlo) ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Po vyčistení vysušte všetky diely pred opätovným zložením a uskladnením.

AKO SA VYROVNAŤ S VÁPENATÝMI VÝRASTKAMI

- Aby ste sa týmto problémom vyhli, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápnika alebo horčička.
- Ak nie je možné použiť odporúčanú vodu, mali by ste pravidelne odstraňovať usadeniny vápnika zo zariadenia:
 - Každých 6 týždňov, ak je voda "veľmi tvrdá".
 - Každých 12 týždňov, ak je voda "tvrdá".
- **Použite špeciálny odvápnovací produkt** určený pre tento typ spotrebiča.
- **Neodporúčame domáce riešenie** na odstránenie vodného kameňa tohto spotrebiča, napríklad použitie Ocot.

SLUŽBY A PODPORA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nesprávne použitie spotrebiča zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

- V prípade problémov odporučte zariadenie autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť bez odbornej pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento produkt podlieha právnej záruke v súlade s platnými zákonmi. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, kontaktujte prosím niektorú z našich oficiálnych technických podpor.
- Najbližšiu technickú podporu nájdete na nasledujúcom odkaze:
<https://www.blackanddecker.eu//>
- Ak chcete, môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás. Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na:
<https://www.blackanddecker.eu//>
-

EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA PRODUKTU

- Materiály, z ktorých je vyrobená obalová časť tohto spotrebiča, sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete vyhodiť, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.
- Tento symbol označuje, že ak sa rozhodnete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odvezte ho autorizovanému agentovi na zber elektrických zariadení (WEEE).
- Toto zariadenie spĺňa smernice o nízkonapäť 2014/35/EÚ, smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernice 2011/65/EÚ o obmedzení použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a a smernica 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich produktov.
- Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a logá Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Korporácia a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dovážané a distribuované ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona, s/n Oliana, 25790, Španielsko.