

**PARNÁ
ŽEHLIČKA
OPTIMA EXTREME 3.2**

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

**BEZPEČNOSTNÉ RADY A
VAROVANIA**

- Pred zapnutím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní. Používajte spotrebič bezpečným spôsobom a pochopte riziká, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Žehličku a jej kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je nabitá alebo sa ochladzuje.
- Žehlička nesmie zostať bez dozoru, kým je pripojená k prírodnej sieni.
- Zástrčka musí byť odpojená zo zásuvky predtým, než sa vodná nádrž naplní vodou.

- Železo musí byť použité a položené

rovný, stabilný povrch.

- Pri ukladaní žehličky na stojan sa uistite, že plocha, na ktorej je stojan umiestnený, je stabilná.
- Žehlička sa nesmie používať, ak bola upustená, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak tečie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.

UPOZORNENIE: Povrchy sa môžu počas používania zahriať.

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s hodnotou aspoň 16 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby prívodný kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.

- Nedotýkajte sa žiadnej vyhrievanej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

SLUŽBA


- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

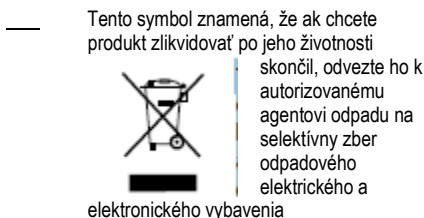

(JUPÍ).

- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn spotreby energie v režime vypnutý a pohotovostný.

- Tento spotrebič má spotrebu 0,45 W v režime vypnutia a 0,40 W v pohotovostnom režime.

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt si užíva uznanie a ochranu

Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.

Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z

Naše oficiálne technické asistenčné služby.

- Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim

Webová linka: <http://solac.com/>

- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním

My.

- Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho

Aktualizácie na <http://solac.com/>

ARGENTÍNA JUŽNÁ AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANIELSKA EURÓPA

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les
Bas Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEŠT +36 1 370 4519

INDIA, ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNA EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de
San Rafael C.P.

06470 – Delegacia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324



JUŽNÁ AFRIKA


Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

OPTIMA EXTREME 3.2

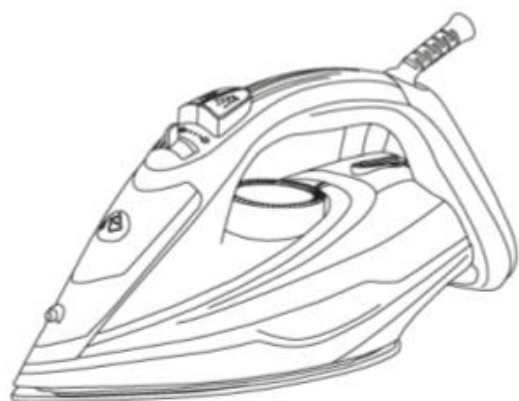

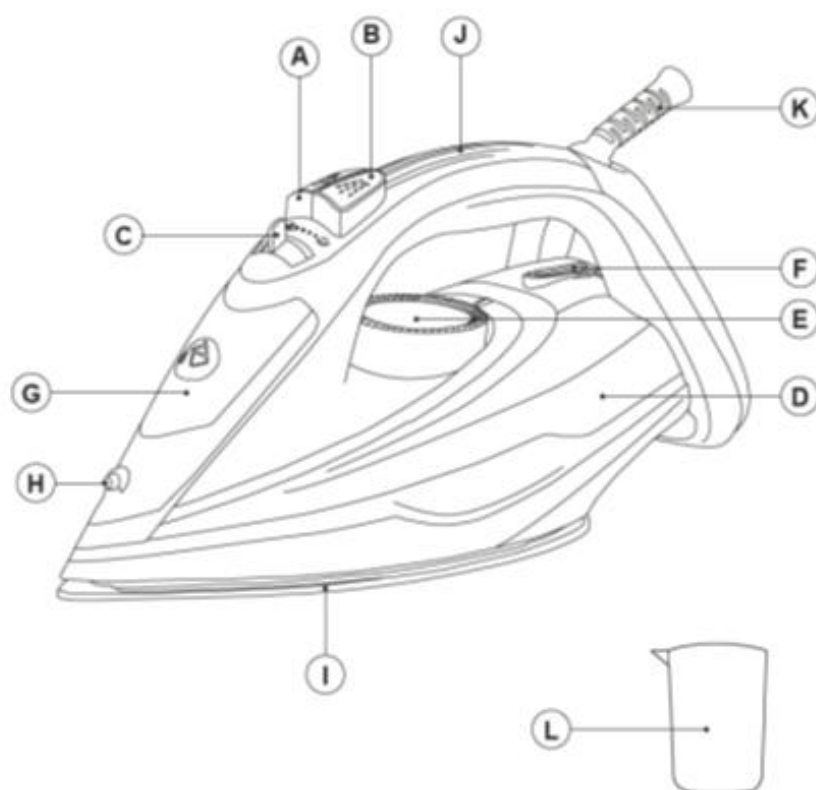

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA OPTIMA EXTREME 3.2

POPIS

- A** Tlačidlo pre parný ráz
- B** Tlačidlo pre rozprašovanie
- C** Tlačidlo pre paru a samočistenie
- D** Nádržka na vodu
- E** Regulátor teploty
- F** Kontrolka
- G** Viečko nádržky
- H** Tryska rozprašovača
- I** Žehliaca plocha

J Rukoväť
K Prívodný kábel
L Plniaca nádobka

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte prívodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú jeho časti alebo príslušenstvo správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je jeho príslušenstvo poškodené – okamžite ho vymeňte.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Na prenášanie alebo premiestňovanie používajte iba rukoväť/madlá spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený, a neprevracajte ho počas používania alebo ak je zapojený do elektrickej siete.
- Na zachovanie nepriľnavého povrchu nepoužívajte kovové alebo ostré predmety.
- Dodržujte ukazovateľ maximálnej hladiny vody (MAX).
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak ho nepoužívate alebo pred čistením.
- Neskladujte ani nepresúvajte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Pre správne fungovanie udržiavajte žehliacu plochu v dobrom stave – nežehlite po kovových predmetoch (kovové časti žehliacej dosky, gombíky, zipsy atď.).
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak je voda vo vašej oblasti tvrdá (obsahuje vápnik alebo horčík) alebo obsahuje íl.
- Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je viečko nádržky správne uzavreté.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený – šetríte tým energiu a predlžujete jeho životnosť.
- Počas používania neodkladajte spotrebič na žiadny povrch.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osoby alebo zvierťa.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie akéhokoľvek textilu.
- Nastavenie regulátora teploty na minimum neznamená, že je spotrebič vypnutý.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Niektoré časti spotrebiča sú ľahko namazané, a preto môže pri prvom použití dôjsť k miernemu zadymeniu. Tento jav je normálny a po krátkom čase zmizne.
- Na odstránenie zápachu pri prvom použití nechajte spotrebič 10 minút zapnutý na plný výkon v dobre vetranej miestnosti.
- Spotrebič pripravte podľa funkcie, ktorú chcete používať.

NAPLNENIE VODOU

- Aby ste mohli pracovať s parou, je nevyhnutné, aby bola nádržka na vodu naplnená.
- Otvorte viečko prívodu vody.
- Naplňte nádržku vodou a dbajte na označenie MAX.
- Vodu nalievajte pomocou dodanej odmerky.
- Zatvorte viečko prívodu vody.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne odviňte prívodný kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte regulátor teploty do požadovanej polohy.
- Rozsvieti sa kontrolka.
- Pomocou ovládača pary vyberte požadovaný prietok pary.
- Nepoužívajte vyššiu teplotu, než je odporúčaná pre daný typ odevu.

Označenie teploty podľa materiálu:

- ● Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon...)
 - ●● Teplota pre hodváb a vlnu
 - ●●● Teplota pre bavlnu
 - **MAX** Teplota pre ľan
- Ak odev obsahuje rôzne druhy vlákien, nastavte teplotu podľa najcitlivejšieho (napr. pre 60 % polyester a 40 % bavlna zvolte teplotu pre polyester).
 - Počkajte, kým kontrolka zhasne – znamená to, že spotrebič dosiahol požadovanú teplotu.
 - Počas používania sa kontrolka automaticky rozsvieti a zhasne – to znamená, že výhrevné telesá udržiavajú správnu teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič je vybavený ovládačom pary, ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), ak je nastavený na minimálnu teplotu.

ŽEHLENIE S PAROU

- Napařovanie je možné, ak je nádržka naplnená vodou a zvolená vhodná teplota.

OVLÁDANIE PRIETOKU PARY

- Spotrebič má ovládač pre reguláciu intenzity pary.

ROZPRAŠOVAČ (SPRAY)

- Možno ho použiť pri suchom aj parnom žehlení.
- Na použitie stlačte tlačidlo rozprašovania.
- Na spustenie prvého rozprašovania je potrebné stlačiť tlačidlo viackrát.

PARNÝ RÁZ

- Funkcia poskytuje extra paru na odstránenie záhybov.
- Stlačte tlačidlo pary. Pred opätovným stlačením počkajte niekoľko sekúnd, aby para prenikla do tkaniny.
- Pre optimálny výkon nepoužívajte viac ako tri parné rázy za sebou.
- Pre prvý parný ráz je potrebné tlačidlo stlačiť opakovane.

VERTIKÁLNE NAPAŘOVANIE

- Môžete naparovať závesy alebo odevy zavesené na ramienku.
- Nastavte maximálnu teplotu a otočte regulátor v smere hodinových ručičiek.
- Pohybujte žehličkou zhora nadol, pričom držte tlačidlo pary.

Dôležité:

- Pri bavlně a ľane sa odporúča, aby bola žehliaca plocha v kontakte s látkou.
- Pri jemnejších tkaninách nechajte medzi žehličkou a látkou malú vzdialenosť.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Otočte regulátor teploty na minimálnu hodnotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyprázdňte vodu zo spotrebiča.
- Vyčistite žehličku.

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

- Triedte odevy podľa požadovanej teploty žehlenia.
- Spotrebič sa ohrieva rýchlejšie, než chladne – začnite s tkaninami, ktoré vyžadujú nižšiu teplotu, a pokračujte k vyšším.
- Čisté vlnené látky (100 %) môžete žehliť s použitím pary – použite vysokú teplotu pary a medzi žehličku a látku vložte bavlnenú tkaninu.

TEPELNÁ BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti prehriatiu.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s kvapkou čistiaceho prostriedku, potom utrite do sucha.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlo), ani abrazívne čističe.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.

FUNKCIA SAMOČISTENIA

- Samočistenie je potrebné vykonávať aspoň raz mesačne na odstránenie vodného kameňa a minerálnych usadenín.
- Naplňte nádržku vodou po značku MAX.
- Postavte žehličku do zvislej polohy, zapojte ju a nastavte maximálnu teplotu.
- Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka – spotrebič je pripravený.
- Odpojte spotrebič zo siete a postavte ho do drezu.
- Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia.
- Voda začne vytekať z parných otvorov – počas toho žehličkou jemne zatraste.
- Tlačidlo uvoľníte po minúte alebo keď sa nádržka vyprázdni.
- Nechajte žehličku vychladnúť v zvislej polohe.

AKO SA VYSPORIADAŤ S VODNÝM KAMEŇOM

- Aby spotrebič správne fungoval, je potrebné predchádzať usadzovaniu vodného kameňa a horčika spôsobeného tvrdou vodou.
- Na prevenciu sa odporúča používať destilovanú vodu.
- Aby ste tomuto problému predišli, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápnika alebo horčika.

- Ak však nie je možné použiť vyššie odporúčaný druh vody, je potrebné pravidelne odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča:
 - Každých 6 týždňov, ak je voda „veľmi tvrdá“.
 - Každých 12 týždňov, ak je voda „tvrdá“.
- Na tento účel odporúčame používať špecifický prípravok určený pre tento typ spotrebiča, ktorý je dostupný v špecializovaných predajniach a u autorizovaných servisných partnerov.
- Na tento typ výrobku by sa mal používať výhradne špeciálny odvápnovací prostriedok.
- Na odstraňovanie vodného kameňa z tohto spotrebiča sa neodporúča používať domáce roztoky, ako napríklad ocot.