



~ Návod k použití ~

RUČNÍ MIXÉR



IMETEC
www.imetec.com



Tenacta Group S.p.A. Přeb. Piemont 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) Itálie

M1003783
261020

TYP B6602

IMETEC



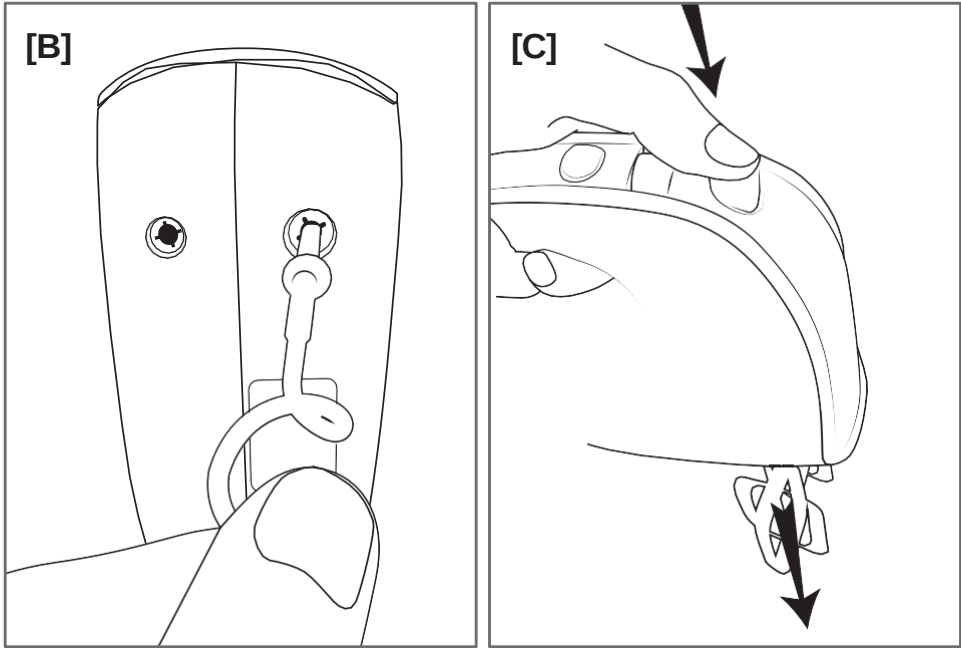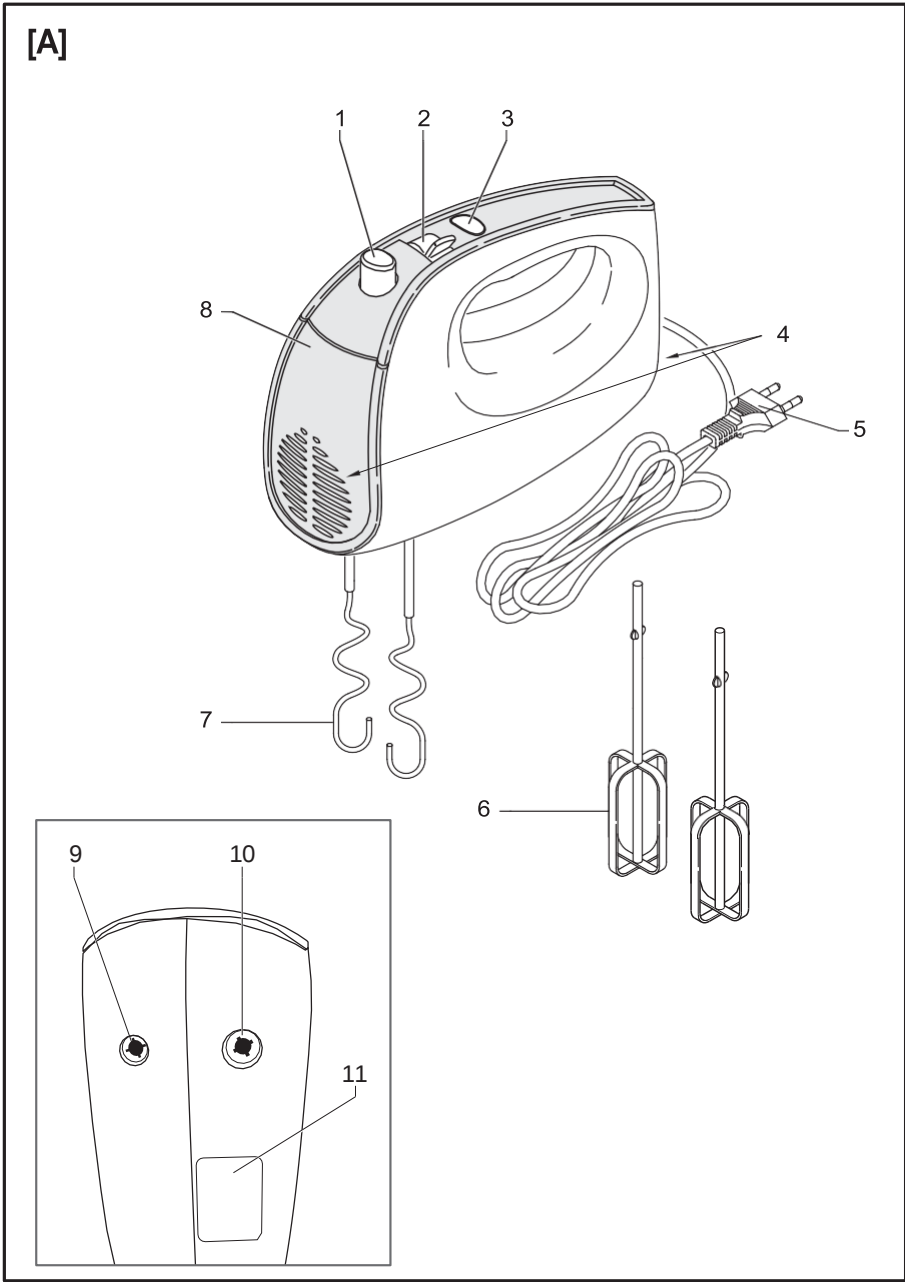

DATI TECNICI / TECHNICKÁ DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS
TÉCNICOS

IMETEC

TYPE B6602
220-240 V 50 Hz 500 W
TENACTA GROUP S.p.A.
VIA PIEMONTE 5
IT - 24052 AZZANO S. P.
www.imetec.com



ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Jsme přesvědčeni, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, protože byl navržen a vyroben s ohledem na spokojenost zákazníka. Tyto pokyny **EN** pro použití jsou v souladu s evropskou normou EN 82079.



VAROVÁNÍ! Pokyny a varování pro bezpečné použití.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k použití, zejména bezpečnostní poznámky a varování, která je nutné dodržovat. Tento manuál si uchovávejte spolu s jeho ilustrativním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud spotřebič převeďte na jiného uživatele, nezapomeňte předat i tuto

❗ POZNÁMKA: pokud je nějaká část tohoto manuálu obtížně pochopitelná nebo se objeví pochybnosti, kontaktujte společnost na adrese uvedené na poslední stránce před použitím spotřebiče.

❗ POZNÁMKA: osoby se zhoršeným zrakem si mohou tyto pokyny pro digitální použití prohlédnout na webových stránkách

REJSTŘÍK

Úvod	Stránka 9
Bezpečnost Poznámky	Stránka 9
Klíč k použitým symbolům	Stránka 12
Popis spotřebiče a příslušenství	Stránka 12
Kontakt s potravinami	Stránka 12
Čištění před prvním použitím	Stránka 12
Provoz	Stránka 13
Množství a maximální doba použití	Stránka 13
Použití	Stránka 14
Čištění a údržba	Stránka 14
Likvidace na konci životnosti	Stránka 15
Podpora a záruka	Stránka 15
Ilustrativní Průvodce	stránky I-II
Technické věci Data	Stránka II

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po vybalení se ujistěte, že spotřebič je neporušený, včetně všech dílů, jak je uvedeno v ilustračním průvodci, a bez známek poškození. Pokud máte pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.



POZOR! Před použitím odstraňte veškeré komunikační materiály, jako jsou štítky, štítky apod.



VAROVÁNÍ! Riziko udušení. Děti si nesmí hrát s obalem. Igelitový sáček držte mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, tedy jako mixér na jídlo pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevyhovující zamýšlenému účelu a tedy nebezpečné.



VAROVÁNÍ! Jakékoli nesprávné použití spotřebiče může vést ke zranění.

- Před připojením spotřebiče k síťovému napájení se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických datech spotřebiče odpovídají napětí v síťovém napájení. Hodnocení je na spotřebiči nebo na napájecím zdroji, pokud nějaké je (viz ilustrační průvodce).
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič s mokřýma rukama, vlhkýma nohama ani bosý.
- **NETAHEJTE** napájecí kabel ani samotný spotřebič, abyste odpojili spotřebič od sítě.
- **NETAHEJTE** ani nezvedejte spotřebič za napájecí kabel.
- **NEVYSTAVUJTE** spotřebič vlhkosti, vlivu počasí (děšť, slunce atd.) ani extrémním teplotám.
- Spotřebič nesmí být používán venku.
- Vždy odpojte spotřebič od přívodu, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, rozebráním, čištěním a když spotřebič není v provozu.

- Pokud je spotřebič vadný nebo se porouchá, vypněte ho a nemanipulujte s ním. Pro jakékoli případy kontaktujte autorizované technické servisní centrum opravy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit autorizovaný odborník.
Technické servisní centrum, aby se předešlo všem rizikům. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným technickým servisem, aby se předešlo všem rizikům.
- Motorové tělo tohoto zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou, jinými kapalinami, sprejem nebo párou. Pro jakoukoli úklidovou a údržbovou práci se podívejte na pokyny v příslušné kapitole.
- ⓧ NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič poblíž umyvadla nebo dřezu naplněného vodou. Během používání musí být spotřebič umístěn tak, aby nespadl do umyvadla nebo umyvadla.
- Podrobnosti o přístroji najdete na externím obalu.
- Používejte spotřebič pouze s dodanými doplňky, které jsou nezbytnou součástí spotřebiče.
- Toto zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače, samostatného dálkového ovládání nebo jiného podobného systému.
- ⓧ NEPOUŽÍVEJTE ji blízko plotny. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými, žhavými povrchy, otevřenými plameny, hrnci a dalšími nádobími.
- ⓧ NENECHÁVEJTE jídlo v kontaktu s přístrojem déle, než je nutné pro přípravu.
- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohybujícím se dílům.

KLÍČ K POUŽITÝM SYMBOLŮM



Varování/Varování/Nebez



Prohibice



Zařízení třídy II



Šlehačka a uvolňování

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podívejte se na ilustrační příručku na straně I, abyste si ověřili, že je váš spotřebič kompletní se všemi doplňky.

1. Tlačítko na šlehání a uvolňování háčku
2. Regulace rychlosti
3. Turbo tlačítko
4. Větrací mřížky
5. Zástrčka
6. Šlehačky na šlehání
7. Háčky na těsto
8. Motorová jednotka
9. Malé spojení
10. Velké spojení
11. Technická data

KONTAKT S JÍDLEM

Pro zajištění bezpečného používání zařízení respektujte indikace v této tabulce, která uvádí:

- Části zařízení, které přijdou do kontaktu s jídlem.
- potraviny, které lze s tímto zařízením použít.
- maximální doba, po kterou může jídlo zůstat v kontaktu s částmi zařízení navrženými k tomu účel.
- maximální povolená teplota použitého jídla.

Seznam částí	Jídlo	Maximální čas	Maximální teplota
Šlehání šlehaček háček na těsto	Všichni	15 minut	70°C

ČIŠTĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



VAROVÁNÍ! Před použitím umyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s jídlem.

- Šlehačky a háčky na těsto myjte ručně nebo v myčce nádobí při teplotě, která není přesahující 60 °C.
- Sušte suchým hadříkem.

PROVOZ

Zařízení má následující funkce:

Řízení	Funkce
0	Nevhodná poloha
1-2	Zařízení pracuje při nízkých rychlostech při počátečním režimu Fáze zpracování
3-4	Zařízení pracuje na středně vysokých rychlostech pro Mezistupňové zpracování
5	Zařízení pracuje na vysokých rychlostech pro finální zkoušku Fáze zpracování
	Zařízení pracuje na maximální rychlosti pouze po dobu stisknutí tlačítka; po uvolnění

MNOŽSTVÍ A MAXIMÁLNÍ DOBA POUŽITÍ

Příslušenství	Složení	Množství	Čas	Rychlost
Šlahačky na šlehání	Vaječné bílky	10 vaječných bílků	3 minuty. Nechte spotřebič vychladnout 5 minut, než ho znovu použijete	1-5
Háčky na těsto	"00" mouka Voda	490 g 360 ml MAX	4 minuty. Nechte spotřebič vychladnout 15 minut před opětovným použitím	1-5

VYUŽITÍ

EN



VAROVÁNÍ! Dodržujte pokyny v kapitolách "Kontakt s potravinami" a "Množství a doba spotřeby".



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud jsou viditelné známky poškození.



VAROVÁNÍ! NIKDY se nedotýkejte metliček ani háčků při provozu spotřebiče.



VAROVÁNÍ! Spotřebič vypněte a odpojte od hlavního přívodu před sestavením nebo demontáží metliček či háků a po použití.



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v oblečení nebo doplňkách, které by se mohly během provozu zachytit.



VAROVÁNÍ! NEPŘEKÁŽEJTE větracím mřížkám.

- Na šlehání vaječných bílků vložte metly do spojek.
- Pro hnětení směsi vložte háček s kroužkem do velké spojky a háček bez kroužku malá vazba [obr. B].
- Nalijte jídlo do nádoby.
- Připojte napájecí zástrčku do zásuvky.
- Nejprve posuňte tlačítko pro ovládání rychlosti na pozici 1 nebo 2, pak na vyšší rychlosti.
- Pokud je to nutné, stiskněte turbo tlačítko pro zvýšení objemu směsi.
- Pro uvolnění metliček nebo háčků nastavte tlačítko pro ovládání rychlosti na 0 a stiskněte tlačítko pro uvolnění, dokud neuslyšíte cvaknutí [obr. C].

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ! Vždy odpojte spotřebič od zásuvky před čištěním nebo údržbou.

Příslušenství vyčistěte podle tabulky uvedené v kapitole Čištění před prvním použitím .

- Motorovou jednotku otřete vlhkou a důkladně vymačkanou houbičkou.
- Sušte suchým hadříkem.

LIKVIDACE NA KONCI ŽIVOTNOSTI



Obal zařízení je vyroben z recyklovatelných materiálů. Obal likvidujte v souladu s tím s předpisy o ochraně životního prostředí.



Podle směrnice 2012/19/EU o odpadu v elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) označuje symbol překříženého koše na spotřebiči nebo jeho obalu, že spotřebič musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí spotřebič odvézt do vhodného recyklačního centra pro elektrické a elektronické zařízení. Alternativně místo manipulace s drtičem může uživatel spotřebič předat prodejci při zakoupení nového, ekvivalentního zařízení. Uživatel může předat

Elektronické produkty o rozměrech menších než 25 cm pro prodejce s prodejní plochou alespoň 400 m² zdarma a bez povinnosti nákupu. Vhodný samostatný sběr pro následný postup pro vyřazený spotřebič k recyklaci, který zahrnuje zpracování a ekologickou likvidaci, pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se spotřebič skládá.

PODPORA A ZÁRUKA

Spotřebič je garantován po dobu dvou let od data dodání. Toto datum se považuje za datum na účtence/faktuře (pokud je jasně čitelné), pokud kupující nemůže prokázat, že doručení bylo provedeno později.

V případě vady výrobku, která je již přítomna v době dodání, je zaručena bezplatná oprava nebo výměna spotřebiče, pokud jedno ze dvou řešení není nepřiměřené druhému. Kupující je odpovědný za informování autorizovaného asistenčního centra o vadě v souladu do dvou měsíců od jejího zjištění.

Záruka nepokrývá díly, které mohou být vadné kvůli:

- a. poškození způsobené přepravou nebo náhodným pádem,
- b. nesprávná instalace nebo nedostatečný elektrický systém,
- c. opravy nebo úpravy provedené neoprávněnými osobami,
- d. nedostatečná nebo nesprávná údržba a čištění,
- e. výrobky a/nebo jejich součásti náchylné k opotřebení a/nebo spotřební materiály, a zkrácenou dobu provozu dobíjecích baterií, pokud je to relevantní, v důsledku použití nebo stárí.
- f. nedodržení provozních instrukcí pro zařízení, nedbalé nebo nedbalé použití,
- g. Naplnění spotřebiče nebo používání potravin, které jsou výslovně zakázány v návodu (tvrdé, horké, suché potraviny atd.),
- h. použití s větším množstvím potravin, než je uvedeno,
- i. použití přesahující uvedené časové limity,
- j. náhodné proniknutí kapalin do motorové základny způsobené nesprávným použitím,
- k. zkroutený nebo příliš ohnutý napájecí kabel kvůli nedbalosti.

Výše uvedený seznam je pouze příkladem; není úplný, protože tato záruka v každém případě nepokrývá okolnosti, které nelze vysledovat zpět k výrobním vadám.

Navíc tato záruka není považována za platnou v případě nesprávného použití spotřebiče nebo profesionálního využití.

EN

Nelze nést odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu způsobenou přímo či nepřímo lidem, domácím mazlíčkům nebo majetku v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v "Pokynech a varováních" brožuru" týkající se instalace, používání a údržby spotřebiče. To se nevztahuje na smluvní zárukové řízení ve vztahu k prodávajícímu.

Pomoc

Spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko. Pokud je vadný spotřebič v záruce, musí být zaslán do asistenčního centra spolu s dokladem o koupi s datem nákupu nebo doručení.