

RUČNÍ MIXÉR MIXO 1000 CHEF

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé tovarní využití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto přístroje může vést k možnému zranění. Při manipulaci s ostrými reznými čepelemi a při čištění je třeba dbát na opatrnost.

- Vždy odpojte spotřebič od přívodu, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, rozebráním nebo čištěním.
- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým se dílům.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - farmářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních;
 - Prostředí typu bed and breakfast
- Před zapojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do hlavní zásuvky. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud má únik.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou vařicí desky, plynové hořáky, trouby nebo podobně.
- Dejte si pozor, abyste spotřebič nespustili nedobrovolně.
- Čepel jsou ostré a mohou způsobit škodu, buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s řeznými hranami čepelí. Věnujte zvláštní pozornost při manipulaci s čepelí, při montáži a rozebírání a při čištění.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče během jeho provozu.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

SLUŽBA

Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVÁNÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek-e, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



_____ Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro selektivní sběr odpadu, elektrického a elektronického vybavení (WEEE).

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznání a ochranu

právní záruka v souladu s platnou legislativou.

Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z

Naše oficiální technické asistenční služby.

- Nejbližší najdete přístupem k následujícím

Odkaz na web: <http://solac.com/>

- Související informace můžete také kontaktovat

nás.

- Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho

Aktualizace na <http://solac.com/>

ARGENTINA JIŽNÍ AMERIKA

Av. del Libertador 1298, (B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANĚLSKÁ EVROPA

Avda. Barcelonské číslo

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas Musats
89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158 BUDAPEST
+36 1 370 4519

INDIE, ASIE

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO BLÍZKÝ VÝCHOD

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37
759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ EVROPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San
Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JIHOAFRICKÁ AFRIKA

Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora
Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652


solac

MIXO 1000 CHEF



MIXO 1000

POPIS

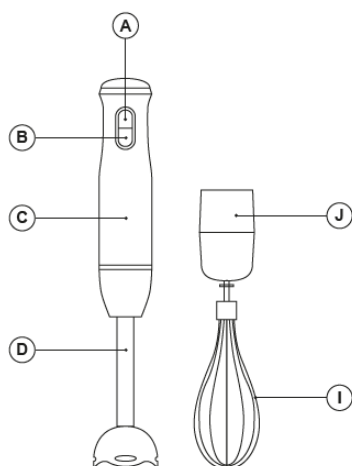

A Tlačítko zapnutí/vypnutí

B Tlačítko Turbo

C Tělo motoru

D tyčový mixér

E Odměrka

F Víko sekáčku


G Mísa sekáčku

H Čepele sekačky

Šlehám

J Montáž adaptéru

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

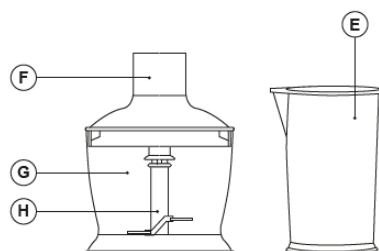

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou součásti nebo příslušenství nejsou správně namontovány nebo jsou vadné.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je prázdný.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje práce.
- Respektujte indikátor hladiny MAX na odměrce a vrtulník.
- Při použití horkých tekutin neplňte odměrku více než v polovině cesty. Po celou dobu při míchání horkých tekutin v odměrku, zvolte nejnižší rychlost na rychlosti volič.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté a ujistěte se, že neexistují žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny s přihlédnutím k pracovní podmínky a práci, která má být provedena. Používání spotřebiče pro jiné operace, než jsou ty zamýšlený může vést k nebezpečné situaci.
- Nikdy nepoužívejte vroucí tekutiny.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud nepoužívá se. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla a člověk nebo zvíře.
- Nepoužívejte spotřebič s mraženým nebo podobným zbožím obsahující kosti.
- Nepřetržité používání spotřebiče by nemělo překročit 1 minuta.
- Pokud potřebujete delší dobu zpracování, střídejte cykly po 1 minutu použití s cykly po 1 minutě odpočinku."

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si brožuru „Bezpečnostní rady a varování“. před prvním použitím pečlivě.
- Před prvním použitím výrobku vyčistěte části, které tímto způsobem přijdou do styku s potravinami popsané v části «Čištění».
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou si přejete používat."

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Spotřebič zapněte pomocí tlačítka ON/OFF nebo Tlačítko TURBO.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

FUNKCE TURBO

- Spotřebič má funkci Turbo. Aktivací Funkce TURBO (B), veškerý výkon motoru se stává k dispozici, čímž se získá jemnější povrch v konečné textuře produktu.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na vypínači Tlačítko vypnutí.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ TYČOVÉHO MIXÉRU

- Toto příslušenství se používá k přípravě omáček, polévek, majonéza, mléčné koktejly, dětská výživa, drcení ledu...
- Připevněte knipl k tělu motoru.
- Vložte připravované jídlo do odměrky a zapněte spotřebič.
- Pro další čištění vyjměte a vyjměte tyč.
- Odpojte knipl od těla motoru otočením opačný směr použitý k jeho připevnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SEKÁČKY

- Toto příslušenství se používá ke sekání zeleniny, ořechů, masa, atd.
- Abyste předešli poškození spotřebiče, odstraňte kosti, nervy, chrupavky atd. z masa.
- Připravované jídlo vložte do nádoby na sekání s čepele a pevně připevněte víko.
- Nasaďte jednotku na víko.
- Spusťte spotřebič. Upozornění: Nespouštějte spotřebič, pokud celá jednotka není správně usazena a upevněna.
- Zastavte spotřebič, jakmile jídlo dosáhne požadované hodnoty textura.
- Sejměte tělo motoru z víka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ŠLEHÁNÍ

- Toto příslušenství se používá ke šlehání smetany, šlehání vaječných bílků, atd.
- Vložte šlehací metlu do adaptéru. Připojte se k této jednotce motorovou jednotku.
- Vložte jídlo do velké nádoby a zapněte spotřebič zapnutý. Nejlepších výsledků dosáhnete otáčením metly ve směru hodinových ručiček.
- Vyjměte šlehací příslušenství a uvolněte adaptér kování.
- Poznámka: Šlehací metlu (I) uvolníte z adaptéru (J) zatažením prsten na metle.
- Poznámka: S tímto příslušenstvím nepoužívejte funkci TURBO připojené, protože by to způsobilo vady šlehače (spřádá své dráty).

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- Během procesu čištění věnujte zvláštní pozornost čepele, protože jsou velmi ostré.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit odstraňte zbytky jídla.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosne ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.
- Následující kusy lze mýt v myčce nádobí (pomocí programu jemného čištění) nebo horké mýdlové vody:
 - Tyčový mixér
 - Odměrka
 - Víko sekáčku
 - Mísa sekáčku
 - Nože sekačky
 - Šlehejte
- Poloha vypouštění/sušení prádla, které lze prát myčka nebo ve dřezu musí umožnit odtok vody snadno pryč.
- Před montáží a uskladněním všechny díly vysušte.