


OPTIMA START 2200 CERAMIC
OPTIMA START 2400 CERAMIC

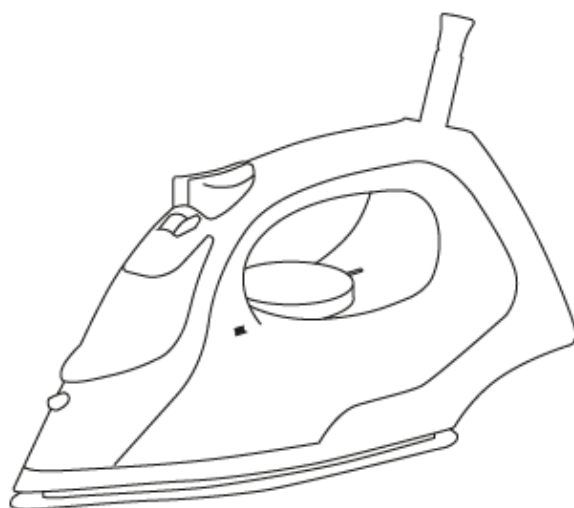


solac

PARNÁ ŽEHLIČKA

OPTIMA START 2200 KERAMIKA

OPTIMA START 2400 KERAMIKA

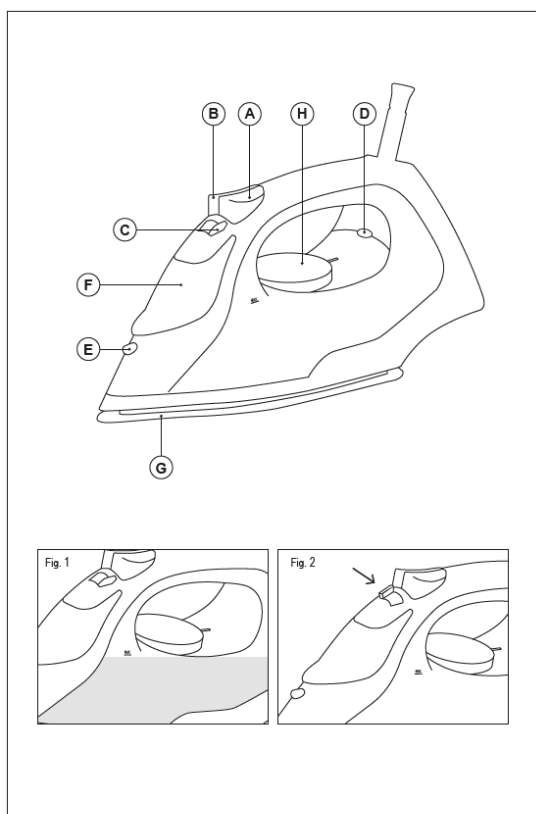

OPIS

Tlačidlo Spray

B Tlačidlo parného rázu

C Ovládanie regulátora pary

D Kontrolné svetlo

E Rozprašovacia tryska

F Plniaci otvor

G Žehliaca doska

H Regulátor teploty

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo pripojený k elektrickej sieti.
- Nepriľnavú úpravu udržiavajte v dobrom stave používajte kovové alebo špicaté náčinie.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX. (obr. 1).
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od siete a pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym či nedostatkom skúseností a znalostí.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Pre správnu funkciu udržiavajte žehliacu plochu správne stav; nemanipulujte s kovovými predmetmi (žehlenie kovovej časti dosky, gombíky, zipsy atď.)
- Je vhodné používať destilovanú vodu, najmä pokiaľ ide o vodu vo vašej oblasti obsahuje íl alebo pokiaľ je „tvrdý“ (obsahuje vápno alebo horčík).
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ nepoužíva sa. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebič.
- Nikdy nekladte spotrebič počas používania na povrch.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadne časti tela a človek alebo zviera.
- Nepoužívajte spotrebič s domácimi zvieratami alebo zvieratami.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- Otočenie ovládača termostatu na minimum (MIN) nastavenie neznamená, že je žehlička vypnutá trvalo.

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“. starostlivo pred prvým použitím.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. Preto sa pri prvom použití zariadenie rozsvieti môže byť zistený dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú si prajete používať.

PLNENIE VODOU

- Zásobník je nutné naplniť vodou vie pracovať s parou.
- Otvorte veko prívodu vody.
- Naplňte zálohu a dbajte na to, aby ste dodržali hladinu MAX. (obr. 1).
- Zatvorte veko prívodu vody.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Otočte ovládačom termostatu na požadovanú teplotu pozície.
- Kontrolka (D) sa rozsvieti.
- Zvoľte požadovaný prietok pary pomocou pary regulátor.
- Nepoužívajte vyššie teploty, než sú uvedené na odevy, ktoré majú byť ošetrené.
- ● Teplota pre syntetické vlákna (Polyester, Nylon atď.).
- ●● Teplota pre hodváb a vlnu.
- ●●● Teplota pre bavlnu.
- Maximálna teplota bielizne.
- Ak má odev rôzne druhy vlákien, vyberte teplota pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplota. Vyberte napríklad teplotu pre polyester pre výrobok vyrobený zo 60% polyesteru a 40% bavlna.
- Počkajte, kým kontrolka (D) nezhasne, čo zhasne indikujú, že spotrebič dosiahol adekvátnu úroveň teplota.
- Počas používania spotrebiča sa rozsvieti kontrolka (D). automatické zapínanie a vypínanie, indikujúce vykurovacie telesá fungujú, a preto udržiavajú požadovanú teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič má regulátor prietoku pary (C), ktorý to umožňuje suché žehlenie (bez pary) pri umiestnení na minimum pozície.

ŽEHLENIE S PAROU

- Je možné žehliť s parou, kedykoľvek je usadenina naplnená vodou a je zvolená primeraná teplota.

RIADENIE PRIETOKU PARY

- Spotrebič má regulačný gombík (C), ktorý umožňuje dostať ovládanie prúdu pary.

SPREJ

- Sprej je možné použiť pri žehlení s parou aj za sucha.
- Pre použitie tejto operácie stlačte tlačidlo spreja (A).
- Tlačidlo spreja je nutné opakovane stlačiť, aby sa uvoľnilo prvý nástrek.

PARNÝ VÝSTREL

- Táto funkcia poskytuje extra paru na odstránenie vrásky.
- Stlačte tlačidlo parného rázu (B). Počkajte niekoľko sekúnd kým para neprenikne vláknami odevu predtým opätovným stlačením tlačidla. Pre optimálnu kvalitu pary urobte neaplikujte viac ako tri po sebe idúce výbuchy.
- Tlačidlo parného rázu je potrebné stlačiť opakovane vypustiť prvý výstrel.

VERTIKÁLNE NAPAROVANIE

- Je možné nažehliť závesy, odevy jeho vešiak atď. Postupujte podľa pokynov.
- Pri otáčaní zvoľte maximálnu teplotu žehličky regulátor teploty žehličky v smere hodinových ručičiek smer.
- Pohybujte žehličkou v smere zhora nadol a súčasne tlačte tlačidlo parného rázu (B). Dôležité: Pre bavlnu a bielizeň, odporúča sa priložiť železnú základňu do kontaktu s materiálom. U iných jemnejších vlákien ich odporúča sa ponechať železnú základňu na niekoľkých centimetroch vzdialenosti.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Pomocou termostatu zvoľte minimálnu polohu (MIN). riadenie.

- Odpojte spotrebič zo siete.
- Nechajte vychladnúť.
- Odstráňte vodu zvnútra spotrebiča.
- Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred vykonaním akéhokoľvek čistenia vychladnite.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.

SAMOČISTIACE FUNKCIE

- Spotrebič je dôležité aspoň raz za rok sami vyčistiť mesiac, aby ste odstránili vápnik a ďalšie nahromadené minerály vo vnútri žehličky.
- Naplňte zálohu na maximálnu úroveň, ako je uvedené v Sekcii „Plnenie vodou“.
- Umiestnite žehličku do zvislej polohy a zapojte ju do siete a zvolte maximálnu teplotu.
- Nechajte spotrebič zahriať, kým sa nerozsvieti kontrolka signalizuje, že dosiahla predpísanú teplotu.
- Odpojte spotrebič a umiestnite ho do drezu.
- Posuňte ovládač regulátora pary (C) doprava a držte ho zatlačil do samočistiacej polohy. (obr. 2).
- Nechajte vodu vytekať otvormi pre paru v základni pri ľahkom pretrepávaní spotrebičom.
- Uvoľnite regulátor pary po minúte alebo po zapnutí nádrž je prázdna.
- Nechajte žehličku vo zvislej polohe, kým nebude studená.