


AKAI

Portable Speaker DJ-880

USER MANUAL

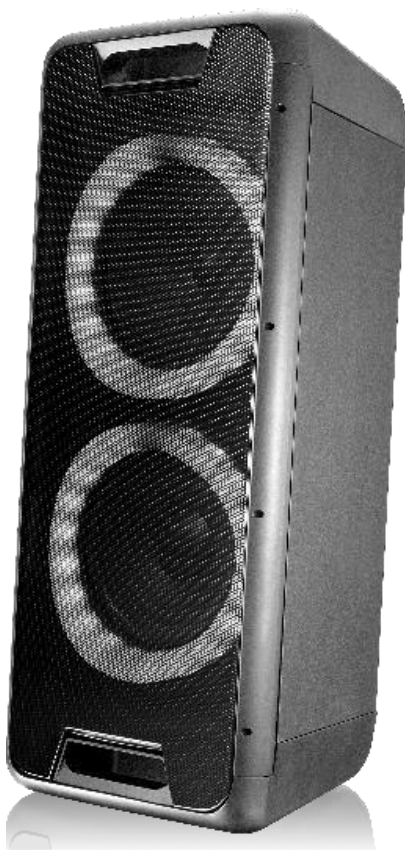


EN - ENGLISH

www.akai.com.ro

Important Safety Instructions


- 1 To assure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference.
- 2 Install this sound system in a well ventilated, cool, dry, clean place - away from direct sunlight, heat sources, vibration, dust, moisture, and/or cold. For proper ventilation, allow the following minimum clearances around this unit.
- 3 Top: 10 cm (4 inch) Rear: 10 cm (4 inch) Sides: 10 cm (4 inch)
- 4 Locate this unit away from other electrical appliances, motors, or transformers to avoid humming sounds.
- 5 Do not expose this unit to sudden temperature changes from cold to hot. Do not locate this unit in an environment with high humidity (i.e. a room with a humidifier) to prevent condensation inside this unit, which may cause an electrical shock, fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- 6 Avoid installing this unit where foreign objects may fall into this unit and/or this unit may be exposed to liquid dripping or splashing.
- 7 Never place objects on top of this unit as they may cause damage to the unit or discolor it.
- 8 Never place candles, lit objects or containers with liquids such as vases on the unit, as doing so is extremely hazardous, may cause personal injury and/or major damage to the unit.
- 9 Do not cover this unit with a newspaper, tablecloth, curtain, etc. in order not to obstruct heat radiation. If the temperature inside this unit rises, it may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- 10 Do not plug this unit into a wall outlet until all connections are complete.
- 11 Do not operate this unit upside down as it may overheat and cause damage.
- 12 Do not use force on switches, knobs and/or cords.
- 13 When disconnecting the power cable from the wall outlet, grasp the plug; do not pull the cable.
- 14 Do not clean this unit with chemical solvents as these may damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- 15 Only the voltage specified on this unit may be used. Using this unit with a higher voltage than specified is dangerous and may cause fire, damage to this unit and/or personal injury. We will not assume any liability for damage resulting from use of this unit with a voltage other than specified.
- 16 To prevent damage by lightning, keep the power cable and outdoor antennas disconnected from a wall outlet or this unit during a lightning storm.
- 17 CAUTION: NEVER attempt to open this unit to modify, fix or repair this unit! Refer all service, repairs and maintenance to an authorized service center.
- 18 When not planning to use this unit for long periods of time, disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- 19 Before moving this unit, disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- 20 Condensation may form when the surrounding temperature changes suddenly. Disconnect the power cable from the outlet and leave the unit alone until the condensation has fully dried up.
- 21 When using this unit for a long time, this unit may become warm. Turn the power off, then leave this unit to cool. .
- 22 Install this unit near the AC outlet, where the AC power plug can be reached easily.
- 23 The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. When you dispose of batteries, follow your regional regulations.
- 24 Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- 25 This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.
- 26 This product is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

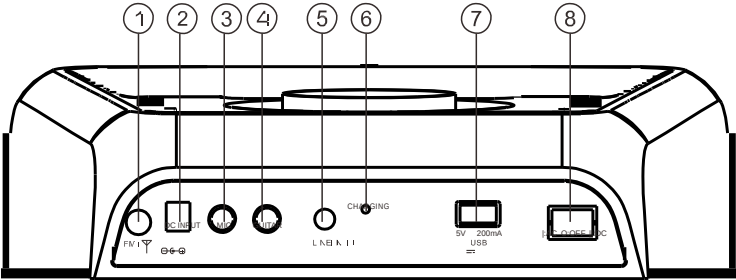

- 1 **FM ANTENNA:** FM input socket
- 2 **DC INPUT:** DC input socket
- 3 **MIC:** Wired microphone input socket
- 4 **GUITAR:** Guitar input socket
- 5 **LINE IN:** Line input socket
- 6 **CHARGING LIGHT**
- 7 **USB:** input socket
- 8 **POWER SWITCH:** Switch power between DC INPUT, AC INPUT, AC or DC off.

Press AC: AC status, the speaker is working and the battery is charging. **Press OFF:** Power off, the speaker cannot work in this mode.

Press DC: Battery powered, the speaker will work in battery mode. **NOTE:** The unit will charge when plugged in.

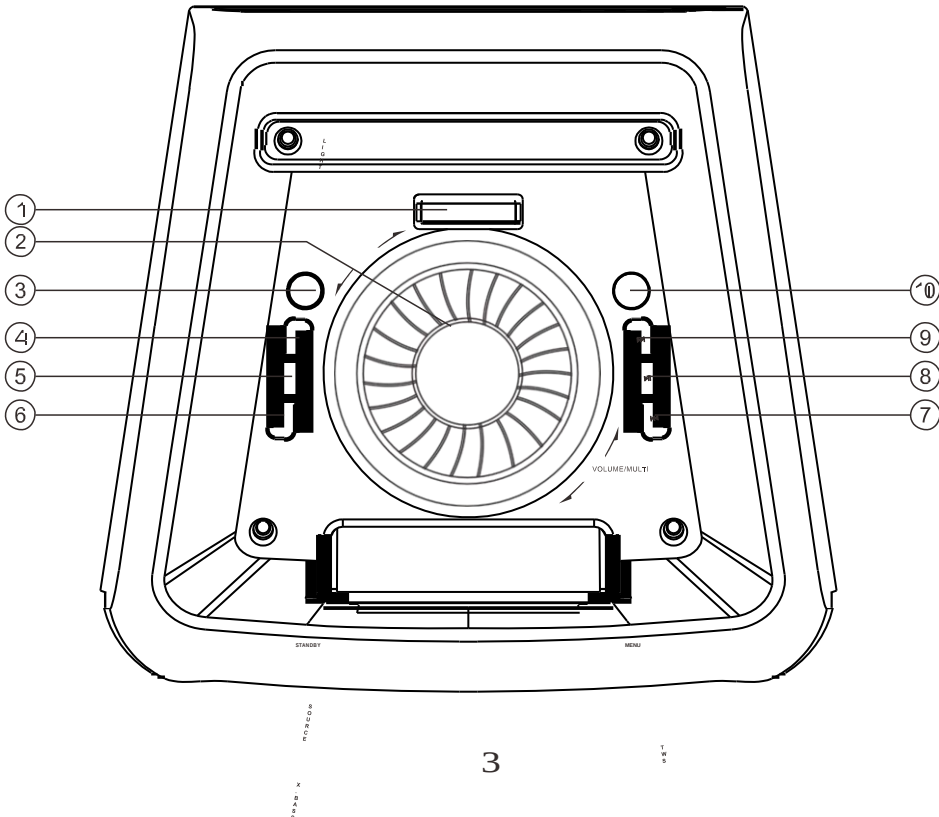


Top Panel

- 1 **LED DISPLAY:** Display speaker status.
 - 2 **VOLUME/MULTI:** Increase or decrease speaker main volume.
 - 3 **STANDBY**
 - 4 **SOURCE:** Press to change the source between USB, BT, FM, LINE
 - 5 **LIGHT MODE:** Press to change the light mode between LED1, LED2, LED3, LED4, OFF
 - 6 **X-BASS:** Press to turn the extra bass effect ON/OFF.
 - 7 **PREV:** Press this key to go to the previous track in USB/BT mode. In FM mode press to tune to the previous channel.
 - 8 **PLAY/PAUSE:** Press to play/pause a track. In FM mode press for the full automatic search.
 - 9 **NEXT:** Press this key to go to the next track in USB/BT mode. In FM mode press to tune to the next channel
 - 10 **MENU:** Press this key to change VOLUME, BASS, TREBLE.
- Display "20 10" mean for MIC/GUITER VOL 10, Rotate VOLUME/MULTI knob to adjust 0-30.
- Display "E 10" mean for ECHO VOL 10, Rotate VOLUME/MULTI knob to adjust 0-30.
- Display "b 00" mean for BASS 00, Rotate VOLUME/MULTI knob to adjust ± 6 dB.
- Display "t 00" mean for TREBLE 00, Rotate VOLUME/MULTI knob to adjust ± 6 dB.

Remote Control

- 1 **STANDBY ON/OFF.**
- 2 **NUMERIC KEYS:**
These keys are used to play a track directly in USB source mode.
Eg: To play 12th track in the USB playlist press the numeric key "1" followed by "2".
- 3 **VOL-:** To decrease the volume.
- 4 **CH-** Play the previous song by pressing the button.
- 5 **PLAY / PAUSE** in USB/BT mode.
In FM mode press for full automatic search.
- 6 **FAST REWIND** a song by pressing it in USB input mode. Choose tuning channel by pressing it in FM input mode.
- 7 **FAST FORWARD** a song by pressing it in USB input mode. Choose tuning channel by pressing it in FM input mode.
- 8 **CH+** Play the next song by pressing it in USB/BT input mode. Choose next channel by pressing it in FM input mode.
- 9 **VOL +:** To increase the volume.
- 10 **MUTE:** Press to switch mute ON/OFF.
- 11 **REPEAT:** Choose repeat mode by pressing repeat key in USB input mode.
- 12 **SOURCE:** Press to change the source between USB, BT, FM, LINE.

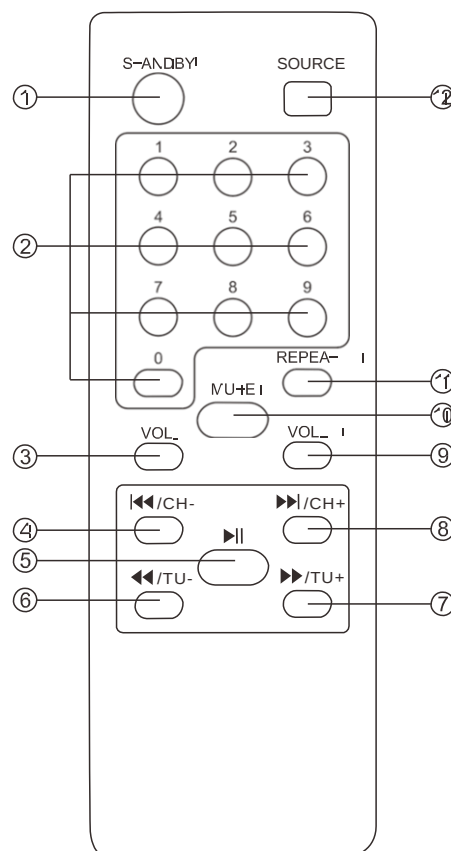

Bluetooth pair and connect

- Turn off any Bluetooth devices previously paired (linked) with this unit.
- Turn on the Bluetooth features on your phone or music player.
- Turn on and set this unit to Bluetooth mode. The flashing blue light BT on the LED display indicates it is in pairing mode.
- Set your phone or music player to search for Bluetooth devices.
- Select AKAI DJ-880 from search results on your phone or music player.
- Select OK or YES to pair this unit with your phone or music player.
- If protected, enter 0000 for pass key. A steady blue light indicates successful connection.

TWS (True wireless stereo) mode

Turn on 2 speakers and select both INPUT modes as Bluetooth

Press **▶||** " key on speaker set for 2 seconds and " **Bluetooth** " will be displayed. When the display light is " **Bluetooth** " or a tone is heard from another device, the TWS is established. Turn on the Bluetooth feature on your mobile phone to search for Bluetooth devices and select " AKAI DJ-880 " from the search result. Select OK or YES to pair this unit with your mobile phone and a steady blue light will indicate a successful connection. Once connected you can play music from your mobile phone. Press **▶||** " key on the speaker unit for 2 seconds. Turn off the TWS features when " **Bluetooth** " is displayed.

Battery

In AC (power) mode the battery will automatically charge. A slow red flashing light indicates that the battery is charging. When fully charged a green light will be displayed.

In DC (battery) mode a green light indicates that the battery level is full. If the battery level is low a red light will be displayed. This indicates that the battery must immediately be charged or the speaker will turn off.

Accessories

- | | |
|----------------------|------|
| – Remote control | 1 pc |
| – Instruction Manual | 1 pc |
| – FM antenna | 1 pc |


Specifications

– Frequency Response	20Hz-20KHz
– Power Source	100-240V~,60/50 Hz
– Power Consumption	100W
– RMS Power	100W
– Bluetooth version	4.2
– Bluetooth channel emission power	2dbm
– Bluetooth frequency	2.4 GHz
– FM frequency	87.5 -108 MHz
– Battery type	Lithium Ion 2400mA/12V

■The specifications present only as a reference. The value of weight and size are approximation.

■Our product is improved ceaselessly and the specification and function may be changed without prior notice.

Special precautions

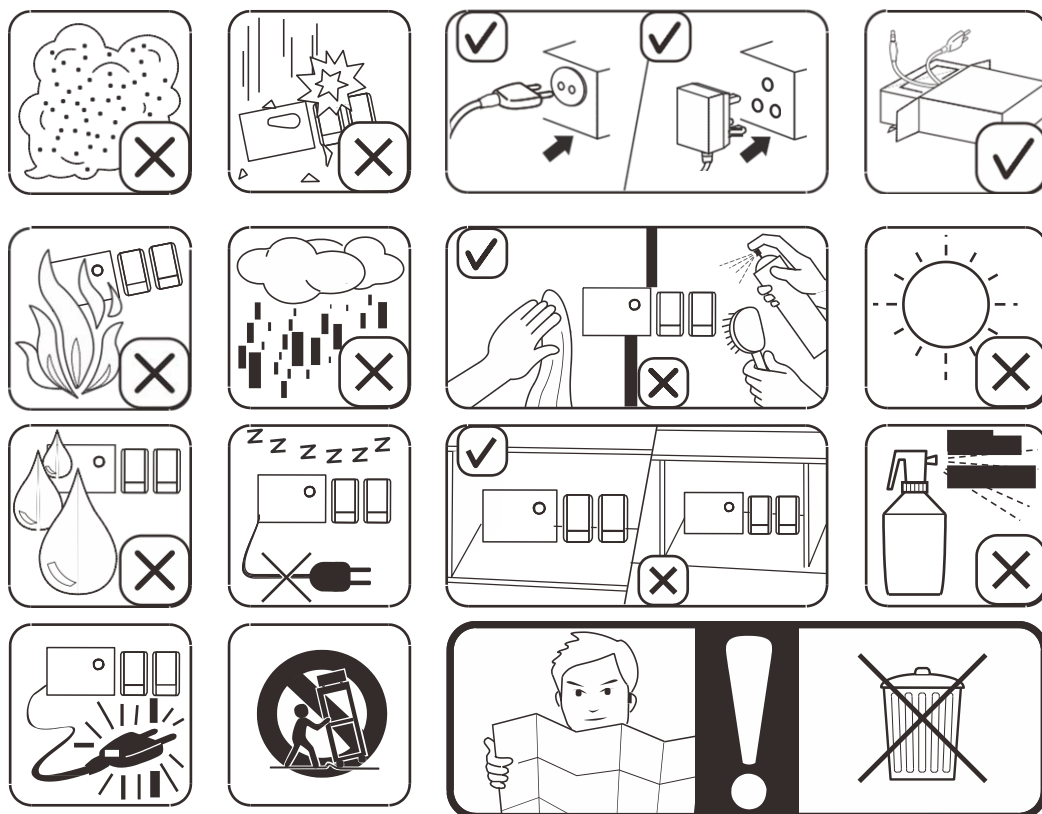

Problem	Cause & Solution
No power	• The power cord is not plugged in- Please plug in the power cord • The POWER switch is not in the ON position- Please turn on the POWER switch • Low battery power— Please plug in the power cord and charge the product for 30-60 minutes (for products with batteries)
No sound	• Check whether you have selected the correct channel— Press the SOURCE button and check the selected channel • The volume is not turned on— Press the VOLUME knob, turn the volume to more than 50%, and check whether the sound is normal
USB not working	• Check whether you have selected the correct channel— press the SOURCE button to select the USB channel • Check whether the USB is damaged— replace with a new USB test • Check whether the format of the file in the USB is not supported— change the song in MP3 format
Bluetooth not working	• Check whether you have selected the correct channel— press the SOURCE button to select the BT channel • The mobile phone is not paired with the product's Bluetooth— After turning on the mobile phone's Bluetooth, pair it with the product (see P5 page of the manual for details) • The phone volume is not turned on to the maximum— After the phone is playing music, turn the phone volume to the maximum
Fm not working	• Check whether you have correctly connected the antenna— Fix the antenna connection • There is no preset radio station or the preset radio station has been cleared— Rescan the radio station to save the radio station through AUTO • The signal of the radio station is too weak— Tune to the radio station manually (see P4 page of the manual for details)
No sound from mic	• Check whether the microphone is connected to the product—Insert the microphone correctly into the MIC jack • Check whether MIC.VOL is turned on— Press the MENU button, select MIC.VOL, and turn on the volume above 20. (See page P4 of the manual for details) • No reverberation— Press the MENU button, select MIC, ECHO, and turn the volume to 25 or more. (See page P4 of the manual for details)
Remote not working	• The distance between the remote control and the product is too far- Please operate the remote control within 23 feet (7 meters) • There are obstacles in the route between the remote control and the product— Please remove the obstacles • The battery in the remote control is exhausted— Please replace with new batteries
Lights not working	• Check whether the light is turned off— Press the LIGHT button, select LED1, LED2, LED3, LED4 mode



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health. To find your nearest collection center:

- Contact local authorities;
- Access the website: www.mmediu.ro;
- Request additional information from the store where you purchased the product

IMPORTATOR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5,
Cam 504-505, Jud. Arges, Romania, cod postal: 110121

AKAI

AKAI

Boxa portabila

DJ-880

MANUALUL UTILIZATORULUI




RO - ROMANA

www.akai.com.ro

Masuri importante de siguranta


1. Pentru a asigura cea mai buna performanta a aparatului, va rugam sa cititi acest manual cu grija. Pastrati-l intr-un loc sigur pentru referinte ulterioare.
2. Instalati acest sistem audio intr-un loc bine ventilat, aerisit, uscat, curat – departe de razele soarelui, surse de caldura, vibratie, praf, umezeala si/sau frig. Pentru o ventilatie corespunzatoare, asigurati urmatorul spatiu in jurul acestui aparat. - Sus: 10 cm (4 in) - Spate: 10 cm (4 in) - Laterale: 10 cm (4 in)
3. Asezati acest aparat departe de alte aparate electrice, motoare sau transformatoare, pentru a evita sunete ciudate.
Nu expuneti acest aparat la schimbări bruste de temperatura, de la rece la cald si nu asezati aparatul intr-un mediu cu umiditate ridicata (ex. o camera fara umidificator), pentru a preveni condensul in interiorul aparatului, care poate duce la electrocutare, avarierea aparatului si/sau vatamare corporala.
4. Evitati instalarea acestui aparat in locuri in care pot cadea obiecte straine pe aparat si/sau acesta poate fi udat sau intra in contact cu lichide. Deasupra aparatului nu asezati:
Alte componente, deoarece acestea pot avaria si/sau decolora suprafata aparatului.
Obiecte care pot arde (ex. lumanari), deoarece acestea pot produce incendii, pot avaria aparatul si/sau pot produce vatamari corporale.
Vase care contin lichide, deoarece acestea pot cadea si pot electrocuta utilizatorul si/sau pot produce avarieri aparatului.
5. Nu acoperiti aparatul cu ziare, fete de masa, draperii etc., pentru a nu opri radierea de caldura. Daca temperatura din interiorul aparatului creste, aceasta poate cauza incendii, avarierea aparatului si/sau vatamari corporale.
6. Nu conectati acest aparat la o priza de perete pana cand nu sunt facute toate conexiunile.
7. Nu folositi aparatul cu susul in jos. Acesta se poate supraincalzi, cauzand o posibila avariere.
8. Nu fortati intrerupatoarele, butoanele si/sau cablurile.
9. Cand deconectati cablul de alimentare din priza de perete, apucati cablul, nu il trageti direct.
10. Nu curatati aparatul cu substante chimice; acestea pot avaria finisajele. Folositi o carpa curata si moale.
11. Se va folosi doar voltajul specificat pe acest aparat. Folosirea acestui aparat la un voltaj mai mare decat cel specificat, este periculoasa si poate cauza incendii, avarii la acest aparat si/sau vatamari corporale. Nu vom fi trasi la raspundere pentru orice fel de daune care rezulta din utilizarea acestui aparat cu un alt voltaj decat cel specificat.
12. Pentru a preveni avarierea prin descarcari electrice, tineti cablul de alimentare si antenele externe deconectate de la priza de perete in timpul unei furtuni cu fulgere.
13. ATENTIE: Nu incercati sa modificati sau sa reparati acest aparat. Contactati service-ul autorizat atunci cand sunt necesare reparatii.
14. Cand nu folositi aparatul pentru perioade lungi de timp, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete.
15. Inainte de muta aparatul, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete.
16. Cand temperatura inconjuratoare se schimba brusc, se va forma condens. Deconectati cablul de alimentare de la priza de perete, apoi nu mai operati aparatul.
17. Cand folositi aparatul o perioada mai lunga de timp, acesta se poate incalzi. Opriti alimentarea, apoi lasati aparatul sa se raceasca.
18. Cand folositi aparatul o perioada mai lunga de timp, acesta se poate incalzi. Opriti alimentarea, apoi lasati aparatul sa se raceasca.
19. Bateriile nu trebuie expuse la caldura excesiva, cum ar fi razele soarelui, foc sau altele similare. Cand aruncati bateriile, respectati regulamentele locale.
20. Presiunea excesiva a sunetului din casti poate duce la pierderea auzului.
21. Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusive copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduce, sau de persoane fara experienta si cunostinte, exceptand cazul in care sunt supravegheate sau au primit instructiuni pentru utilizarea produsului din partea unei persoane responsabile de siguranta lor. Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu produsul.
22. Acest produs nu se opereaza cu ajutorul unui sistem extern de control.

Panou spate

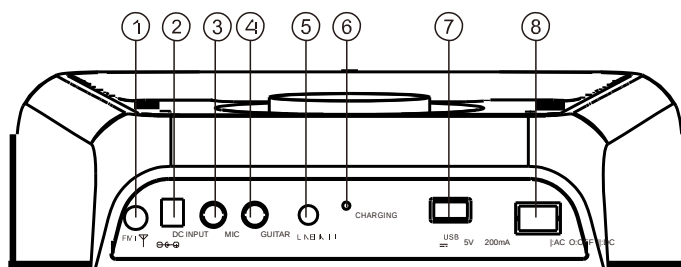

1. **ANTENA FM:** mufa intrare FM
2. **INTRARE CC:** mufa intrare CC
3. **MIC:** Mufa intrare microfon cu fir
4. **CHITARA:** Mufa intrare chitara
5. **LINE IN:** Mufa intrare Line
6. **LUMINA INCARCARE**
7. **USB:** mufa intrare
8. **BUTON ALIMENTARE:** Schimba intre INTRARE CC, INTRARE CA, oprire CA sau CC.
 Apasati CA: status CA, boxa functioneaza si bateria se incarca.
 Apasati OFF: oprire alimentare, boxa nu poate functiona in acest mod.
 Apasati CC: alimentarea bateriei, boxa va functiona doar pe baterie.
 NOTA: Aparatul se va incarca cand va fi conectat la priza.


Panou superior

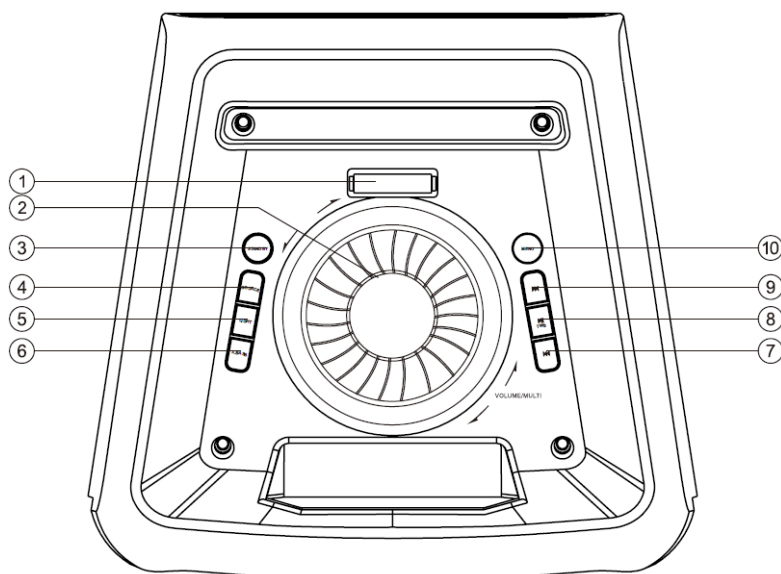

1. **AFISAJ LED:** Afiseaza statusul boxei.
2. **VOLUM/MULTI:** Mareste sau micsoreaza volumul principal al boxei.
3. **STANDBY**
4. **SURSA:** Apasati pentru a schimba sursa intre USB, BT, FM, LINE
5. **MOD ILUMINARE:** Apasati pentru a schimba modul de iluminare intre LED1, LED2, LED3, LED4, OFF
6. **X-BASS:** Apasati pentru a PORNI/OPRI efecte pentru extra bass.
7. **ANTERIOR:** Apasati acest buton pentru a trece la melodia anterioara in modul USB/BT. In modul FM, apasati pentru a comuta pe frecventa anterioara.
8. **REDARE/PAUZA:** Apasati pentru a reda/pune pe pauza o melodie. In modul FM, apasati pentru o cautare automata completa.
9. **URMATORUL:** Apasati pentru a merge la urmatoarea melodie in modul USB/BT. În modul FM apăsați pentru a cauta următorul canal .
10. **MENIU:** Apasati acest buton pentru a schimba intre VOLUM, BASS, INALTE.
Afisaj " 20 10 " insemna VOL 10 pentru MIC/CHITARA, rotiti butonul VOLUME/MULTI pentru a regla volumul de la 0-30.
Afisaj " 10 " pentru VOL ECHO 10, rotiti butonul VOLUME/MULTI pentru a regla de la 0-30.
Afisaj " 00 " pentru BASS 00, rotiti butonul VOLUME/MULTI pentru a regla ± 6 dB.
Afisaj " 00 " pentru INALTE 00, rotiti butonul VOLUME/MULTI pentru a regla ± 6 dB

Telecomanda

1. **PORNIRE/OPRIRE STANDBY.**
2. **BUTOANE NUMERICE:**
Aceste butoane sunt folosite pentru a reda direct o melodie in modul de redare USB.
Ex: Pentru a reda melodia 12 din lista, apasati butonul numeric "1" urmat de "2".
3. **VOL-:** Pentru a micsora volumul.
4. **CH-** Reda melodia anterioara prin apasarea butonului.
5. **REDARE / PAUZA** in modul USB/BT.
In modul FM apasati pentru cautare automata completa.
6. **DERULARE RAPIDA** a unei melodii prin apasarea butonului in modul de intrare USB. Alegeti frecventa prin apasarea butonului in modul de intrare FM.
7. **DERULARE RAPIDA INAINTE** a unei melodii prin apasarea butonului in modul de intrare USB. Alegeti frecventa prin apasarea butonului in modul de intrare FM.
8. **CH+** Reda melodia prin apasarea butonului in modul de intrare USB/BT. Alegeti frecventa urmatoare prin apasarea butonului in modul de intrare FM.
9. **VOL +:** Marire volum.
10. **MUTE:** Apasati pentru a PORNI/OPRI volumul.
11. **REPEAT:** Alegeti modul repetare prin apasarea butonului "repeat" in modul de intrare USB.
12. **SOURCE:** Apasati pentru a schimba sursa intre USB, BT, FM, LINE.

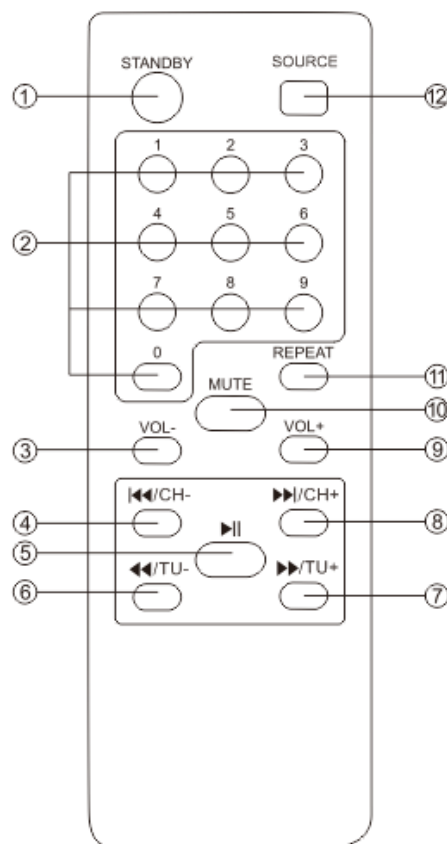

Imperechere Bluetooth si conectare

- Opriti dispozitivele Bluetooth imperecheate anterior cu acest aparat.
- Porniti functia Bluetooth de pe telefonul mobil sau player.
- Porniti si setati aparatul pe modul Bluetooth. Lumina albastra licare pe afisajul LED, ceea ce indica ca aparatul este in modul de imperechere.
- Setati telefonul mobil sau playerul pentru a cauta dispozitive Bluetooth.
- Selectati AKAI DJ-880 din lista de pe telefonul mobil sau player.
- Selectati OK sau YES pentru a imperechea aparatul cu telefonul mobil sau player.
- Daca este protejat, introduceti parola 0000. O lumina albastra constanta indica conectarea.

Mod TWS (Sistem Stereo Wireless)

Porniti 2 boxe si selectati ambele moduri de INPUT pe Bluetooth

Apasati butonul " ▶| " de pe boxa, 2 secunde si "B ON" va fi afisat. Cand lumina afisajului este "BL" sau se aude un semnal sonor de la un alt dispozitiv, sistemul stereo TWS a fost stabilit.

Porniti functia Bluetooth de pe telefonul mobil pentru a cauta dispozitivele cu Bluetooth si selectati " AKAI DJ-880 " din lista rezultata. Selectati OK sau YES pentru a imperechea acest aparat cu telefonul mobil si o lumina albastra constanta va indica o conectare reusita. Odata conectat aparatul, puteti reda muzica de pe telefonul mobil.

Apasati " ▶|| " de pe aparat, timp de 2 secunde. Functia TWS se opreste cand pe afisaj apare "B OFF".

Bateria

In modul de alimentare la CA, bateria se va incarca automat. O lumina rosie intermitenta indica faptul ca bateria se incarca. Cand este incarcata complet, se va afisa o lumina verde.

In modul de alimentare CC, o lumina verde indica faptul ca nivelul bateriei este plin. Daca nivelul bateriei este scazut, se va afisa o lumina rosie. Aceasta indica faptul ca bateria trebuie incarcata imediat, in caz contrar aparatul se va opri.

NOTA- garantia nu se extinde asupra consumabilelor care insotesc produsul principal, cum ar fi acumulatorul sau bateria, doar daca nu sunt conforme la prima despachetare/utilizare a produsului. Pentru acumulator/baterie, perioada de garantie este de 6 luni.

Problema	Cauza & Solutie
Nu se alimenteaza	●Cablul de alimentare nu este conectat – Conectati cablul de alimentare ●Butonul POWER nu este pe pozitia ON – Comutati butonul POWER pe pozitia ON ● Bateria este descarcata – Conectati cablul de alimentare si incarcati aparatul timp de 30-60 minute (pentru produsele cu baterii)
Fara sunet	●Verificati daca ati selectat corect canalul. Apasati butonul SOURCE si verificati canalul selectat ●Volumul nu este pornit. Apasati butonul VOLUME pentru a mari volumul la mai mult de 50% si verificati daca sunetul este normal
USB nu functioneaza	● Verificati daca ati selectat corect canalul. Apasati butonul SOURCE pentru a selecta canalul USB ●Verificati daca stickul USB este defect – inlocuiti-l cu un stick USB nou, de test ●Verificati daca formatul fisierului din stickul USB este compatibil - schimbati fisierul in format MP3
Bluetooth nu functioneaza	● Verificati daca ati selectat corect canalul – apasati butonul SOURCE pentru a selecta canalul BT ●Telefonul mobil nu este conectat cu aparatul, prin Bluetooth -dupa ce porniti functia Bluetooth de pe telefon, conectati-l cu aparatul (pentru detalii, vezi pagina P5 din manual) ●Volumul telefonului nu este pornit la maxim – Dupa ce telefonul incepe sa redea muzica, dati volumul telefonului la maxim
FM nu functioneaza	●Verificati daca ati conectat corect antena – conectati corect antena ●Nu exista posturi de radio presetate sau posturile presetate au fost sterse – scanati din nou posturile de radio pentru a le salva prin functia AUTO ●Semnalul posturilor de radio este prea slab – reglati manual frecventa radio (pentru detalii, vezi pagina P4 din manual)
Nu se aude sunet din microfon	●Verificati daca microfonul este conectat la aparat – Introduceti microfonul corect in mufa pentru microfon ●Verificati daca volumul microfonului este pornit – Apasati butonul MENU, selectati MIC.VOL si mariti volumul peste 20. (pentru detalii vezi pagina P4 din manual). ●Fara ecou – Apasati butonul MENU, selectati MIC, ECHO si dati volumul la 25 sau mai mult (pentru detalii vezi pagina P4 din manual)
Telecomanda nu functioneaza	●Distanța dintre telecomanda si aparat este prea mare – va rugam sa folositi telecomanda la maxim 7 metri distanta ●Exista obstacole intre telecomanda si produs – Va rugam sa indepartati obstacolele ●Bateriile telecomenzii sunt descarcate – Va rugam sa inlocuiti bateriile cu unele noi
Luminile nu functioneaza	●Verificati daca lumina este oprita – apasati butonul LIGHT, selectati modul LED1, LED2, LED3, LED4

Accesorii


Manual de instructiuni -----	1 buc
Antena FM -----	1 buc
Telecomanda -----	1 buc

Specificatii

Frecventa de raspuns -----	20Hz-20KHz
Alimentare-----	100-240V~60/50Hz
Putere consum -----	100W
Versiune BT -----	4.0
Putere emisie in canal BT -----	2 dbm

Datorita dezvoltarii continue a produsului, specificatiile si functiile se pot modifica fara notificari prealabile.

Atentionari speciale

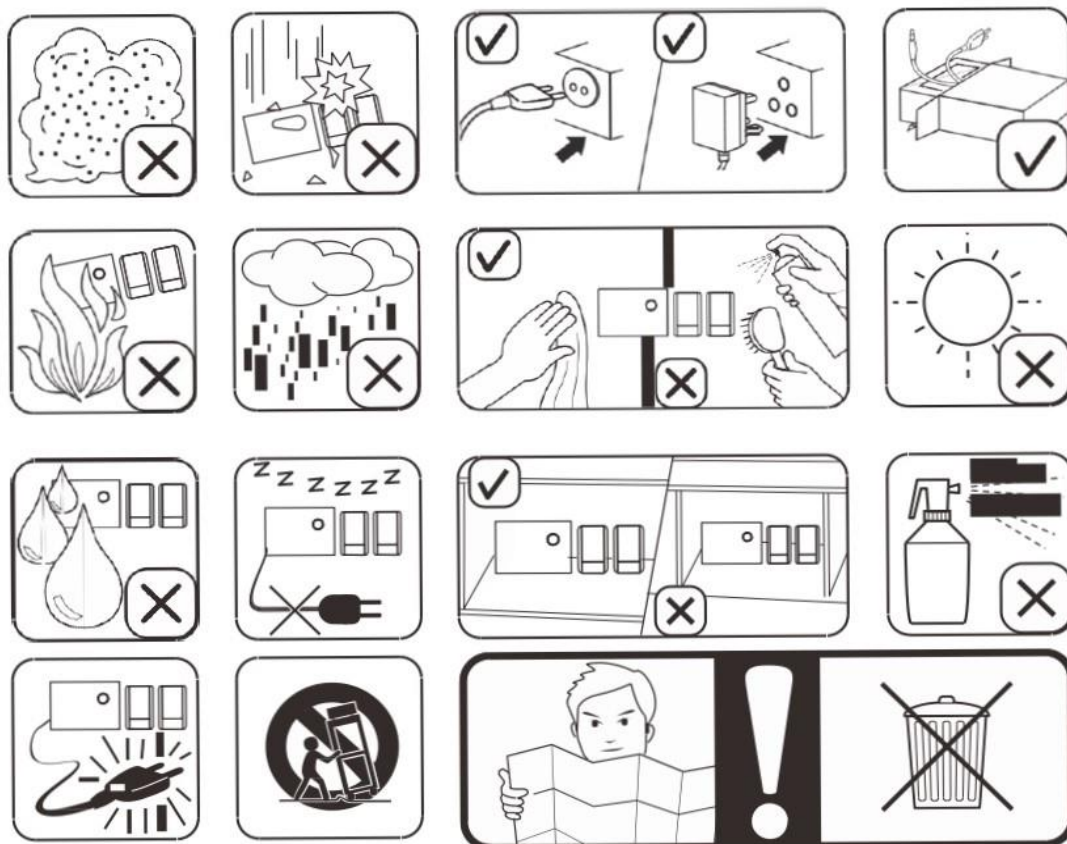

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Producator:

SC Intervision Trading RO SRL
Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5, cam 504-505,
Jud. Arges, Romania,
cod postal: 110121
www.akai.com.ro

AKAI

AKAI

Ηχοσύστημα DJ-880




ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

- 1 Για να βεβαιωθείτε για την βέλτιστη απόδοση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά. Κρατήστε σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- 2 Εγκαταστήστε το ηχοσύστημα σε ένα μέρος με καλό αερισμό, δροσερό, στεγνό και καθαρό. Μακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο, πηγές θερμότητας, δόνηση, σκόνη, υγρασία και/ή κρύο. Για σωστό εξαερισμό, αφήστε κάποια κενά γύρω από την μονάδα: Από πάνω:10 εκ.,Πίσω:10 εκ.,Γύρω-Γύρω:10 εκ.
- 3 Τοποθετήστε την συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές,μηχανές ή μετασχηματιστές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- 4 Μην εκθέσετε την συσκευή σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας από κρύο σε ζεστό, και μην τοποθετήσετε την συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία(π.χ. σε δωμάτιο με αφυγραντήρα) για να αποφύγετε συμπύκνωση μέσα στην συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά κτλπ.
- 5 Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε αντικείμενα που μπορεί να πέσουν πάνω στην συσκευή ή κοντά σε υγρά που μπορεί να πέσουν πάνω στην συσκευή. Πάνω στην συσκευή, μην τοποθετήσετε:
Άλλα εξαρτήματα, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή φθορά στο χρώμα της συσκευής. Επίσης, αντικείμενα όπως κεριά κτλπ. που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, φθορά στην συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.
- 6 Μην καλύψετε την συσκευή με εφημερίδες, πανάκια, κουρτίνες κτλπ. για να υπάρχει ροή αέρα στην συσκευή, για την αποφυγή υπερθέρμανσης..
- 7 Εάν αυξηθεί η θερμοκρασία μέσα στην συσκευή, μπορεί να προκληθεί φωτιά, ζημιά στην συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.
- 8 Μην συνδέσετε την συσκευή στην πρίζα μέχρι να έχετε πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις.
- 9 Μην λειτουργήσετε την συσκευή ανάποδα. Μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση και να προκληθεί ζημιά.
- 10 Μην χρησιμοποιείτε με δύναμη τους διακόπτες λειτουργίας και τα καλώδια καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- 11 Όταν αποσυνδέετε το ρεύμα, τραβήξτε την πρίζα και όχι το καλώδιο..
- 12 Μην καθαρίζετε την συσκευή με χημικές ουσίες, θα προκαλέστε ζημιά στο φινίρισμα. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό πανάκι.
- 13 Πρέπει να γίνει χρήση της τάσης που ορίζεται πάνω στην συσκευή.
- 14 Η χρήση παραπάνω τάσης από την εγκεκριμένη είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά, ζημιά στην συσκευή και τραυματισμός σε εσάς. Δεν είμαστε υπαίτιοι για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκληθεί από την χρήση παραπάνω τάσης απο την εγκεκριμένη.
- 15 Για την αποφυγή ζημιάς από κεραυνό, κρατήστε το καλώδιο ρεύματος και τις εξωτερικές κεραίες αποσυνδεδεμένα απο την πρίζα ή την συσκευή, κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας.
- 16 Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε την συσκευή.
- 17 Επικοινωνήστε με εγκεκριμένο τεχνικό όταν απαιτείται κάποια επισκευή. Μην ανοίξετε την συσκευή για κανένα λόγο.
- 18 Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές)αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- 19 Βεβαιωθείτε να διαβάσετε το τμήμα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ όταν πιστεύετε ότι


υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην συσκευή.

- 20 Πριν μετακινήσετε την συσκευή, αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα.
- 21 Η συμπύκνωση θα εμφανιστεί όταν αλλάζουν απότομα οι περιβάλλοντες θερμοκρασίες. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα, και αφήστε το στην άκρη.
- 22 Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Απενεργοποιήστε την συσκευή, έπειτα αφήστε την συσκευή να κρυώσει.

ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΟΨΗ

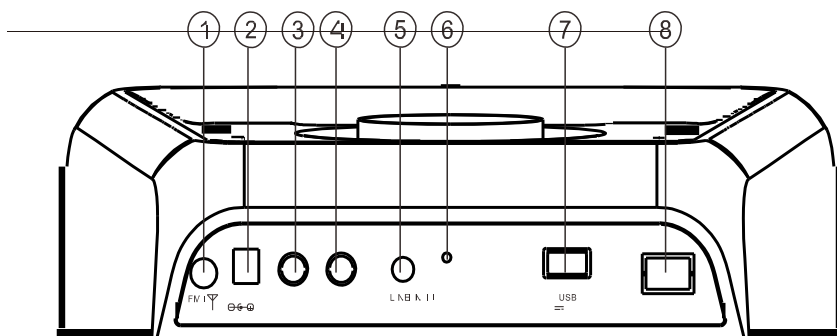


- 1.Κεραία **FM**:Υποδοχή κεραίας FM
2. **Υποδοχή Ρεύματος DC**
3. **MIC**: Υποδοχή ενσύρματου μικροφώνου
4. **GUITAR/ΚΙΘΑΡΑ**:Υποδοχή βύσματος κιθάρας
5. **LINE IN**:Είσοδος ήχου Line in
6. **Φως ένδειξης φόρτισης**
7. **Υποδοχή USB**
8. **Διακόπτης εναλλαγής ρεύματος** ανάμεσα σε DC INPUT, AC INPUT, AC ή DC off.
Πατώντας το AC:Λειτουργεί με ρεύμα και η μπαταρία φορτίζει
Πατώντας το DC:Λειτουργία μπαταρίας

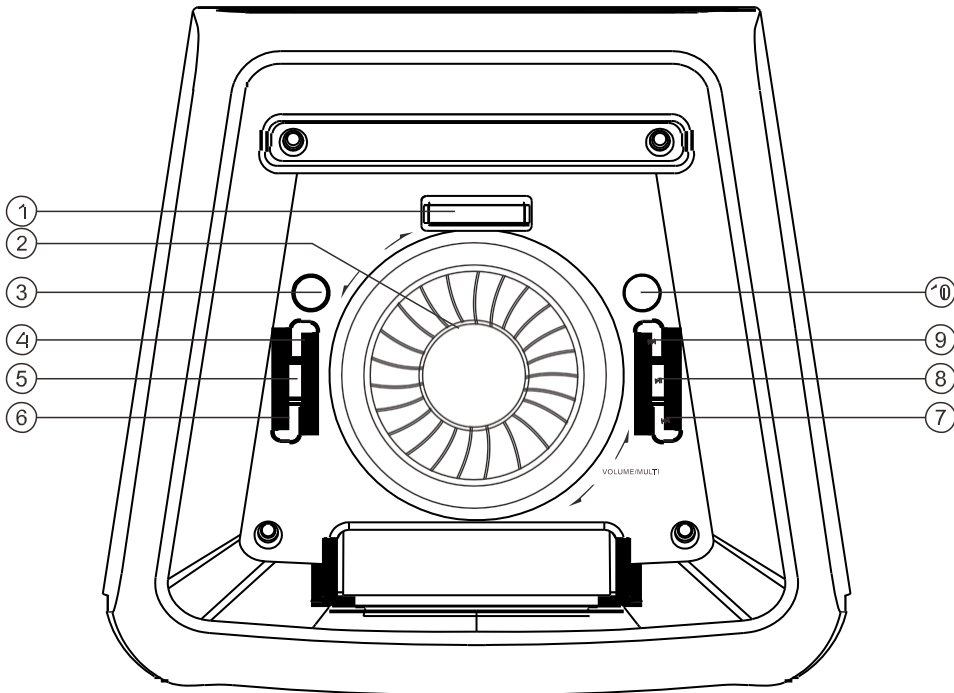

- 1 **Οθόνη LED:** Δείχνει την κατάσταση του ηχοσυστήματος.
- 2 **ΕΝΤΑΣΗ/VOLUME:** Αύξηση/μείωση της έντασης
- 3 **STANDBY/Αναμονή**
- 4 **SOURCE/Πηγή:** Πατήστε το πλήκτρο για εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ USB,BT,FM,LINE.
- 5 **LIGHT MODE/Επιλογή φωτισμού:** Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον φωτισμό ανάμεσα σε LED1, LED2, LED3, OFF.
- 6 **X-BASS:** Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το έξτρα μπάσο.
- 7 **PREV/Προηγούμενο:** Πατήστε το πλήκτρο για να πάτε στο προηγούμενο τραγούδι στην λειτουργία USB/Bluetooth. Στην λειτουργία FM πατήστε για να πάτε στον προηγούμενο σταθμό.
- 8 **PLAY/PAUSE/:** Πατήστε για Αναπαραγωγή/Παύση ενός τραγουδιού. Στην λειτουργία FM πατήστε για πλήρης αυτόματη αναζήτηση.
- 9 **Next/Επόμενο:** Πατήστε το πλήκτρο για να πάτε στο επόμενο τραγούδι στην λειτουργία USB/Bluetooth. Στην λειτουργία FM πατήστε για να πάτε στον επόμενο σταθμό.

- 1 **ΑΝΑΜΟΝΗ/STANDBY ON/OFF.**
- 2 **Αριθμητικά πλήκτρα:**
Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να παίξετε απευθείας ένα τραγούδι στην λειτουργία USB.Π.χ.:Για να παίξετε το δωδέκατο τραγούδι στην λειτουργία USB,πατήστε το πλήκτρο 1 και έπειτα το 2.
- 3 **ΕΝΤΑΣΗ/VOL -:**Μείωση έντασης.
- 4 **CH-** Πατήστε το πλήκτρο για να παίξετε το προηγούμενο τραγούδι.
- 5 **PLAY / PAUSE** στην λειτουργία USB/Bluetooth.
Στην λειτουργία FM πατήστε για πλήρης αυτόματη αναζήτηση.
- 6 **FAST REWIND** ενός τραγουδιού στην λειτουργία USB.
Επιλέξτε σταθμό στην λειτουργία FM.
- 7 **FAST FORWARD** ενός τραγουδιού στην λειτουργία USB .
Επιλέξτε σταθμό στην λειτουργία FM.
- 8 **CH+** Πατήστε το πλήκτρο για να παίξετε το προηγούμενο τραγούδι.
Επιλέξτε τον επόμενο σταθμό στην λειτουργία FM.
- 9 **ΕΝΤΑΣΗ/VOL +:**Αύξηση της έντασης
- 10 **ΣΙΓΑΣΗ/MUTE:**Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης.
- 11 **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/REPEAT:** Λειτουργία επανάληψης στην λειτουργία USB.
- 12 **ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ/SOURCE:**Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ USB, BT, FM, LINE.

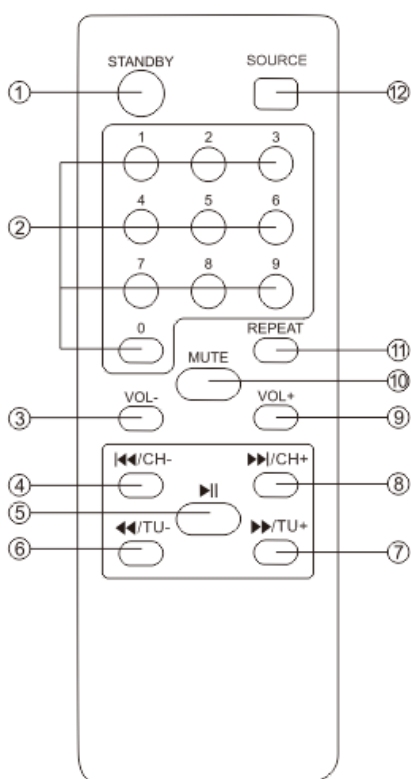

Σύνδεση με Bluetooth

- Απενεργοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την συσκευή.
- Ενεργοποιήστε την λειτουργία στο κινητό σας ή στην συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Ενεργοποιήστε την συσκευή και βάλτε την στην λειτουργία Bluetooth..Θα αναβοσβήσει η ένδειξη Bluetooth στην οθόνη LED που σημαίνει ότι είναι στην διαδικασία σύζευξης.
- Αναζητήστε για συσκευές Bluetooth στο κινητό σας ή στην συσκευή πολυμέσων.
- Επιλέξτε το "AKAI DJ-880" στα αποτελέσματα αναζήτησης στο κινητό σας ή στην συσκευή πολυμέσων.
- Πατήστε OK ή YES για να συνδέσετε την συσκευή με το κινητό σας ή την συσκευή πολυμέσων.
- Εάν σας ζητηθεί, βάλτε τον κωδικό 0000.

TWS (True Wireless Stereo)

1. Ενεργοποιήστε το δεύτερο ηχοσύστημα σας και επιλέξτε και στα δύο την λειτουργία Bluetooth.
2. Πατήστε το πλήκτρο "TWS" στο ηχείο για δύο δεύτερα και θα εμφανιστεί η ένδειξη TWS στην οθόνη.Αυτό σημαίνει ότι το ηχείο συνδέεται σε άλλο ηχοσύστημα.Μόλις συνδεθεί θα ακούσετε έναν ήχο.
3. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας και επιλέξτε "AKAI DJ-120J" από την λίστα αναζήτησης,πατήστε OK ή YES για να συνδέσετε την συσκευή με τα κινητά σας και ένα σταθερό μπλε φώς θα επιβεβαιώσει την σύνδεση και μπορείτε να παίξετε μουσική από τα κινητά σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο "TWS" στο ηχείο για δύο δεύτερα και θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία TWS.

Μπαταρία

Στην λειτουργία με ρεύμα (AC) η μπαταρία θα φορτίσει αυτόματα Ένα κόκκινο φως που αναβοσβήνει μας δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζει. Όταν φορτίσει πλήρως θα εμφανιστεί ένα πράσινο φως.

Στην λειτουργία μπαταρίας(DC) ένα πράσινο φως μας δείχνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Εάν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό θα εμφανιστεί ένα κόκκινο φως. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί σύντομα, διαφορετικά θα κλείσει το ηχοσύστημα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	Αιτία&Λύση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος	• Το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα-Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. • Ο διακόπτης δεν είναι στην θέση ON-Βάλτε τον διακόπτη στην θέση ON • Χαμηλή μπαταρία-Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και φορτίστε για 30-60 λεπτά(στα προϊόντα που διαθέτουν μπαταρίες).
Δεν υπάρχει ήχος	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει το σωστό κανάλι-Πατήστε το πλήκτρο και ελέγξτε το επιλεγμένο κανάλι • Η ένταση είναι χαμηλωμένη-Ανεβάστε την ένταση πάνω από το 50% και ελέγξτε ότι ο ήχος είναι φυσιολογικός.
Δεν δουλεύει το USB	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει το σωστό κανάλι.-Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε την λειτουργία USB. • Ελέγξτε εάν υπάρχει φθορά στο USB-δοκιμάστε με ένα άλλο USB. • Ελέγξτε ότι ο τύπος των αρχείων στο USB υποστηρίζεται από την συσκευή.
Δεν δουλεύει το Bluetooth	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει το σωστό κανάλι.-Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε την λειτουργία Bluetooth. • Το κινητό σας δεν έχει συνδεθεί με το Bluetooth της συσκευής-Εφόσον ενεργοποιήσετε το Bluetooth του κινητού σας,συνδέστε με το την συσκευή. • Η ένταση του κινητού δεν είναι στο μέγιστο επίπεδο ή δεν είναι ενεργοποιημένη.-Εφόσον το κινητό παίζει μουσική,ανεβάστε την ένταση μέχρι να ακουστεί μουσική.
Δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο(FM)	• Ελέγξτε εάν έχετε συνδέσει την κεραία-Φτιάξτε την σύνδεση της κεραίας • Δεν υπάρχει αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός ή έχει διαγραφεί-Ξανασκανάρετε για τον ραδιοφωνικό σταθμό. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι χαμηλό-Συντονιστείτε στον σταθμό χειροκίνητα.
Δεν υπάρχει ήχος από το μικρόφωνο	• Ελέγξτε εάν το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στην συσκευή-Εισάγετε το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου. • Ελέγξτε εάν η ένταση του μικροφώνου είναι απενεργοποιημένη-Πατήστε το MENU,επιλέξτε MIC.VOL,και ανεβάστε την ένταση πάνω από το 20. • Δεν υπάρχει αντήχηση-Πατήστε το MENU,επιλέξτε MIC ή ECHO και ανεβάστε την ένταση πάνω από το 25.
Δεν λειτουργεί το χειριστήριο	• Η απόσταση ανάμεσα στο χειριστήριο και την συσκευή είναι πολύ μεγάλη-Να γίνεται χρήση του χειριστηρίου εντός 7 μέτρων • Υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο χειριστήριο και την συσκευή-Αφαιρέστε τα εμπόδια • Έχει εξαντληθεί η μπαταρία του χειριστηρίου-Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες
Δεν λειτουργούν οι φωτισμοί	• Ελέγξτε εάν οι φωτισμοί είναι απενεργοποιημένοι-Πατήστε το πλήκτρο LIGHT και επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές φωτισμών LED1, LED2, LED3, LED4 .

Αξεσουάρ


- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο Χρήσης
- Κεραία FM
- Ενσύρματο μικρόφωνο
- Ασύρματο μικρόφωνο

1 pc
1 pc
1 pc
2 pcs
2 pcs

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---|----------------------|
| – Απόκριση συχνότητας | 20Hz-20KHz |
| – Τροφοδοσία | 100-240V~,50/60Hz |
| – Κατανάλωση Ρεύματος | 150W |
| – RMS Power | 150W |
| – Έκδοση Bluetooth | 5.0 |
| – Κανάλι εκπομπής Bluetooth | 2dbm |
| – Συχνότητα Bluetooth | 2.4 GHz |
| – Συχνότητα ασύρματου μικροφώνου | 185.15 MHz/202.2 MHz |
| – Τύπος υποδοχής ενσύρματων μικροφώνων. | jack 3.5 |
| – Συχνότητα FM | 87.5-108 MHz |

Ειδική Προσοχή

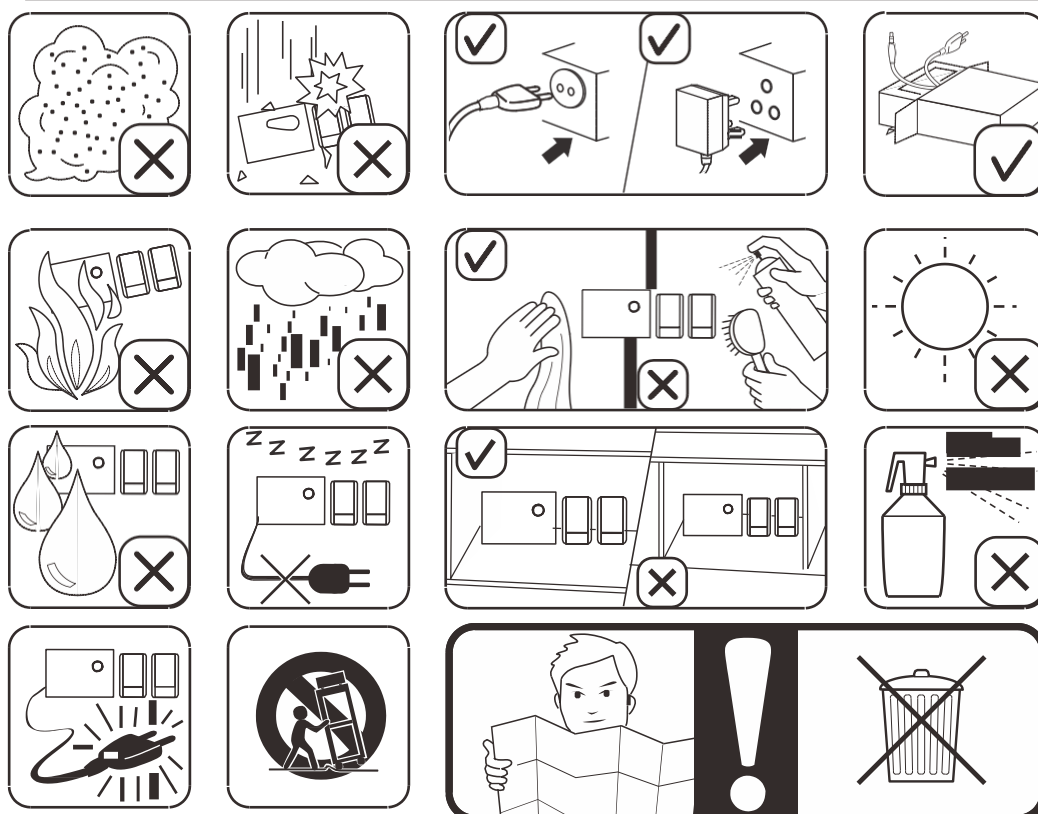

■ Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για αναφορά. Το βάρος και το μέγεθος είναι κατά προσέγγιση.

■ Τα προϊόντα μας βελτιώνονται συνέχεια και τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή την συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα. Μην το πετάξετε στα σκουπίδια μετά το τέλος της ζωής του αλλά σε ένα εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης:

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές

-Ζητήστε παραπάνω πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

AKAI

Преносима тонколона

DJ-880

Наръчник на
потребителя



БГ - БЪЛГАРСКИ

www.akai.com.ro


Важни предпазни мерки

1. С цел обезпечаване на най-добро постижение на апарата, молим Ви внимателно да прочетете настоящия наръчник. Съхранете го на сигурно място за бъдещо сведение.
2. Инсталирайте тази аудио система на добре вентилирано, проветрено, сухо и чисто място, далеч от слънчевите лъчи, източници на топлина, вибрации, прах, влага и/или студ. С цел обезпечаване на съответстваща вентилация, обезпечете пространство около този апарат, както следва: Горе: 10 см (4 инча) Долу: 10 см (4 инча) Странично: 10 см (4 инча)
Поставете този апарат далеч от други електрически апарати, двигатели или трансформатори, за избягване на странични звуци.
Не излагайте този апарат на резки промени на температура, от студено на топло и не поставяйте апарата в среда с много влага (например стая без влагоабсорбатор), за предотвратяване на конденза във вътрешността на апарата, което може да води до токов удар, повреда на апарата и/или телесно увреждане.
Избягвайте инсталирането на този апарат на места, където могат да падат предмети върху апарата и/или този може да бъде намокрен или да влиза в контакт с течности. Над апарата не трябва да поставяте:
3. Други компоненти, тъй като те могат да повредят и/или обезцветят повърхността на апарата.
4. Предмети, които могат да изгорят (например свещи), тъй като те могат да причиняват пожари, могат да аварират апарата и/или могат да причиняват телесно увреждане.
5. Съдове с течности, тъй като те могат да падат и да наранят потребителя и/или могат да аварират апарата.
6. Не покривайте апарата с вестници, покривки, завеси и др., с цел да не се попречи на отделянето на топлина. Ако температурата във вътрешността на апарата се повишава, това може да причини пожари, повредата на апарата и/или телесни увреждания.
7. Не свързвайте този апарат със стенен контакт докато не са осъществени всички връзки.
8. Не използвайте апарата с горната част надолу. Той може да се свръхзатопли, като може да причини възможна повреда.
9. Не форсирайте превключвателите, бутоните и/или кабелите.
10. При изключване нахранващия кабел от стенния контакт, хванете кабела, а не го дърпайте директно.
11. Не почиствайте апарата с химически вещества; те могат да повредят външността му. Използвайте чиста и мека кърпа.
12. Използвайте само отбелязаното върху апарата напрежение. Използването на този апарат на по-високо напрежение отколкото отбелязаното е опасно и може да води до пожар, повреда на апарата и/или телесни увреждания. Не носим отговорност за каквито и да е повреди, причинени вследствие на употребата на този апарат при друго напрежение освен отбелязаното.
13. С цел предотвратяване на аварията заради светкавици, съхранете хранващия кабел и външните антени изключени от стенния контакт по време на буря със светкавици.
14. **ВНИМАНИЕ:** Не се опитвайте да промените или да направите ремонт на този апарат. Свържете се с оторизиран сервиз когато са необходими ремонтни работи.
15. Когато не употребявате апарата за по-дълъг период от време, изключете хранващия кабел от стенния контакт.
16. Преди да преместите апарата, изключете хранващия кабел от стенния контакт.
17. При рязка промяна на околната температура образува се конденз. Изключете хранващия кабел от стенния контакт, след това не употребявайте апарата.
18. При по-продължителна употреба на апарата, той може да прегрява. Изключете хранването, след това оставете апарата да се охлади.
19. Когато употребявате апарата за по-дълъг период, той може да прегрява. Изключете хранването, след това оставете апарата да се охлади.
20. Батериите не трябва да бъдат изложени на високи температури, като например слънчева светлина, огън или други подобни. Когато изхвърляте батериите, спазвайте местните регламенти.
21. Прекалено високото напрежение на звука в слушалките може да доведе до загуба на слуха.
22. Този продукт не трябва да се употребява от лица (включително деца) с физически, сензорни или

умствени проблеми или без опит и знания, с изключение на случаите, в които те са наблюдавани или получава инструкции във връзка с използването на апаратурата от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани и не трябва да бъдат оставени да си играят с апарата.


23. Този продукт не работи с помощта на външна контролна система.

ЗАДЕН ПАНЕЛ

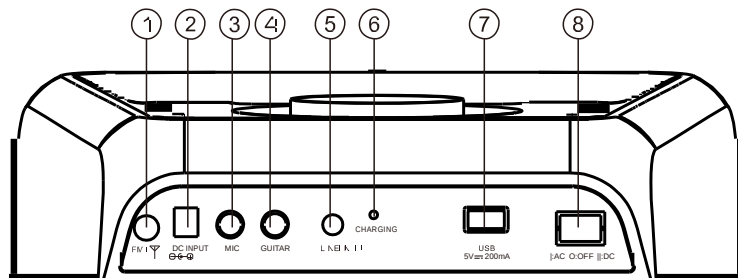

1. **FM АНТЕНА:** FM входящ жак
2. **СС ВХОД:** СС входящ жак
3. **MIC:** Входящ жак микрофон с жица
4. **КИТАРА:** Входящ жак китара
5. **LINE IN:** входящ жак Line
6. **СВЕТЛИНА ЗАХРАНВАНЕ**
7. **USB:** входящ жак
8. **БУТОН ЗАХРАНВАНЕ:** Смяна между СС ВХОД, СА ВХОД, СА или СС изключване. Натиснете СА: статус СА, тонколоната работи и батерията се зарежда.
Натиснете OFF: изключване захранване, тонколоната не може да функционира в този режим.
Натиснете СС: захранване на батерията, тонколоната ще работи само с батерия.
БЕЛЕЖКА: Апаратът ще се захранва когато се включва в стенния контакт.

ГОРЕН ПАНЕЛ

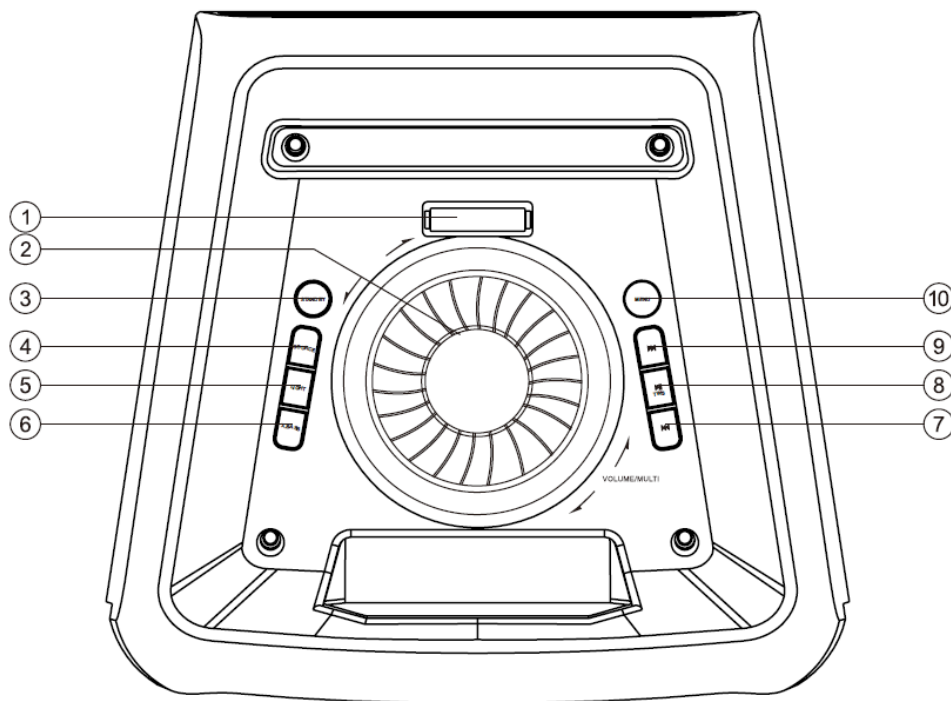

1. **LED ДИСПЛЕЙ:** Представя статуса на тонколоната.
2. **ЗВУК/MULTI:** Усилва или намалява главният звук на тонколоната.
3. **STANDBY**
4. **SURSA:** Натиснете за смяна на източника сред USB, BT, FM, LINE
5. **РЕЖИМ ОСВЕТЛЕНИЕ:** Натиснете за смяна на режима на светление между LED1, LED2, LED3, LED4, OFF
6. **X-BASS:** Натиснете за а ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на ефектите за extra bass.
7. **ПРЕДХОДЕН:** Натиснете този бутон за преминаване към следващата мелодия. В режим USB/BT. В режим FM, натиснете за превключване на предходната честота.
8. **ПУСКАНЕ/ПАУЗА:** Натиснете за пускане/включване на пауза за мелодия. В режим FM, натиснете за цялостно автоматично търсене.
9. **СЛЕДВАЩ:** Натиснете този бутон за да стигнете до следващата мелодия. В режим USB/BT. В режим FM, натиснете за превключване на следващата честота.
10. **МЕНЮ:** Натиснете този бутон за смяна между VOLUM, BASS, INALTE.

Дисплей " 20 10 " означава VOL 10 за MIC/КИТАРА, въртете бутона VOLUME/MULTI за регулиране на звука от 0-30.

Дисплей " E 10 " за VOL ECHO 10, въртете бутона VOLUME/MULTI за регулиране от 0-30.

Дисплей " B 00 " за BASS 00, въртете бутона VOLUME/MULTI за регулиране ± 6 dB.

Дисплей " T 00 " за INALTE 00, въртете бутона VOLUME/MULTI за регулиране ± 6 dB.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ STANDBY.

2. ЦИФРОВИ БУТОНИ:

Тези бутони се използват за директно пускане на мелодия.

Например: За пускане на мелодия 12 от списъка, цифровия бутон "1" следван от "2".

3. VOL-: За намаляване на звука.

4. CH- Пуска предходната мелодия с натискане на бутон

5. ПУСКАНЕ / ПАУЗА В режим USB/BT.

В режим FM натиснете за цялостно автоматично търсене

6. БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАЗАД на мелодия с натискане на бутон

7. БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД на мелодия с натискане на бутон

8. CH+ Reda мелодия с натискане на бутона във входен режим USB. Изберете честота с натискане на бутон

9. VOL +: Заусилване на звука.

10. MUTE: Натиснете за превключване ON/OFF.

11. REPEAT: Изберете режим повтаряне с натискане на бутон


12. SOURCE: Натиснете

9. VOL +: Усилване на звука.

10. MUTE: Натиснете за а ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

11. REPEAT: Изберете режим на повторение с натискане на бутон

12. SOURCE: Натиснете за смяна на източника между I

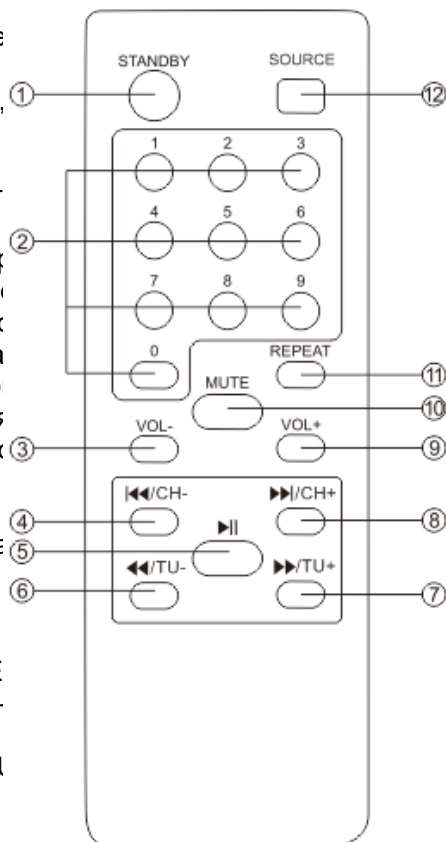

Чифтосване Bluetooth и свързване

- Изключете чифтосаните преди устройства Bluetooth с този апарат.
- Включете функцията Bluetooth от мобилния телефон или плейъра.
- Включете и настройте апарата от режима Bluetooth. Синята светлина мига на LED дисплея, което посочва, че апаратът е в режим на чифтосване.
- Настройте мобилния телефон или плейъра за търсене на устройства Bluetooth.
- Изберете AKAI DJ-880 от списъка на мобилния телефон или плейъра.
- Изберете OK или YES за чифтосване на апарата с мобилен телефон или плейър.
- При наличие на защита, въведете паролата 0000. Постоянна синя светлина показва осъществената връзка.

Mod TWS (Sistem Stereo Wireless)

Включете 2 тонколони и изберете двата режима INPUT на Bluetooth

Натиснете бутон "▶/■" на тонколоната за 2 секунди и ще се появи "B ON". Когато светлината на дисплея е "BL" или се чува звуков сигнал от друго устройство, стерео системата TWS е установена.

Включете функцията Bluetooth на мобилния телефон за търсене на устройствата с Bluetooth и изберете " AKAI DJ-880 " от показания списък. Изберете OK или YES за чифтосване на този апарат с мобилния телефон и постоянна синя светлина ще показва успешно осъществена връзка. Веднъж свързан апаратът, пуска музика от мобилния телефон.

Натиснете " ▶/■ " от апарата, за 2 секунди. Функцията TWS спира когато на Дисплея се появява "B OFF".

Bateria

В режим на хранване SA, батерията автоматично се зарежда. Червена мигаща светлина посочва факта, че батерията се зарежда. След цялостното зареждане, появява се зелена светлина.

В режим хранване CC, зелена светлина посочва факта, че батерията изцяло е заредена. При ниско ниво на батерията, устройството издава червена светлина. Това посочва факта, че батерията веднага трябва да се зарежда, като в противен случай апаратът изключва.

Ремонтни решения

Проблем	Причина & Решение
Не се захранва	- Захранващият кабел не е свързан – Свържете захранващия кабел - Бутонът POWER не е в позиция ON – Включете бутонът POWER в позиция ON - Батерията е изтощена – Свържете захранващия кабел и заредете апарата в продължение на 30-60 минути (за устройствата с батерии).
Без звук	- Проверете дали правилно сте избрали каналът. Натиснете бутона SOURCE и проверете избрания канал. - Звукът не е включен. Натиснете бутона VOLUME за усилване на звука повече от 50% и проверете дали звукът е нормален.
USB не работи	- Проверете дали правилно сте избрали каналът. Натиснете бутона SOURCE за избиране на USB канала. - Проверете дали USB паметта е повредена – заменете с нова USB памет, тестова. - Проверете дали форматът на файла от USB паметта е съвместим – сменете файла във формат MP3.
Bluetooth не работи	- Проверете дали правилно сте избрали канала – натиснете бутона SOURCE за избиране на канала BT. - Мобилният телефон не е свързан с апарата през Bluetooth –след като включите функцията Bluetooth на телефона, свържете с апарата (за подробности, виж страница P5 от наръчника). - Звукът на телефона не е включен до максимум – След като телефонът започва да пуска музика, включете звука на телефона до максимум.
FM не функционира	- Проверете дали правилно сте избрали антената – свържете правилно антената. - Няма пренастроени радиостанции или пренастроените радиостанции са изтрети – сканирайте отново радиостанции за запамятаване с функцията AUTO - Сигналът на радиостанциите е твърде слаб – регулирайте ръчно радио честотата (за подробности, виж страница P4 от наръчника)
Не се чува звук от микрофона	- Проверете дали микрофонът се свързан с апарата – Въведете правилно микрофона в жака за микрофона. - Проверете дали звукът на микрофона е включен – Натиснете бутонът MENU, изберете MIC.VOL и усилете звука над 20. (за подробности, виж страница P4 от наръчника). - Без ехо – Натиснете бутона MENU, Изберете MIC, ECHO и усилете звука на 25 или повече. (за подробности, виж страница P4 от наръчника)
Дистанционно управление не функционира	- Разстоянието между дистанционното управление и апарата е доста голямо – молим Ви да използвате дистанционното управление на максимум 7 метра разстояние. - Има препятствия между дистанционното управление и продукта – Молим Ви да отстраните препятствията. - Батериите на дистанционното управление са изтощени – Молим Ви да смените батериите с нови.
Светлините не функционират	Проверете дали електрозахранването е изключено – натиснете бутона LIGHT, изберете режима LED1, LED2, LED3, LED4

Принадлежности


Наръчник инструкции	-----1 бр.
FM антена	-----1 бр.
Дистанционно управление	-----1бр.

Спецификации

Честота на отговора	-----20Hz-20KHz
Захранване	-----100-240V~60/50Hz
Мощност на разхода	-----100W
BT версия	-----4.0
Мощност на излъчване в BT	-----2 dbm

Благодарение на постоянното развитие на продукта, спецификациите и функциите могат да бъдат променени без предварителни известия.

Специални предупреждения

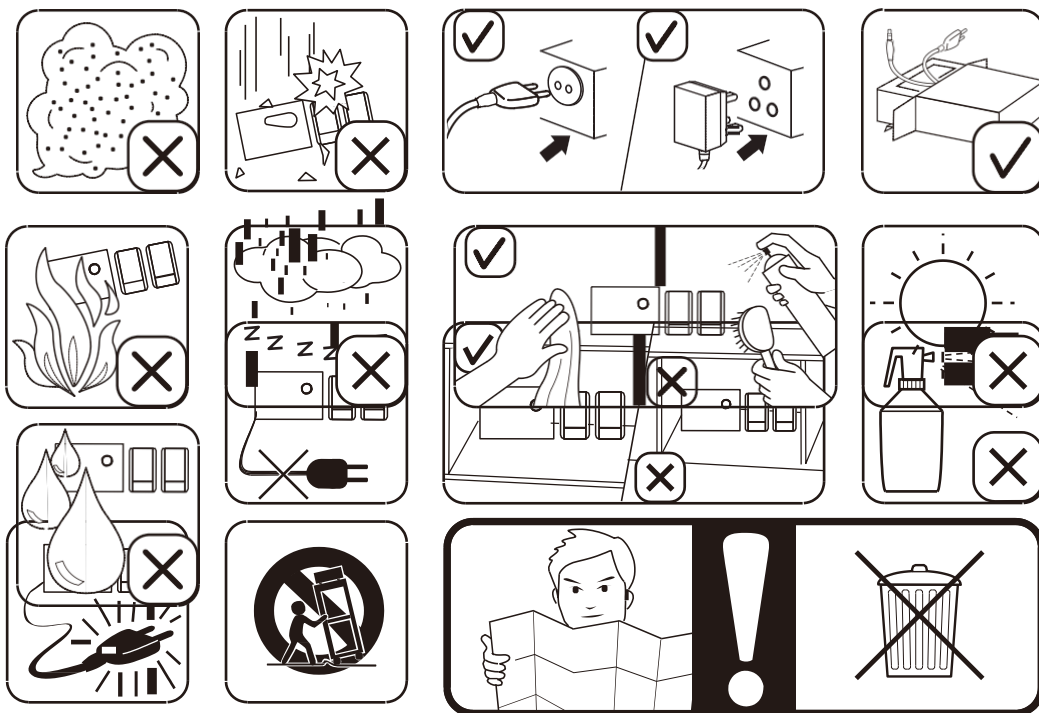

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗНОСЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ:



Този символ, отбелязан върху продукта или опаковката означава, че съответният продукт не трябва да се възприема като обикновен битов отпадък. Не изхвърляйте апарата при битовите отпадъци в края на периода на функциониране, а занесете го в оторизиран център за събиране с цел негово рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда и ще можете да попречите на евентуални отрицателни последици, които би могъл да има върху околната среда и здравето на хората.

За да научите адреса на най-близкия център за събиране на отпадъци:

- Свържете се с местните власти;
- Посетете интернет страницата: <http://www.damtn.government.bg/>;
- Поискайте допълнителни информации от магазина, от който сте закупили продукта.

Производител:

ТД Intervision Trading RO ООД

Питещ, Бул. И.К. Брътияну, № 48-52, сграда А, ет. 5, стая 504-505,

Окръг. Арджеш, Румъния,

Пощенски код: 110121

www.akai.com.ro

AKAI

AKAI

Hordozható hangszóró

DJ-880

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV




www.akai.com.ro

HU - MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


1. A készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet egy biztonságos helyen, az esetleges jövőbeli betekintésekre.
2. Helyezze a terméket egy megfelelően szellőztetett, száraz, tiszta – a napsugaraktól, hőforrásoktól. Rezgésektől, portól, nedvességtől és/vagy hidegtől óvott helyre. A megfelelő szellőztetés érdekében a készülék körül biztosítsa a következő szabad teret:
Fent: 10 cm (4 in)
Hátul: 10 cm (4 in)
Oldalt: 10 cm (4 in)
3. Helyezze a terméket úgy el, hogy legyen távol az elektromos készülékektől, motoroktól vagy transzformátoroktól, elkerülve ezáltal a furcsa zajokat.
4. Ne tegye ki a készüléket hirtelen hideg-meleg hőmérséklet-változásoknak és ne helyezze a terméket egy magas nedvtartalmú környezetbe (például, egy légnedvesítő nélküli szobába), elkerülve a páralecsapódásokat a termék belsejében, ami áramütéseket, termék-meghibásodásokat és/vagy testi sérüléseket okozhat.
5. Ne helyezze a terméket egy olyan helyre, ahol a készülékre más tárgyak eshetnek és/vagy az a nedvességnek ki lehet téve vagy folyadékokkal jöhet érintkezésbe. Ne helyezzen a termékre:
6. Más alkatrészeket, mivel ezek a készülék felületét megrongálhatják és/vagy kifikíthatják.
7. Nyílt lánggal égő tárgyakat (mint, például gyertyákat), mivel ezek tűzveszélyt jelentenek és megrongálhatják a készüléket és/vagy testi sérüléseket okozhatnak.
8. Folyadékokat tartalmazó edényeket, mivel azok leeshetnek és áramütéseket okozhatnak és/vagy megrongálhatják a készüléket.
9. Ne fedje le a készüléket újságokkal, asztalterítőkkal, függönyökkel stb., hogy ne akadályozza a hő eloszlását. Ha a készülék belsejében levő hőmérséklet túlságosan megnövekedik, ez tűzveszélyt jelent és a készülék megrongálódását és/vagy testi sérüléseket okozhat.
10. Ne csatlakoztassa a készüléket egy olyan tápdugaszhoz, amelynek a földelő vezetéke nincs megfelelően bekötve.
11. Ne használja a készüléket a fejével lefelé. Ez a készülék túlságos felmelegedését és megrongálódását okozhatja.
12. Ne tegye ki a készülék kapcsolóit, gombjait és/vagy kábeleit túlságos megterheléseknek.
13. Amikor a készüléket leválasztja a tápdugaszról, ne húzza a tápkábelt, hanem a csatlakozót.
14. Ne tisztítsa a készüléket vegyszerekkel; azok megrongálhatják a készülék külső felületeit. A tisztításra használjon egy tiszta és puha ruhadarabot.
15. A készüléket csak a rajta megadott névleges elektromos feszültséggel rendelkező táphálózatról lehet tápolni. A nagyobb feszültségű hálózatokról tápellátás tüzet, megrongálódást és/vagy testi sérülést okozhat. Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a készülék nem megfelelő névleges elektromos feszültségű hálózatról való tápellátása okoz.
16. Az elektromos kisülések által okozott megrongálódások elkerülése végett, kérjük válassza le a készülékről a tápdugaszt és az antennát a villámlásos viharok ideje alatt.
17. FIGYELEM: Ne próbálja a készüléket módosítani vagy javítani. Bármikor javításokra van szükség, forduljon egy engedélyezett szervizegységhez.
18. Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le a tápkábelt a tápdugaszról.
19. A készülék áthelyezése előtt, kérjük, válassza le a tápkábelt a tápdugaszról.
20. Amikor a környezeti hőmérséklet hirtelen változik, páralecsapódás keletkezik. Válassza le a tápkábelt a tápdugaszról és egy bizonyos ideig ne használja a készüléket.
21. Ha hosszú ideig használja a készüléket, az felmelegedhet. Ilyen helyzetekben, kapcsolja ki a készüléket és várja meg, hogy a készülék lehűljön.
22. Ha hosszú ideig használja a készüléket, az felmelegedhet. Ilyen helyzetekben, kapcsolja ki a készüléket és várja meg, hogy a készülék lehűljön.
23. Az elemeket nem szabad túlzott hőnek, például a napsugaraknak, tűznek kitenni. Amikor az elemeket eldobja, tartsa be a helyi hulladékselejtezési szabályozásokat.
24. A hang túlságos nyomása a fülhallgatóban a hallást megrongálhatja.
25. Ezt a terméket nem használják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), azzal a kivétellel, ha felügyelet alatt vannak és ki voltak oktatva a termék használatát illetően egy olyan személytől, aki a biztonságukért felel. A gyermekeket fel kell ügyelni, hogy ne játszanak a termékkel.
26. E termék nem vezérelhető egy külső vezérlőegységgel.

Hátsó panel

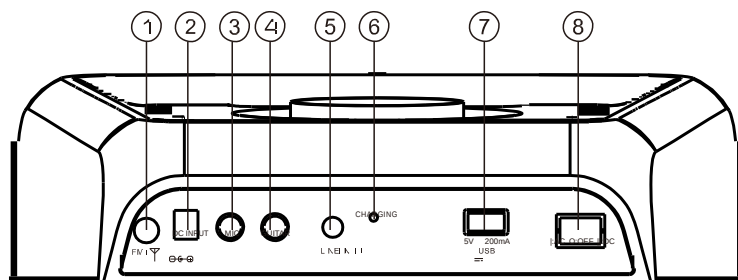

1. **FM ANTENNA:** FM bemenet
2. **EGYENÁRAMÚ TÁPBEMENET:** egyenáramú tápbemenet
3. **MIK:** Mikrofon-bemenet
4. **GITÁR:** Gitár-bemenet
5. **LINE IN:** Line bemenet
6. **TÁPTÖLTÉSI FÉNYKIJELZŐ**
7. **USB:** bemenet
8. **TÁPFORRÁS-VÁLASZTÓ GOMB:** Lehetővé teszi az egyenáramú bemenet, váltóáramú bemenet, váltóáramú kikapcsolás és egyenáramú kikapcsolás közötti váltást.
Nyomja meg a CA – váltóáram gombot: váltóáramú állapot, a hangszóró működik és az elem feltöltés alatt van.
Nyomja meg az OFF gombot: a tápellátás kikapcsolása, a hangszóró eben az állapotban nem működik.
Nyomja meg a CC – egyenáram gombot: a készülék elemről való tápellátása, a hangszóró csak az elemekről fog működni.
MEGJEGYZÉS: A készülék az elemeket feltölti, amikor a tápdugaszhoz van csatlakoztatva.

Felső panel

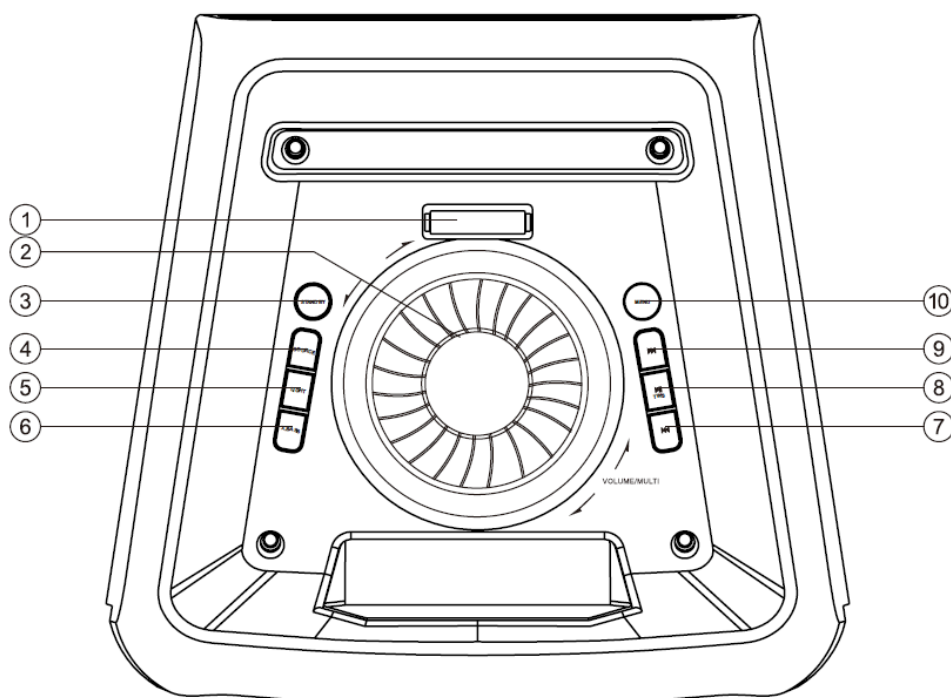

1. **LED KIJELZŐ:** A hangszóró állapotát jelzi ki.
2. **HANGERŐ/MULTI:** A hangszóró kimeneti hangerejét növeli vagy csökkenti.
3. **STANDBY – VÁRAKOZÁSI ÁLLAPOT**
4. **JELFORRÁS:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy az USB, BT, FM, LINE jelforrások között átváltson.
5. **FÉNYMÓD:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy a LED1, LED2, LED3, LED4, OFF fénykibocsátások között átváltson.
6. **X-BASS:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy az extra mélyhang funkciót be- / ki-kapcsolja.
7. **ELŐZŐ:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB/BT módban az előző zeneszámba ugorjon a lejátszással. FM üzemmódban nyomja meg ezt a gombot avégett, hogy az előző elmentett frekvenciára váltson.
8. **LEJÁTSZÁS / SZÜNETELTETÉS:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy a lejátszást folytassa vagy szüneteltesse. FM üzemmódban, a gomb megnyomása a rádiócsatornák automatikus és teljes kikeresését és frekvenciájuknak elmentését indítja be.
9. **KÖVETKEZŐ:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB/BT módban a következő zeneszámba ugorjon a lejátszással. FM üzemmódban nyomja meg ezt a gombot avégett, hogy a következő elmentett frekvenciára váltson.
10. **MENÜ:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy HANGERŐ, MÉLYHANGOK, MAGAS HANGOK szabályozása között átváltson.


Kijelző: "  " azt jelenti, hogy a Mik/GITÁR hangereje 10.-es fokozatra van beállítva. A hangerő szabályozására 0-30 között forgassa el HANGERŐ/MULTI gombot.

Kijelző "  " azt jelenti, hogy az ECHO hangereje 10.-es fokozatra van állítva. . A hangerő szabályozására 0-30 között forgassa el HANGERŐ/MULTI gombot.

Kijelző "  " azt jelenti, hogy a mélyhangok hangereje 00 fokozatra van állítva. A hangerő szabályozására ± 6 dB között forgassa el HANGERŐ/MULTI gombot.

Kijelző "  " azt jelenti, hogy a magas hangok hangereje 00 fokozatra van állítva. A hangerő szabályozására ± 6 dB között forgassa el HANGERŐ/MULTI gombot.

1. **A VÁRAKOZÁSI ÁLLAPOT BE- / KI- KAPCSOLÁSA.**
2. **SZÁMJEGY-GOMBOK:**
Ezek a gombok arra használatosak, hogy USB lejátszási üzemmódban egy zeneszámot közvetlenül kiválasszunk a lejátszásra.
Például: Ahhoz, hogy a listában levő 12. zeneszámot lejátszunk, megnyomjuk az „1”-es számjegygombot és aztán a „2”-es számjegygombot.
3. **VOL-:** A hangerő csökkentése.
4. **CH-** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB/BT módban az előző zeneszámra ugorjon a lejátszással. FM üzemmódban nyomja meg ezt a gombot avégett, hogy az előző elmentett frekvenciára váltson.
5. **LEJÁTSZÁS / SZÜNETELTETÉS** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy a lejátszást folytassa vagy szüneteltesse. FM üzemmódban, a gomb megnyomása a rádiócsatornák automatikus és teljes kikeresését és frekvenciájuknak elmentését indítja be.
6. **GYORS LEPÖRGETÉS VISSZAFELÉ** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB lejátszás közben egy zeneszám lejátszását gyorsan lepörgesse vissza felé. FM üzemmódban a gomb megnyomása a frekvencia értékét csökkentse.
7. **GYORS LEPÖRGETÉS ELŐRE** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB lejátszás közben egy zeneszám lejátszását gyorsan lepörgesse előre felé. FM üzemmódban a gomb megnyomása a frekvencia értékét növelje.
8. **CH+** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB/BT módban a következő zeneszámra ugorjon a lejátszással. FM üzemmódban nyomja meg ezt a gombot avégett, hogy a következő elmentett frekvenciára váltson.
9. **VOL +:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy a hangerőt növelje.
10. **MUTE:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy a hangerőt lenémítsa vagy visszaállítsa.
11. **REPEAT:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy USB lejátszási módban egy zeneszám vagy egy lista ismételt lejátszását aktiválja.
12. **SOURCE:** Nyomja meg ezt a gombot, avégett, hogy az USB, BT, FM, LINE jelforrások között átváltson.

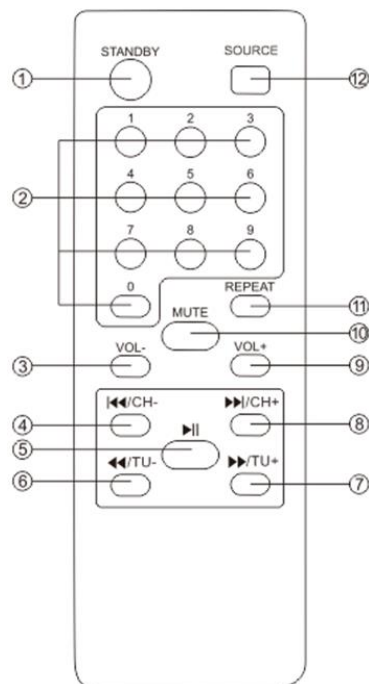

Bluetooth párosítás és csatlakoztatás

- Kapcsolja ki a készülékkel előzőleg párosított külső berendezéseket.
- Kapcsolja be a mobiltelefonon vagy lejátszón a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja be a készüléket és váltsa azt a Bluetooth üzemmódra. A LED kijelzőn a kék fény villogása jelezni fogja, hogy a készülék Bluetooth párosítási módban van.
- A mobiltelefonon vagy lejátszón indítsa be a Bluetooth készülékek keresését.
- A mobiltelefonon vagy lejátszón válassza ki a listából az AKAI DJ-880 elnevezésű készüléket.
- Igazolja a párosítási szándékot az OK vagy YES gombbal a mobiltelefonon vagy lejátszón.
- Ha a párosítás jelszó által van védve, vezesse be a „0000” jelszót. A kék LED kijelző folytonos fénye azt jelzi, hogy a párosítás és csatlakoztatás sikeresen megtörtént.

TWS (Drótnélküli Sztereó Rendszer) mód

- Kapcsoljon be két azonos típusú hangszórót és mindkettőn válassza ki a Bluetooth lejátszási üzemmódot.
- A hangszórón nyomja meg a „▶||” gombot 2 másodpercig a gombot és a kijelzőn a „B ON” üzenet jelenik meg. Amikor a kijelző fénye kék vagy egy hangjelzés hallatszik, a TWS (Drótnélküli Sztereó Rendszer) mód aktiválódott.
- A mobiltelefonon kapcsolja be a Bluetooth funkciót, keresse ki a közelben levő aktív készülékeket és azokból válassza ki az „AKAI DJ-880” elnevezésű készüléket. Igazolja a párosítási szándékot az OK vagy YES gombbal és a kék Led folytonos világítása azt fogja jelezni, hogy a párosítás és csatlakoztatás sikeresen megtörtént. A csatlakoztatás sikeres elvégzése után elkezdheti a mobiltelefonon levő zeneszámok sztereó lejátszását.
- A TWS (Drótnélküli Sztereó Rendszer) mód kikapcsolás végett, nyomja meg újból, 2 másodpercig a „▶||” gombot.

Az elem

- A váltóáramú tápellátási módban a készülék elemei automatikusan feltöltődnek. A piros Led kijelző villogása jelzi az elemek feltöltését. Amikor az elemek teljesen feltöltődtek, egy zöld LED folytonos fénye fogja ezt jelezni.
- Egyenáramú tápellátási módban, a zöld Led kijelző folytonos fénye azt fogja jelezni, hogy az elem teljesen fel van töltve. Amikor az elem feltöltési szintje alacsony, ezt egy piros LED kijelző fénye fogja jelezni. Ilyenkor haladéktalanul fel kell tölteni az elemeket, különben a készülék kikapcsol.

A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék	- A tápkábel nincs csatlakoztatva - Csatlakoztassa a tápkábelt. - A Be-/Ki-kapcsoló gomb nincs ON – BE helyzetben. – Helyezze a Be/Ki-kapcsoló gombot ON – BE helyzetbe. - Az elem le van merülve – csatlakoztassa a tápkábelt és 30-60 percig töltse fel az elemeket
Nincs hang	- Ellenőrizze, hogy helyesen választotta ki a csatornát. Nyomja meg a „SOURCE” gombot és a kiválasztott csatornát. - A hangerő le van némítva. Nyomja meg a HANGERŐ szabályozó gombot és állítsa a hangerőt legalább 50%-ra, ellenőrizve, hogy megfelelő erősségű-e a hang.
Az USB lejátszás nem működik	- Ellenőrizze, hogy helyesen választotta ki a csatornát. Nyomja meg a „SOURCE” gombot, az USB csatorna kiválasztására. - Ellenőrizze, hogy nem hibás-e az USB adathordozó – használjon egy másik esetleg új USB adathordozót, ha szükséges. - Ellenőrizze, hogy az USB adathordozón levő fájlok formátuma megfelelő-e – ha szükséges, módosítsa a fájlok formátumát MP3-ra.
A Bluetooth lejátszás nem működik	- Ellenőrizze, hogy helyesen választotta ki a csatornát. Nyomja meg a „SOURCE” gombot, a Bluetooth csatorna kiválasztására. - A mobiltelefon nincs csatlakoztatva a készülékkel – Miután bekapcsolta a Bluetooth funkciót, párosítsa és csatlakoztassa a mobiltelefont és a készüléket (részletek a kézikönyv 5. oldalán). - A telefonon a hangerő le van némítva – miközben a mobiltelefon zenelejátszásban van, növelje azon a hangerőt.
Az FM lejátszás nem működik	- Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta a készülék antennáját. - Nincs elmentett frekvenciájú rádiócsatorna, vagy az elmentések törölve voltak – keresse ki újból az elérhető rádiócsatornákat és mentse el azok frekvenciáit. - A rádiócsatornák jele túl gyenge – állítsa be kézikézzel a rádiócsatorna frekvenciáját (részletek a 4. oldalon)
A mikrofonból nem hallatszik semmilyen hang	- Ellenőrizze, hogy a mikrofon csatlakoztatva van a készülékhez – csatlakoztassa helyesen a mikrofont a készülékhez. - Ellenőrizze, hogy a mikrofon hangereje be van kapcsolva – Nyomja meg a MENÜ gombot, válassza ki a MIC_VOL opciót és növelje a hangerőt legalább a 20. fokozatra (részletek a kézikönyv 4. oldalán). - Nincs visszhang– Nyomja meg a MENÜ gombot, válassza ki a MIC_ECHO opciót és állítsa a visszhangot legalább 25.-re (részletek a kézikönyv 4. oldalán).
A távirányító nem működik	- Túl nagy a távolság a távirányító és a készülék között – kérjük, használja a távirányítót legfeljebb 7 méteres távolságról. - A távirányító és a készülék között akadályok vannak – távolítsa el ezeket az akadályokat. - A távirányító elemei le vannak merülve – Kérjük, cserélje azokat ki.
A fények nem működnek	Ellenőrizze, hogy a fény ki van-e kapcsolva – Nyomja meg a „LIGH” gombot és válassza ki a LED1, LED2, LED3, LED4 módok egyikét.


asználati kézikönyv	-----1 db.
FM antenna	-----1 db.
Távírányító	-----1 db.

Specifikációk

Válaszfrequencia	-----20 Hz-20 KHz
Tápellátás	-----100-240 V~ 60/50Hz
Energiafogyasztás	-----100 W
BT verzió	-----4.0
BT csatorna kimeneti teljesítmény	-----2 dbm

A termék folytonos fejlesztését figyelembe véve, a specifikációk és funkciók előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Külön figyelmeztetések

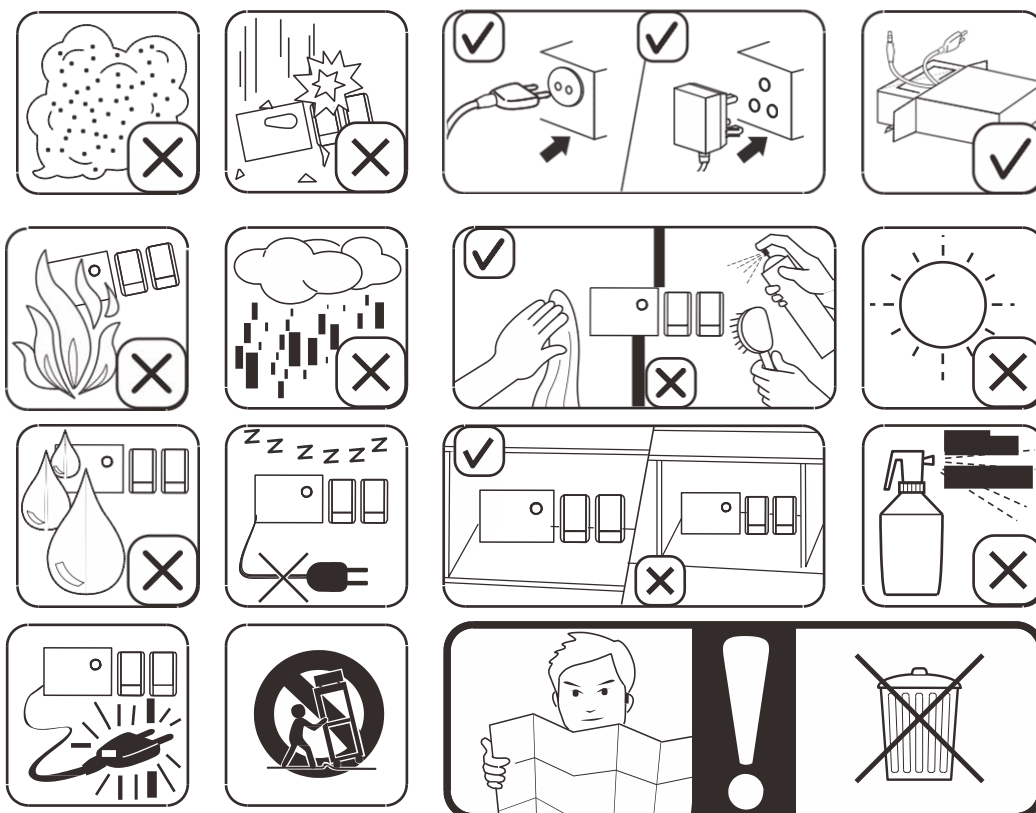



A használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítása

Ez a terméken vagy csomagolásán levő jel azt jelzi, hogy az illető termék nem kezelhető úgy, mint egy szokásos háztartási hulladék. Ne dobja a készüléket a háztartási szemétládába annak használati tartamának lejárta után, hanem vigye azt egy újrahasznosításra engedélyezett begyűjtési központba. Ezáltal meg fogja úvni a környezetet és el fogja kerülni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre.

Ahhoz hogy megtudja a legközelebbi begyűjtési központ címét:

- Forduljon a helyi hatóságokhoz;
- Lépjen be a <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/> honlapra;
- Kérjen információt attól az áruháztól, ahol a terméket vásárolta.

Gyártó:

SC Intervision Trading RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5, cam 504-505,

Arges megye, Románia,

Irányítószám: 110121

www.akai.com.ro

AKAI

AKAI

Głośnik przenośny

DJ-880

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




www.akai.com.ro

PL - POLSKI

Istotne środki bezpieczeństwa


- 1 Aby zapewnić najlepszą wydajność urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- 2 Zainstaluj ten system audio w dobrze wentylowanym, przewiewnym, suchym, czystym miejscu - z dala od światła słonecznego, ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci i/lub zimna. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zapewnić następującą przestrzeń wokół tego urządzenia.
Góra: 10 cm (4 cale)
Tył 10 cm (4 cale)
Po bokach: 10 cm (4 cale)
- 3 Umieść urządzenie z dala od innych urządzeń elektrycznych, silników lub transformatorów, aby uniknąć tworzenia się hałasu w tle.
- 4 Nie wystawiaj tego urządzenia na nagłe zmiany temperatury, od zimnego do gorącego i nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności (np. w pomieszczeniu bez nawilżacza), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, co może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia urządzenia i/lub obrażeń ciała.
- 5 Unikaj instalowania tego urządzenia w miejscach, w których na urządzenie mogą spaść obce przedmioty i/lub może ono zmoczyć się lub zetknąć się z płynami. Nie umieszczaj na urządzeniu: Innych elementów, ponieważ mogą one uszkodzić i/lub odbarwić powierzchnię urządzenia. Przedmiotów, które mogą się zapalić (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała. Naczyni zawierające płyny, które mogą spaść i spowodować porażenie prądem użytkownika i/lub uszkodzenie urządzenia.
- 6 Nie przykrywaj urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp., aby nie zatrzymać promieniowania ciepłego. Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia i / lub obrażenia ciała.
- 7 Nie podłączaj tego urządzenia do gniazdka ściennego przed wykonaniem wszystkich połączeń.
- 8 Urządzenia nie należy używać w pozycji do góry nogami. Może się ono przegrzać, powodując możliwe uszkodzenia.
- 9 Nie forsuj przełączników, przycisków i/lub kabli.
- 10 Kiedy odłączasz przewód zasilający od gniazdka ściennego, chwyć za wtyczkę, nie ciągnij go bezpośrednio.
- 11 Nie czyść urządzenia chemikaliami; mogą one uszkodzić wykończenia. Użyj czystej, miękkiej szmatki.
- 12 Używaj tylko napięcia określonego na tym urządzeniu. Używanie tego urządzenia przy wyższym napięciu niż określone jest niebezpieczne i może spowodować pożary, uszkodzenie tego urządzenia i/lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania tego urządzenia przy napięciu innym niż podane.
- 13 Aby zapobiec uszkodzeniu przez wyladowania elektryczne, należy odłączyć przewód zasilający i anteny zewnętrzne od gniazdka ściennego podczas burzy.
- 14 UWAGA: Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- 15 Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
- 16 Przed przeniesieniem urządzenia odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
- 17 Gdy temperatura otoczenia nagle się zmieni, powstanie kondensacja. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego a następnie przestań obsługiwać urządzenie.
- 18 W przypadku korzystania z urządzenia przez dłuższy okres czasu może się ono nagrzać. Wyłącz zasilanie, a następnie pozwól urządzeniu ostygnąć.
- 19 W przypadku korzystania z urządzenia przez dłuższy okres czasu może się ono nagrzać. Wyłącz zasilanie, a następnie pozwól urządzeniu ostygnąć.
- 20 Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub tym podobne. Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- 21 Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może prowadzić do utraty słuchu.
- 22 Produkt ten nie powinien być używany przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące stosowania produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.
- 23 Ten produkt nie jest obsługiwany za pomocą zewnętrznego systemu sterowania.

Panel tylny

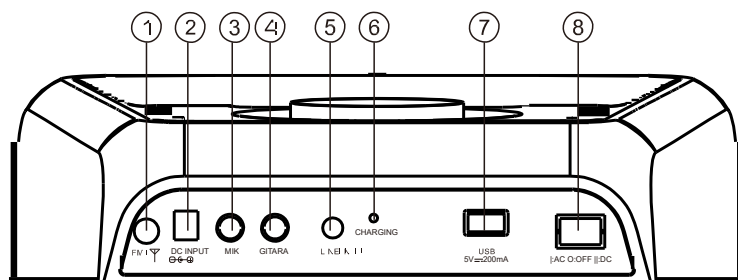

1. **ANTENA FM:** gniazdo wejściowe FM
2. **WEJŚCIE DC:** gniazdo wejściowe DC
3. **MIC:** Gniazdo wejściowe mikrofonu przewodowego
4. **GITARA:** Gniazdo wejściowe gitary
5. **LINE IN:** Gniazdo wejścia liniowego
6. **ŚWIATŁO ŁADOWANIA**
7. FM: gniazdo wejściowe
8. **PRZYCIŚK ZASILANIA:** Przełączanie pomiędzy WEJŚCIE DC, WEJŚCIE AC, stop AC lub DC.
 Naciśnij AC: status AC, głośnik działa i ładuje się bateria.
 Naciśnij OFF: wyłączenie zasilania, głośnik nie może działać w tym trybie.
 Naciśnij DC: zasilanie baterii, głośnik będzie działał tylko na baterii.
 ADNOTACJA: Urządzenie ładuje się, gdy jest podłączone.

Panel górny

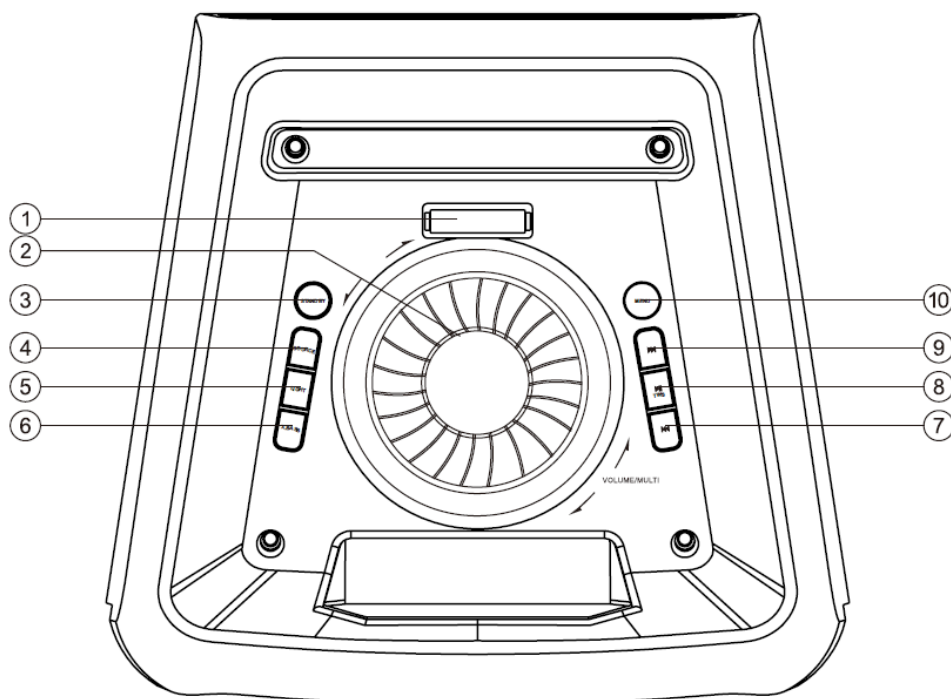

1. **WYŚWIETLACZ LED:** Pokazuje stan głośnika.
2. **GŁOŚNOŚĆ/MULTI:** Zwiększa lub zmniejsza głośność główną głośnika.
3. **STANDBY**
4. **ŹRÓDŁO:** Naciśnij, aby zmienić źródło między USB, BT, FM, LINE
5. **TRYB OŚWIEPLENIA:** Naciśnij, aby zmienić tryb oświetlenia między LED1, LED2, LED3, LED4, OFF
6. **X-BASS:** Naciśnij, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ efekty, aby uzyskać dodatkowe basy.
7. **POPZEDNI:** Naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego utworu w trybie USB/BT. W trybie FM naciśnij, aby przełączyć się na poprzednią częstotliwość.
8. **ODTWARZANIE/PAUZA:** Naciśnij, aby odtworzyć/wstrzymać utwór. W trybie FM naciśnij, aby przeprowadzić pełne automatyczne wyszukiwanie.
9. **NASTĘPNY:** Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu w trybie USB/BT. W trybie FM naciśnij, aby przełączyć się na następną częstotliwość.
10. **MENU:** Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się między GŁOŚNOŚĆ, BAS, WYSOKIE.

Wyświetlacz "20 10" " oznacza VOL 10 dla MIK/GITARA, obróć pokrętkę VOLUME/MULTI, aby ustawić głośność w zakresie 0-30.

Wyświetlacz "E 10" " dla VOL ECHO 10, obróć pokrętkę VOLUME/MULTI, aby ustawić w zakresie 0-30.

Wyświetlacz "B 00" " dla BASS 00, obróć pokrętkę VOLUME/MULTI, aby wyregulować ± 6 dB.

Wyświetlacz "T 00" " dla WYSOKIE 00, obróć pokrętkę VOLUME/MULTI, aby wyregulować ± 6 dB.

1. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE STANDBY.

2. PRZYCISKI NUMERYCZNE:

Przyciski te służą do bezpośredniego odtwarzania utworu w trybie odtwarzania USB.

Np. Aby odtworzyć utwór 12 z listy, naciśnij przycisk numeryczny "1" a następnie "2".

3. VOL-: Aby zmniejszyć głośność.

4. CH- Odtwórz poprzedni utwór przez naciśnięcie przycisku.

5. ODTWARZANIE / PAUZA w trybie USB/BT.

W trybie FM naciśnij, aby uzyskać pełne automatyczne wyszukiwanie.

6. SZYBKIE PRZEWIJANIE utworu przez naciśnięcie przycisku w trybie wejścia USB. Wybierz częstotliwość, naciskając przycisk w trybie wejścia FM.

7. SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU utworu przez naciśnięcie przycisku w trybie wejścia USB. Wybierz częstotliwość, naciskając przycisk w trybie wejścia FM.


8. CH+ Odtwórz utwór, naciskając przycisk w trybie wejściowym USB/BT. Wybierz następną częstotliwość, naciskając przycisk w trybie wejściowym FM.

9. VOL+: Aby zwiększyć głośność.

10. MUTE: Naciśnij, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ wyciszenie.

11. REPEAT: Wybierz tryb powtarzania, naciskając przycisk powtarzania w trybie wejścia USB.

12. SOURCE: Naciśnij, aby zmienić źródło między USB, BT, FM, LINE.

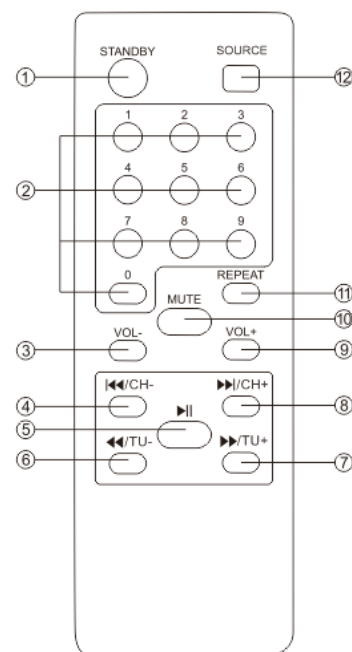

- Wyłącz urządzenia Bluetooth sparowane wcześniej z tym urządzeniem.
- Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub odtwarzaczu.
- Włącz i ustaw urządzenie w trybie Bluetooth. Na wyświetlaczu LED miga niebieskie światło, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.
- Ustaw telefon komórkowy lub odtwarzacz do wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
- Wybierz AKAI DJ-880 z listy w telefonie komórkowym lub odtwarzaczu.
- Wybierz OK lub YES, aby sparować urządzenie z telefonem komórkowym lub odtwarzaczem.
- Jeśli jest chroniony, wprowadź hasło 0000. Stałe niebieskie światło oznacza połączenie.

Tryb TWS (Bezprzewodowy System Stereo)

Włącz 2 głośniki i wybierz oba tryby wejścia Bluetooth

Naciśnij przycisk  na głośniku przez 2 sekundy a zostanie wyświetlony komunikat „B ON”. Gdy podświetlenie wyświetlacza świeci “BL” sygnał dźwiękowy jest słyszalny z innego urządzenia, zestaw stereo TWS został ustawiony.

Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, aby wyszukać urządzenia Bluetooth i wybierz “ AKAI DJ-880 ” z wyświetlonej listy. Wybierz OK lub YES, aby sparować to urządzenie z telefonem komórkowym, a stałe niebieskie światło wskaże pomyślne połączenie. Po podłączeniu urządzenia możesz odtwarzać muzykę na telefonie komórkowym.

Naciśnij  na urządzeniu przez 2 sekundy. Funkcja TWS zostanie wyłączona, gdy na wyświetlaczu pojawi się „B OFF”.

Bateria

W trybie zasilania prądem przemiennym akumulator ładuje się automatycznie. Migające czerwone światło oznacza ładowanie baterii. Po całkowitym naładowaniu pojawi się zielone światło.

W trybie zasilania prądem stałym zielone światło wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest pełny. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, pojawi się czerwone światło. Oznacza to, że akumulator należy natychmiast naładować, w przeciwnym razie urządzenie się wyłączy.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna & Rozwiązanie
Brak zasilania	– Przewód zasilający nie jest podłączony - Podłącz przewód zasilający – Przycisk POWER nie znajduje się w pozycji ON - Przełącz przycisk POWER do pozycji ON – Akumulator jest rozładowany - Podłącz przewód zasilający i ładuj urządzenie przez 30–60 minut (w przypadku produktów akumulatorowych)
Brak dźwięku	– Sprawdź, czy poprawnie wybrałeś kanał. Naciśnij przycisk SOURCE i sprawdź wybrany kanał – Głośność nie jest włączona. Naciśnij przycisk VOLUME, aby zwiększyć głośność o ponad 50% i sprawdź, czy dźwięk jest normalny
USB nie działa	– Sprawdź, czy poprawnie wybrałeś kanał. Naciśnij przycisk : SOURCE, aby wybrać kanał USB – Sprawdź pamięć USB pod kątem uszkodzeń - wymień ją na nową, przetestuj pamięć USB – sprawdź, czy format pliku na nośniku USB jest zgodny - zmień plik na format MP3
Bluetooth nie działa	– Sprawdź, czy poprawnie wybrałeś kanał – naciśnij przycisk : SOURCE, aby wybrać kanał BT – Telefon komórkowy nie jest połączony z urządzeniem przez Bluetooth - po włączeniu funkcji Bluetooth w telefonie podłącz go do urządzenia (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie P5 w instrukcji obsługi) – Głośność telefonu nie jest ustawiona na maksimum - Gdy telefon zacznie odtwarzać muzykę, ustaw głośność na maksimum
FM nie działa	– Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo - podłącz antenę prawidłowo – Nie ma zapisanych stacji radiowych lub zapisane stacje zostały usunięte - ponownie przeskanuj stacje radiowe, aby zapisać je za pomocą funkcji AUTO – Sygnał radiowy jest zbyt słaby - ustaw częstotliwość radiową ręcznie (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie P4 w instrukcji obsługi)
Brak dźwięku z mikrofonu	– Sprawdź, czy mikrofon jest podłączony do urządzenia - Włóż mikrofon prawidłowo do gniazda mikrofonu – Sprawdź, czy głośność mikrofonu jest włączona - Naciśnij przycisk MENU, wybierz MIC.VOL i zwiększ głośność powyżej 20. (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie P4 w instrukcji obsługi). – Brak echa - Naciśnij przycisk MENU, wybierz MIC, ECHO i ustaw głośność na 25 lub więcej. (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie P4 w instrukcji obsługi)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	– Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża - proszę używać pilota z maksymalnej odległości 7 metrów – Istnieją przeszkody między pilotem a produktem – Proszę usunąć przeszkody – Baterie pilota są rozładowane - Wymień baterie na nowe
Oświetlenie nie działa.	– Sprawdź, czy światło jest wyłączone - naciśnij przycisk LIGHT, wybierz tryb LED1, LED2, LED3, LED4

Akcesoria

Instrukcja obsługi	-----	1 szt
Antena FM	-----	1 szt
Pilot zdalnego sterowania	-----	1 szt

Specyfikacja

Częstotliwość odpowiedzi -----	20 Hz-20 kHz
Zasilanie-----	100-240V~60/50Hz
Pobór mocy --- -----	100W.
Wersja BT -----	4.0
Moc emisyjna kanału BTT -----	2 dbm

Ze względu na ciągły rozwój produktu, specyfikacje i funkcje mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenia specjalne



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Symbol ten obecny na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu użytkowania, ale oddaj je do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu. W taki sposób, pomożesz chronić środowisko i zapobiegiesz ewentualnym potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami;
- Przejdź do strony internetowej: www.mos.gov.pl .
- Zwróć się o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

Producent:

SC Intervision Trading RO SRL
Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, część A, pt. 5, pokój 504-505,
Okr. Arges, Rumunia,
Kod pocztowy 110121
www.akai.com.ro

AKAI

AKAI

Přenosný reproduktor
DJ-880

PŘÍRUČKA UŽIVATELE




CZ - ČESKÝ

www.akai.com.ro

Doležitá bezpečnostná opatrenia


1. Pro zajištění nejlepšího výkonu přístroje, přečtěte si důkladně tuto příručku. Uchovejte ji na bezpečném místě pro dodatečné reference.
2. Instalujte tento audio systém na dobře větraném, suchém, čistém místě daleko od slunečních paprsků, zdrojů tepla, vibrací, prachu, vlhkosti i/anebo chladna. Pro vhodné větrání, zabezpečte následující prostor kolem přístroje. Horní část: 10 cm (4 in) Zadní část: 10 cm (4 in) Bočné části: 10 cm (4 in)
3. Pokládajte tento přístroj daleko od jiných elektrických přístrojů, motorů anebo transformátorů, aby jste se vyhýbali podivným zvukům.
4. Nevystavujte přístroj náhlým změnám teploty, od chladna k teplu a nepokládejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí (například v místnosti bez zavlazovače), aby se zabránilo vzniku kondenzace uvnitř přístroje, která může vést k úrazu elektrickým proudem, poškození přístroje i/anebo ublížení na zdraví.
5. Je třeba vyhnout se instalaci přístroje na mestách, kde mohou padnout cizí předměty na přístroj i/anebo přístroj může být navlhčený anebo přijít do kontaktu s kvapalinami. Nepokládejte na přístroj: Jiné komponenty, protože mohou poškodit i/anebo odbarvit povrch přístroje
Předmety, které mohou hořet (například svíčky), a způsobit požáry, poškodit přístroj i/anebo způsobit ublížení na zdraví
Nádoby, které obsahují tekutiny, protože mohou padnout a způsobit úraz elektrickým proudem uživatele anebo poškodit přístroj
6. Nepokrývejte přístroj novinami, ubrusy, záclonami atd abyste nezastavili tepelné ozaření. V případě, že teplota uvnitř přístroje stoupá, ona může způsobit požáry, poškození přístroje i/anebo ublížení na zdraví.
7. Nepřipojte přístroj k zásuvce ve zdi pokud nejsou provedena připojení všechna připojení.
8. Nepoužívejte přístroj hoře nohami. Přístroj se může přehřívat a způsobit případné poškození.
9. Nepoužívejte násilně vypínače, tlačítka i/anebo kabele.
10. Při odpojení napájecího kabele ze zásuvky v zdi, držte kábel, nesmíte ho přímo vytáhnout.
11. Nečistíte přístroj chemickými látkami, které mohou poškodit úpravy. Používejte čistou a měkkou utěrku.
12. Můžete použít pouze napětí specifikované na přístroji. Použití daného přístroje při vyšším napětí jako specifikované napětí je nebezpečné a může způsobit požáry, poškození i/anebo ublížení na zdraví. Nebudeme nést zodpovědnost za jakékoliv újmy, vyplývající z použití daného přístroje při jiném napětí jako specifikované napětí.
13. Aby sa zabránilo poškození elektrickými výboji držte napájecí kabel a externí antény odpojené od zásuvky ve zdi během bouřky s blesky,
14. POZOR: Nezkoušejte měnit nebo opravit daný přístroj. Kontaktujte kvalifikované pracovníky servisu v případě, že je potřeba ho opravit.
15. Když nepoužíváte přístroj delší dobu, odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi.
16. Než stěhujete přístroj, odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi.
17. Při náhlé změně teploty okolního prostředí vytvoří se kondenzace, Odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi, a potom už nepoužívejte přístroj.
18. Pokud používáte přístroj delší dobu, on se může ohřát. Zastavte napájení, potom nechte přístroj, aby se ochladil.
19. Pokud používáte přístroj delší dobu, on se může ohřát. Zastavte napájení, pak nechte přístroj aby se ochladil.
20. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečním paprskům, ohni nebo podobně. Když vyhazujete baterie, musíte dodržovat místní předpisy.
21. Nadměrné napětí zvuku v sluchátkách může vést k ztratě sluchu.
22. Tento přístroj nesmí být použit osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzoriálními nebo duševními vlastnostmi nebo osobami bez zkušeností nebo vědomostí s výjimkou případu, že jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny, týkající se použití přístroje od osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se nehrali s přístrojem.
23. Tento přístroj nelze provozovat pomocí externího ovládacího systému.

Zadní panel

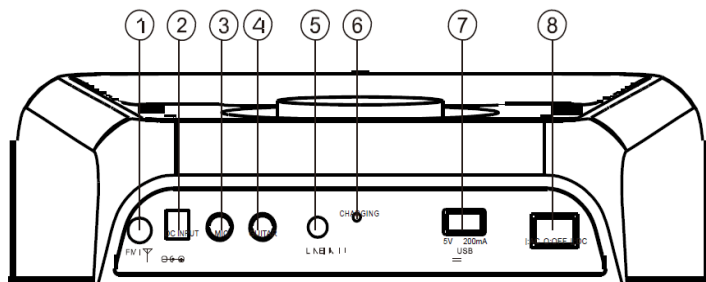

- 1 **ANTÉNA FM:** jack konektor vstupu FM
- 2 **VSTUP CC:** jack konektor vstupu CC
- 3 **MIC:** jack konektor vstupu bezdrátového mikrofonu
- 4 **KYTARA:** jack konektor vstupu
- 5 **LINE IN:** jack konektor vstupu Line
- 6 **SVĚTLO NABÍJENÍ**
- 7 **USB:** jack konektor vstupu
8. **TLAČÍTKO NAPÁJENÍ:** Vyměnit mezi VSTUPEM CC, VSTUPEM CA, zastavením CA nebo CC.
 Stiskněte CA: status CA, reproduktor funguje a baterie se nabíje.
 Stiskněte OFF: zastavení napájení, reproduktor nemůže fungovat tímto způsobem.
 Stiskněte CC: napájení baterie, reproduktor bude fungovat pouze na baterii.
 POZNÁMKA: Přístroj se bude nabíjet když bude zapojen do zásuvky

Přední panel

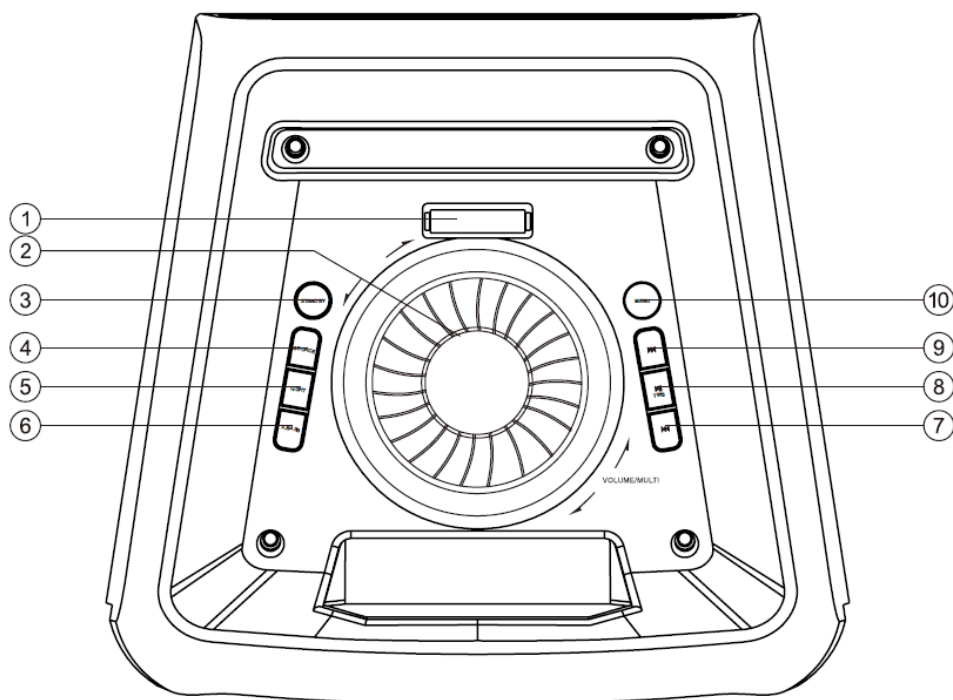

1. **DISPLEJ LED:** zobrazuje status reproduktoru.
2. **HLASITOST/MULTI:** Zvyšuje nebo snižuje hlavní hlasitost reproduktoru.
3. **STANDBY**
4. **ZDROJ:** Stiskněte abyste vyměnili zdroj mezi USB, BT, FM, LINE.
5. **MOD OSVĚTLENÍ:** Stiskněte abyste vyměnili způsob osvětlení mezi LED1, LED2, LED3, LED4, OFF
6. **X-BASS:** Stiskněte abyste SPUSTILI/ZASTAVILI efekty pro extra bas.
7. **PŘEDCHOZÍ:** Stiskněte toto tlačítko abyste přepínali na předchozí skladbu v modulu USB/BT. V modulu FM, stiskněte abyste přepínali na předchozí skladbu
8. **PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA:** Stiskněte pro přehrávání/vstup do modulu pauzy skladby. V modulu FM, stiskněte pro úplné automatické vyhledávání
9. **NÁSLEDUJÍCÍ :** Stiskněte tlačítko, abyste přepínali na následující skladbu v modulu USB/BT. V modulu FM stiskněte, abyste přepínali na následující frekvenci.
10. **MENU:** Stiskněte toto tlačítko, abyste vyměnili mezi HLASITOST, BAS, VYSOKÉ

Zobrazení " 20 10 " znamená HLAS 10 pro MALÝ/KYTARA, otočte tlačítkem HLASITOST /MULTI abyste nastavili hlasitost od 0-30.


Zobrazení " E 10 " pro HLAS ECHO 10, otočte tlačítkem HLASITOST/MULTI, abyste nastavili od 0-30.

Zobrazení " 00 " pro BASS 00, otočte tlačítkem HLASITOST/MULTI, abyste nastavili ± 6 dB.

Zobrazení " 00 " pro VYSOKÉ 00, otočte tlačítkem HLASITOST /MULTI, abyste nastavili ± 6 dB.

Dálkové ovládání

1. SPUSTĚNÍ/ZASTAVENÍ STANDBY.
2. NUMERICKÉ TLAČÍTKA:
Tato tlačítka se používají pro přímé přehrávání skladby v modulu přehrávání USB.
Např: Pro přehrávání skladby 12 ze seznamu stiskněte numerické tlačítko "1" a poté "2".
3. VOL-: Pro snížení hlasitosti
4. CH- Přehrává předchozí skladbu stisknutím tlačítka
5. PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA v modulu USB/BT.
V modulu FM stiskněte pro úplné automatické vyhledávání
6. RYCHLÉ PŘEVINUTÍ skladby stisknutím tlačítka v modulu vstupu USB. Zvolte frekvenci stisknutím tlačítka v modulu vstupu FM
7. RYCHLÉ PŘEVINUTÍ DOPŘED skladby stisknutím tlačítka vstupu v modulu vstupu USB. Zvolte frekvenci stisknutím tlačítka v modulu vstupu FM
8. CH+ Přehrává skladbu stisknutím tlačítka v modulu vstupu USB/BT. Zvolte frekvenci stisknutím tlačítka v modulu vstupu FM
9. VOL +: Zvýšení hlasitosti
10. MUTE: Stiskněte pro přepínání ON/OFF.
11. OPAKOVÁNÍ: Vyberte modul opakování stisknutím tlačítka opakování v modulu USB
12. ZDROJ: Stiskněte, abyste vyměnil zdroj mezi USB, BT, FM, LINE.

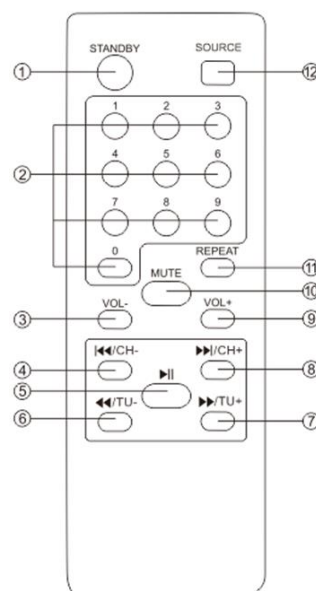

Spárování Bluetooth a připojení

- Zastavte zařízení Bluetooth, která byla předtím spárována s daným přístrojem.
- Spust'te funkci Bluetooth z mobilního telefonu nebo přehrávače.
- Spust'te a nastavte přístroj v modulu Bluetooth. Modré světlo bliká na displeji LED, což znamená, že přístroj je v modulu spárování
- Nastavte mobilní telefon nebo přehrávač abyste vyhledávali zařízení Bluetooth.
- Vyberte AKAI DJ-880 ze seznamu v mobilním telefonu nebo přehrávači
- Vyberte OK nebo YES abyste spároval přístroj s mobilním telefonem nebo přehrávačem
- Pokud je chráněný zadejte heslo 0000. Konstantní modré světlo znamená zapojení.

Mod TWS (Systém Stereo Wireless)

Spust'te 2 reproduktory a vyberte oba moduly INPUT na Bluetooth

Stiskněte tlačítko "▶||" na reproduktoru na 2 vteřiny a "B ON" bude zobrazen. Když světlo displeje je "BL" nebo je slyšet zvukový signal od jiného zařízení, system stereo TWS byl stanoven. Spust'te funkci Bluetooth z mobilního telefonu abyste vyhledávali zařízení s Bluetooth a vyberte " AKAI DJ-880 " ze vzniklého seznamu. Vyberte OK nebo YES abyste spároval tento přístroj s mobilním telefonem a konstantní modré světlo bude označit úspěšné zapojení, Po zapojení přístroje, můžete přehrávat hudbu z mobilního telefonu.

Stisknět "▶||" na přístroji po dobu 2 vteřin. Funkce TWS se zastavuje když na displeji se zobrazuje "B OFF".

Baterie

V modulu napájení střídavým proudem, baterie se bude automaticky nabíjet. Intermitentní červené světlo označuje, že se koná nabíjení baterie. Když je úplně nabitá, na displeji se zobrazuje zelené světlo.

V modulu napájení stálým proudem, zelené světlo označuje, že úroveň baterie je úplná. Pokud úroveň baterie je nízká, zobrazuje se červené světlo, což znamená, že baterie musí být hned nabíjena, v opačném případě přístroj se zastavuje.

Problém	Příčina & Řešení
Nenapájí	Napájecí kabel není připojen – Připojte napájecí kabel Tlačítko POWER není v poloze ON – Přepínejte tlačítko POWER v poloze ON Baterie je vybitá – Připojte napájecí kabel a nabíjте přístroj po dobu 30-60 minut (pro přístroje s bateriemi)
Beze zvuku	Proveřte, zda je správně vybrán kanál, Stiskněte tlačítko SOURCE a proveřte vybraný kanál Hlasitost není spuštěná. Stiskněte tlačítko VOLUME abyste zvýšili hlasitost víc než o 50% a proveřte, zda je zvuk normálním.
USB nefunguje	Proveřte, zda jste správně vybrali kanál. Stiskněte tlačítko SOURCE abyste vybral kanál USB Proveřte zda stick USB má závadu – nahrad'te ho novým stickem USB na test - proveřte zda je formát souboru ve sticku USB kompatibilním- nahrad'te soubor ve formátu MP3
Bluetooth nefunguje	Proveřte, zda jste správně vybrali kanál – stiskněte tlačítko SOURCE abyste vybral kanál BT Mobilní telefon není připojen s přístrojem přes Bluetooth –poté co spustíte funkci Bluetooth z telefonu, připojte ho k přístroji (pro detail, viz následující stránka P5 příručky) Hlasitost telefonu není puštěná na maximální úroveň. Poté co telefon začne přehrávat hudbu, zvýšte hlasitost telefonu na maximum
FM nefunguje	Proveřte, zda je anténa správně připojena - správně připojte anténu Neexistují přednastavené rozhlasové stanice nebo přednastavené rozhlasové stanice byly vymazány– znovu naskenujte rozhlasové stanice abyste je zachránil přes funkci AUTO Signál rozhlasových stanic je příliš slabým – ručně nastavte rozhlasovou frekvenci /pro detail viz stránku P4 příručky manual)
Není slyšet zvuk z mikrofonu	Proveřte, zda je mikrofon připojen k přístroji – správně vložte mikrofon do jack konektoru pro mikrofon Proveřte, zda je hlasitost mikrofonu spuštěná – Stiskněte tlačítko MENU, vyberte MALÁ HLAS a zvyšujte hlasitost víc než 20. (pro detail viz stránku P4 příručky). Bez echa – Stiskněte tlačítko MENU, vyberte MALÉ ECHO a nastavte hlasitost na 25 nebo víc (pro detaily viz str. P4 příručky)
Dálkové ovládání nefunguje	Vzdálenost mezi dálkovým ovládaním a přístrojem je příliš velká – použijte, prosím, dálkové ovládání na vzdálenost max.7 metrů Existují překážky mezi dálkovým ovládaním a přístrojem – Odstranujte, prosím, překážky Baterie dálkového ovládání jsou vybité – Nahrad'te je, prosím, novými bateriemi
Světla nefungují	Proveřte, zda je světlo zastavené – stiskněte tlačítko LIGHT, vyberte modul LED1, LED2, LED3, LED4

Příslušenství


Příručka s návody	1 kus
Anténa FM	1 kus
Dálkové ovládání	1 kus

Specifikace

Frekvence odpovědí	20Hz-20KHz
Napájení	100-240V~60/50Hz
Spotřební výkon	100W
Verze BT	4.0
Vysílací výkon v kanálu BT	2 dbm

Díky nepřetržitému rozvoji přístroje, jeho specifikace a funkce se mohou měnit bez předběžné notifikace.

Zvláštní upozornění

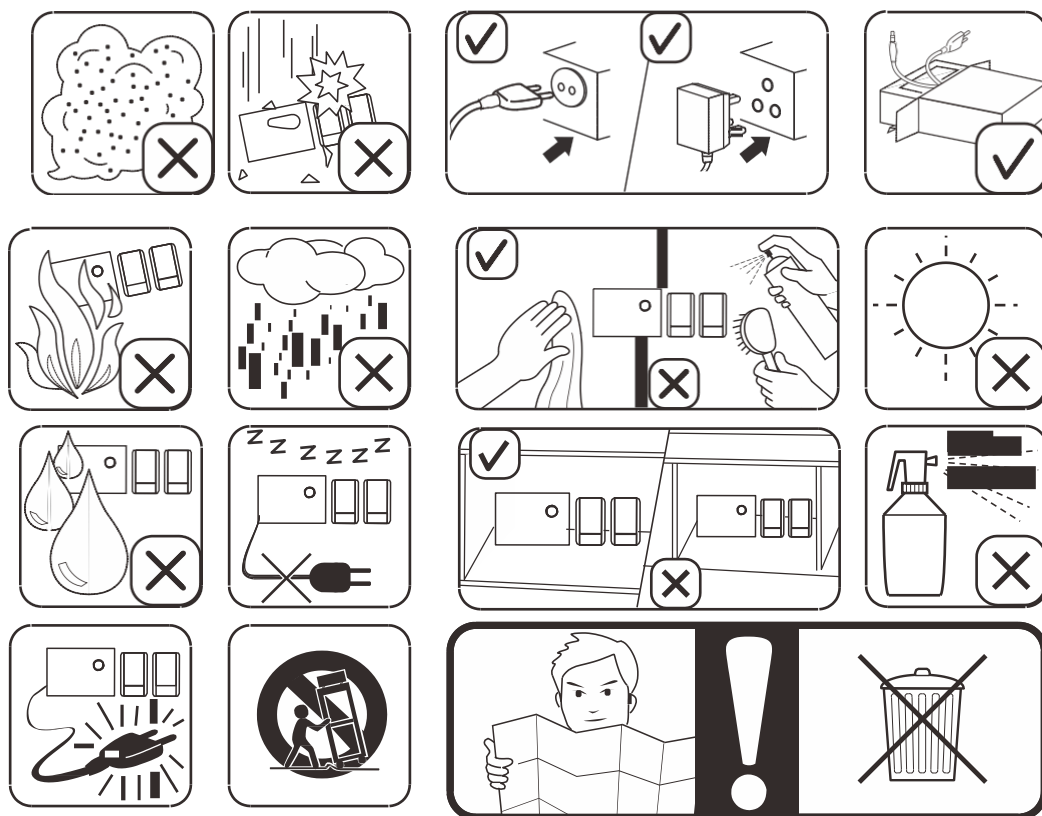

OPĚTOVNĚ POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem nemělo být nakládáno jako s obecním domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum pro recyklaci. Správnou likvidaci produktu pomůžete ochraně okolního prostředí a zabráníte případným negativním vlivům na lidské zdraví a životné prostředí.

K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady ;
- Zpřístupněte webovou stránku: <http://www.asekol.cz/asekol/>;
- Vyžádejte doplňkové informace v obchodu, kde jste koupili daný produkt.

Výrobce:

SC Intervision Trading RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, poschodí 5, místnost 504-505,

Okres Arges, Rumunsko

psč: 110121

www.akai.com.ro

AKAI

AKAI

Prenosný reproduktor

DJ-880

PRÍRUČKA POUŽIVATEĽA




www.akai.com.ro

SK - SLOVENSKÝ

Doležitá bezpečnostná opatrenia


1. Pre zaistenie najlepšieho výkonu prístroja, prečítajte si dôkladne túto príručku. Uchovajte ju na bezpečnom mieste pre dodatočné referencie.
2. Inštalujte tento audio systém na dobre vetranom, suchom, čistom mieste ďaleko od slnečných lúčov, zdrojov tepla, vibráci, prachu, vlhkosti i/alebo chladna. Pre vhodné vetranie, zabezpečte nasledujúci priestor okolo prístroja. Horná časť: 10 cm (4 in) Zadná časť: 10 cm (4 in) Bočné časti: 10 cm (4 in)
3. Pokládajte tento prístroj ďaleko od iných elektrických prístrojov, motorov alebo transformátorov, aby sa zabránilo podivným zvukom.
4. Nevystavujte prístroj náhlym zmenám teploty, od chladna k teplu a nepokládajte prístroj v prostredí s vysokou vlhkosťou (napríklad v miestnosti bez zvlhčovača), aby sa zabránilo vzniku kondenzácie vnútri prístroja, ktorá môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu prístroja i/alebo ublíženiu na zdraví.
5. Je treba vyhnúť sa inštalácii prístroja na miestach, kde môžu spadnúť cudzie predmety na prístroj i/alebo môže byť navlhčený alebo prísť do kontaktu s kvapalinami. Nepokládajte na prístroj: Iné komponenty, pretože môžu poškodiť i/alebo odfarbiť povrch prístroja. Predmety, ktoré môžu horieť (napríklad sviečky), a spôsobiť požiare, poškodiť prístroj i/alebo spôsobiť ublíženie na zdraví. Nádoby, ktoré obsahujú kvapaliny, pretože môžu spadnúť a spôsobiť úraz elektrickým prúdom užívateľ a alebo poškodiť prístroj.
6. Nepokrývajte prístroj novinami, ubrusmi, záclonami atď aby ste nezastavili tepelné ozarovanie. V prípade, že teplota vnútri prístroja stúpa, ona môže spôsobiť požiare, poškodenia prístroje i/alebo ublíženie na zdraví.
7. Nepripojte prístroj k zásuvke vo zdi ak nie sú prevedené všetky pripojenia.
8. Nepoužívajte prístroj hore nohami. On sa môže prehrievať a spôsobiť prípadné poškodenia.
9. Nepoužívajte násilne vypínače, tlačidlá i/alebo kabele.
10. Pri odpojení napájacieho kábla zo zásuvky v stene, držte kábel, nesmiete ho priamo vytáhnúť
11. Nečistite prístroj chemickými látkami, ktoré môžu poškodiť úpravy. Používajte čistú a mäkkú utierku.
12. Môžete použiť iba napätie špecifikované na prístroji. Použitie daného prístroja pri vyššom napätí ako špecifikované napätie je nebezpečné a môže spôsobiť požiare, poškodenia i/alebo ublíženie na zdraví. Nebudeme niešť zodpovednosť za akékoľvek újmy, vyplývajúce z použitia daného prístroja pri inom ako špecifikované napätie.
13. Aby sa zabránilo poškodeniu elektrickými výbojmi držte napájací kábel a externé antény odpojené od zásuvky v stene počas búrky s bleskami.
14. POZOR: Neskúste meniť alebo opraviť daný prístroj. Kontaktujte kvalifikované pracovníky servisu v prípade, že je potreba ho opraviť.
15. Keď nepoužívate prístroj dlhší čas, odpojte napájací kábel od zásuvky v stene.
16. Pred premiešaním prístroja, odpojte napájací kábel od zásuvky v stene
17. Pri náhlej zmene teploty okolného prostredia vytvorí sa kondenzácia. Odpojte napájací kábel od zásuvky v stene, a potom už nepoužívajte prístroj.
18. Ak používate prístroj dlhší čas, dobu, on sa môže vyhrievať. Zastavte napájanie, potom nechte prístroj, aby vychladnúl.
19. Ak používate prístroj dlhší čas, dobu, on sa môže vyhrievať. Zastavte napájanie, potom nechte prístroj aby vychladnúl.
20. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečným lúčom, ohnu alebo podobné. Ak vyhazujete batérie, musíte dodržiavať miestne predpisy.
21. Nadmerné napätie zvuku v slúchadlách môže viesť k strate sluchu.
22. Tento prístroj nesmie byť použitý osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzoriálnymi alebo duševnými vlastnosťami alebo osobami bez skúseností alebo vedomostí okrem prípadu, že sú pod dozorom alebo dostali pokyny, týkajúce sa použitia prístroja od osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom aby sa nehrali s prístrojom.
23. Tento prístroj nesmie byť prevádzkovaný pomocou externého ovládacieho systému.

Zadný panel

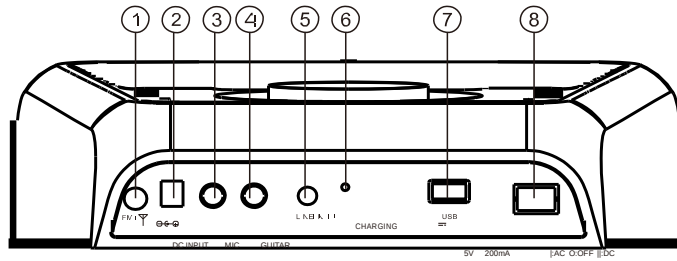

1. **ANTÉNA FM:** jack konektor vstupu FM
2. **VSTUP CC:** jack konektor vstupu CC
3. **MIC:** jack konektor vstupu bezdrátového mikrofónu
4. **KYTARA:** jack konektor vstupu
5. **LINE IN:** jack konektor vstupu Line
6. **SVETLO NABÍJENIA**
7. **USB:** jack konektor vstupu
8. **TLAČIDLO NAPÁJANIA:** Vymeniť medzi VSTUPEM CC, VSTUPEM CA, zastavením CA alebo CC.
Stlače CA: status CA, reproduktor funguje a koná sa nabíjanie batérie.
Stlače OFF: zastavenie napájania, reproduktor nemôže fungovať týmto spôsobom.
Stlače CC: napájanie batérie, reproduktor bude fungovať iba na bateriu.
POZNÁMKA: Prístroj sa bude nabíjať ak bude zapojený do zásuvky.

Predný panel

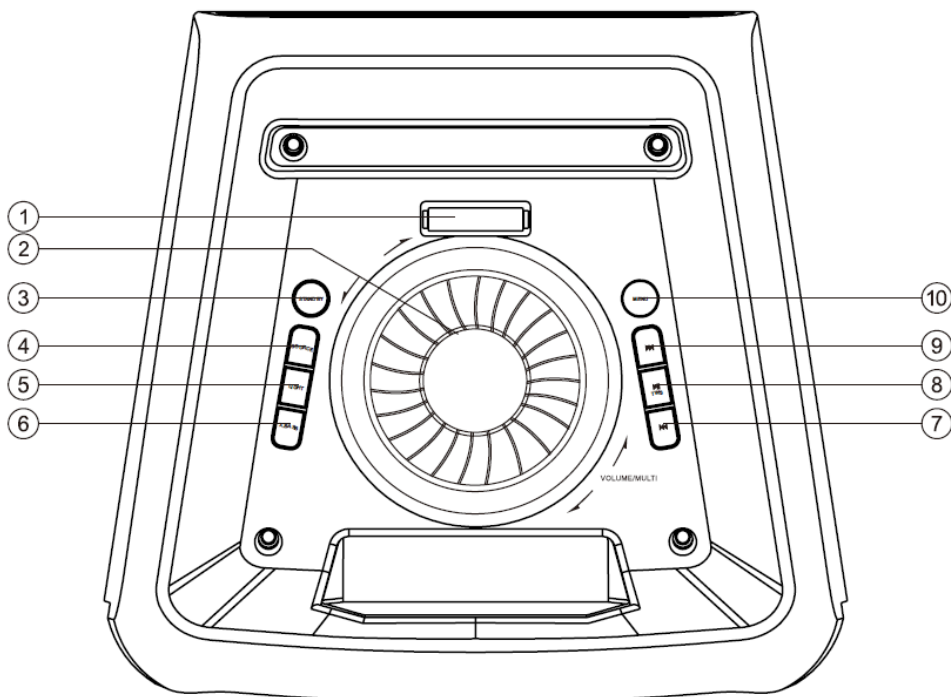

1. **DISPLEJ LED:** zobrazuje status reproduktoru
2. **HLASITOST/MULTI:** Zvyšuje alebo znižuje hlavnú hlasitosť reproduktoru
3. **STANDBY**
4. **ZDROJ:** Stlačte aby ste vymenili zdroj medzi USB, BT, FM, LINE
5. **MOD OSVETLENIA:** Stlačte aby ste vymenili spôsob osvetlenia medzi LED1, LED2, LED3, LED4, OFF
6. **X-BASS:** Stlačte, aby ste SPUSTILI/ZASTAVILI efekty pre extra bas.
7. **PŘEDCHAZAJÍCÍ:** Stlačte toto tlačidlo, aby ste prepínali na predchádzajúcu skladbu v modulu USB/BT. V modulu FM, stlačte aby ste prepínali na predchádzajúcu skladbu.
8. **PREHRÁVANIE/PAUZA:** Stlačte pre prehrávanie/vstup do modulu pauzy skladby. V modulu FM, stlačte pre úplné automatické vyhľadávanie.
9. **NÁSLEDUJÍCÍ:** Stlačte tlačidlo, aby ste prepínali na nasledujúcu skladbu v modulu USB/BT. V modulu FM stlačte, aby ste prepínali na nasledujúcu frekvenciu.
10. **MENU:** Stlačte toto tlačidlo, aby ste vymenili medzi HLASITOST, BAS, VYSOKÉ.

Zobrazenie "20 10" znamená VOL 10 pre MALÝ/KYTARA, otočte tlačidlom HLASITOST /MULTI aby ste nastavili hlasitosť od 0-30.


Zobrazení "E 10" pro VOL ECHO 10, otočte tlačidlom HLASITOST/MULTI, aby ste nastavili od 0-30.

Zobrazení "b 00" pro BASS 00, otočte tlačidlom HLASITOST/MULTI, aby ste nastavili ± 6 dB.

Zobrazení "t 00" pro VYSOKÉ 00, otočte tlačidlom HLASITOST /MULTI, aby ste nastavili ± 6 dB.

D'alkové ovládanie

1. **SPUSTENIE/EZASTAVENIE STANDBY.**
2. **NUMERICKÉ TLAČIDLÁ:**
Toto tlačidlá sa používajú pre priamé prehrávanie skladby v modulu prehrávania USB.
Nap: Pre prehrávanie skladby 12 zo zoznamu stlačte numerické tlačidlo "1" a potom "2".
3. **VOL-:** Pre zníženie hlasitosti
4. **CH-** Prehráva predchádzajúcu skladbu stlačením tlačidla
5. **PREHRÁVANIE / PAUZA** v modulu USB/BT.
V modulu FM stlačte pre úplné automatické vyhľadávanie
6. **RYCHLÉ PŘEVINUTÍ** skladby stlačením tlačidla
VERIFICAT v modulu vstupu USB. Zvolte frekvenciu stlačením tlačidla v modulu vstupu FM
7. **RYCHLÉ PŘEVINUTIE DOPŘEDU** skladby stlačením tlačidla vstupu v modulu vstupu USB. Zvolte frekvenciu stlačením tlačidla v modulu vstupu FM
8. **CH+** Prehráva skladbu stlačením tlačidla v modulu vstupu USB/BT.
Zvolte frekvenciu stlačením tlačidla v modulu vstupu FM
9. **VOL +:** Zvýšenie hlasitosti
10. **MUTE:** Stlačte pre prepínanie ON/OFF.
11. **OPAKOVÁNIE:** Vyberte modul opakovanie stlačením tlačidla opakovanie v modulu USB
12. **ZDROJ:** Stlačte, aby ste vymenil zdroj medzi USB, BT, FM, LINE.

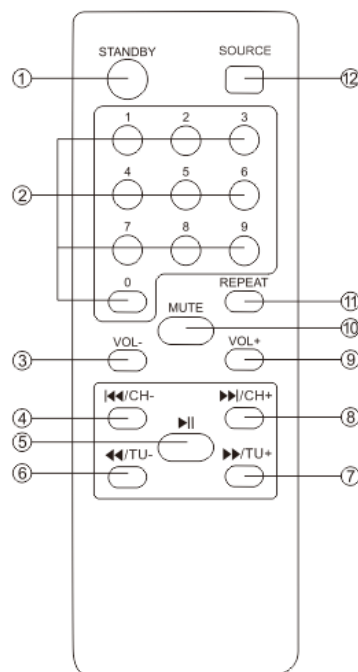

Spárování Bluetooth a pripojenie

- Zastavte zariadenie Bluetooth, ktorá bola predtým spárovaná s daným prístrojom.
- Spust' te funkciu Bluetooth z mobilného telefónu alebo prehrávača.
- Spust' te a nastavte prístroj v modulu Bluetooth. Modré svetlo bliká na displeji LED, čo znamená, že prístroj je v modulu spárovanie
- Nastavte mobilný telefón alebo prehrávač, abyste vyhl' adávali zariadenie Bluetooth.
- Vyberte AKAI DJ-880 zo zoznamu v mobilnom telefóne alebo prehrávači
- Vyberte OK alebo YES abyste spároval prístroj s mobilným telefónom alebo prehrávačom
- Ak je chránený zadajte heslo 0000. Konštantné modré svetlo znamená zapojenie.

Mod TWS (Systém Stereo Wireless)

Spust' te 2 reproduktory a vyberte oba moduly INPUT na Bluetooth

Stlačte tlačidlo " ►|| " na reproduktore na 2 sekundy a "B ON" bude zobrazený. Keď je svetlo displeja K "BL" alebo je počut' zvukový signal od iného zariadenia system stereo TWS bol stanovený.

Spust' te funkciu Bluetooth z mobilného telefónu abyste vyhl' adávali zariadenie s Bluetooth a vyberte " AKAI DJ-880 " zo vzniklého zoznamu. Vyberte OK alebo YES abyste spároval tento prístroj s mobilným telefónom a konštantné modré svetlo bude označit' úspešné zapojenie. Po zapojení prístroja, môžete prehrávať hudbu z mobilného telefónu.

Stlačte ►|| " na prístroji po dobu 2 sekund. Funkcia TWS sa zastavuje keď sa na displeji zobrazuje "B OFF".

Batérie

V modulu napájania striedavým prúdom, batérie sa bude automaticky nabíjať. Intermitentné červené svetlo označuje, že sa koná nabíjanie batérie. AK je batérie uspešne nabitá, na displeji sa zobrazuje zelené svetlo.

V modulu napájania stálym prúdom, zelené svetlo označuje, že úroveň batérie je úplný. Ak je úroveň batérie nízkym, zobrazuje sa červené svetlo, čo znamená, že batérie musí byť hneď nabíjená, v opačnom prípade prístroj sa zastavuje.

Řešení pre opravu

Problém	Príčina & Řešení
Nekóná sa napájanie	Napájací kábel nie je pripojený - Pripojte napájací kábel Tlačidlo POWER nie je v polohe ON – Prepínajte tlačidlo POWER v polohe ON Baterie je vybitá – Pripojte napájací kábel a nabíjajte prístroj po dobu 30-60 minút (pre prístroje s batériami)
Bez zvuku	Proverte, ak je správne vybraný kanál, Stlačte tlačidlo SOURCE a proverte vybraný kanál Hlasitosť nie je spustená. Stlačte tlačidlo VOLUME abyste zvýšili hlasitosť viac ako 50% a proverte, ak je zvuk normálnym.
USB nefunguje	Proverte, ak ste správne vybrali kanál. Stlačte tlačidlo SOURCE abyste vybrali kanál USB Proverte ak stick USB má závalu – nahradíte ho novým stickom USB na test proverte ak je formát súboru vo sticku USB kompatibilným- nahradíte súbor vo formátu MP3
Bluetooth nefunguje	Proverte, ak ste správne vybrali kanál – stlačte tlačidlo SOURCE abyste vybral kanál BT Mobilný telefón nie je pripojený s prístrojom pres Bluetooth –po spustení funkcie Bluetooth z telefonu, pripojte ho k prístroju (pre details, vid’ nasledujúci stránka P5 príručky) Hlasitosť telefónu nie je spustená na maximálnu úroveň. Až keď telefón začína prehrávať hudbu, zvýšte hlasitosť telefónu na maximum
FM nefunguje	Proverte, ak je anténa správne pripojená - správne pripojte anténu Neexistujú prednastavené rádiové stanice alebo prednastavené rádiové stanice boli vymazané– znova naskenujte rádiové stanice abyste ich zachránil pres funkciu AUTO Signál rádiových staníc je príliš slabým – ručne nastavte rádiovú frekvenciu (pre details vid’ stránku P4 príručky manual)
Nie je počut zvuk z mikrofónu	Proverte, ak je mikrofón pripojený k prístroju – správne vložte mikrofón do jack konektoru pre mikrofón Proverte, ak je hlasitosť mikrofónu spustená – Stlačte tlačidlo MENU, vyberte MALÁ HLAS a zvyšujte hlasitosť viac ako 20. (pre detail vid’ stránku P4 prručky). Bez echa – Stlačte tlačidlo MENU, vyberte MALÉ ECHO a nastavte hlasitosť na 25 alebo viac (pre details vid’ str. P4 príručky)
Ďal’kové ovládanie nefunguje	Vzdialenosť medzi ďal’kovým ovládaním a prístrojom je príliš veľká – používajte, prosím, ďal’kové ovládanie na vzdialenosť max.7 metrov Existujú prekážky medzi ďal’kovým ovládaním a prístrojom – Odstraňujte, prosím, prekážky Batérie ďal’kového ovládania sú vybité – Nahradíte ich, prosím, novými batériami
Svetlá nefungujú	Proverte ak je svetlo zastavené – stlačte tlačidlo LIGHT, vyberte modul LED1, LED2, LED3, LED4

Príslušenstvo

Príručka s návodmi	1 kus
Anténa FM	1 kus
Dial'kové ovládanie	1 kus

Špecifikácie

Frekvencia odpovedí.....	20Hz-20KHz
Napájanie.....	100-240V~60/50Hz
Spotrebný výkon	100W
Verzia BT	4.0
Vysielací výkon v kanálu BT	2 dbm

Vďaka nepretržitému rozvoju prístroja, jeho špecifikácie a funkcie sa môžu zmeniť bez predbežnej notifikácie

Zvláštne upozornenia



OPĀTOVNÉ POUŽITIE OPOTREBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PRÍSTROJOV:



Tento symbol na produkte alebo na obalu označuje, že daný produkt nesmie byť pridaný do bežného komunálneho odpadu na konci jeho životnosti. Nevyhazujte zariadenie do komunálneho odpadu na konci prevádzky ale doručte ho na autorizované zberné centrum k recyklácii. Týmto spôsobom pomôžete k ochrane životného prostredia a napomáhate prevenciu potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

- Kontaktujte miestne úrady ;
- Zprístupníte webovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>;
- Vyžiadajte si doplňkové informácie v obchode, kde ste kúpil daný produkt.

Výrobca:

SC Intervision Trading RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, korp A, poschodie 5, miestnosť 504-505,

Okres Arges, Rumunsko

psč: 110121

www.akai.com.ro

AKAI