

cecotec

ENERGYSILENCE 5290 STONE PRO
ENERGYSILENCE 5290 GOLDEN PRO

Stropný ventilátor



Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 95
2. Pred použitím 95
3. Montáž výrobku 96
4. Prevádzka 98
5. Čistenie a údržba 99
6. Technické špecifikácie 99
7. Recyklácia elektrických
a elektronických zariadení 100
8. Záruka a
technický servis 100
9. Autorské práva 101

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú vykonáva používateľ, nesmú robiť deti bez dozoru.
- Minimálna vzdialenosť medzi lopatkami ventilátora a podlahou by mala byť 2,3 metra.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby používateľom sa uistite, že je spotrebič odpojený od napájania
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.

ENERGYSILENCE AERO 5290 GOLDEN PRO 35

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku výrobku a že zástrčka je uzemnená.
- Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Výrobok nepoužívajte, ak je kábel alebo konštrukcia poškodená, ak nefunguje správne, spadol alebo je inak poškodený.
- Zariadenie je potrebné používať v súlade s platnými národnými normami pre elektrické zapojenie.
- Keď sú čepele v pohybe, nevkladajte medzi ne žiadne predmety ani časti tela.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia, upevnite ventilátor priamo k nosnej konštrukcii budovy podľa pokynov v tomto návode a používajte iba diely a komponenty dodané spoločnosťou Cecotec.
- Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, pred inštaláciou ventilátora odpojte hlavné napájanie vypnutím ističov.
- Pred inštaláciou alebo opravou ventilátor odpojte od elektrickej siete.
- Zariadenie je potrebné používať v súlade s platnými národnými normami pre elektrické zapojenie.
- Kábel musí byť riadne uzemnený, aby sa znížilo riziko možných nehôd.
- Ventilátor neinštalujte v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
- V blízkosti lopatiek ventilátora buďte mimoriadne opatrní.
- Na ovládanie rýchlosti lopatiek používajte reguláciu rýchlosti od spoločnosti Cecotec.
- Počas inštalácie alebo čistenia neohýbajte ani nelámte systém uchytenia lopatiek.
- Aby ste zabezpečili správne fungovanie zariadenia, čistite a udržiavajte

zariadenie v súlade s týmto návodom na použitie. Pred údržbou prístroj vypnite a odpojte zo siete.

- Uistite sa, že ventilátor nie je umiestnený v blízkosti záclon ani iných predmetov, ktoré by mohol zachytiť a namotať.
- Z dôvodu bezpečnosti detí uchováajte všetky obalové materiály (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- Odporúča sa, aby montáž tohto výrobku vykonávali 2 osoby.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.

Pokyny k batériám

- Batérie uchováajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a dokonca smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín od prehltnutia.
- Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte najbližšie zdravotnícke zariadenie.
- Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru dospelých osoby.
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nepoškodzujte.
- Batérie uchováajte mimo dosahu detí. Najmä malé batérie držte vždy mimo ich dosahu. Pri prehltnutí batérie bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nevystavujte batérie teplu ani ohňu. Neskladujte ich na priamom slnku.
- Neskratujte článok ani batériu. Články ani batérie neskladujte voľne v krabici alebo zásuvke, kde by sa mohli navzájom skratovať alebo byť skratované inými kovovými predmetmi.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Cecotec zodpovedá používateľovi alebo koncovému spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad existujúci v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný odborný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom tejto príručky patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie v celku ani po častiach reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Krátka závesná tyč
2. Dlhá závesná tyč
3. Kryt stropnej konzoly
4. Kryt tela
5. Stropný držiak
6. Motor
7. Prijímač diaľkového ovládania
8. Diaľkové ovládanie
9. LED svetlo
10. Lopatky
11. Držiak na diaľkové ovládanie.
12. Kryt lampy
13. Náradie

Diaľkové ovládanie

Obr. 2

1. On/Off Tlačidlo zapnutia/vypnutia ventilátora
2. Funkcia zima/leto (zmena smeru otáčania lopatiek)
3. Stupne výkonu
4. Časovač (2 alebo 8 hodín)
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia LED svetla
6. Tlačidlo na zníženie intenzity svetla
7. Tlačidlo na zvýšenie intenzity svetla

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ostatné obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak chcete obal vyhoditiť, uistite sa, že ho zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

3. MONTÁŽ VÝROBKU

Na dokončenie inštalácie budete potrebovať tieto nástroje: skrutkovač, plochý skrutkovač, kliešte, rebrík, odizolovacie kliešte, epoxidovú živicu a izolačnú pásku.

Všeobecné pokyny na montáž

- Ak je ventilátor zavesený na háku, hák musí uniesť minimálne 100 kg.
- Uistite sa, že konštrukcia stropu unesie celkovú hmotnosť ventilátora.
- Dĺžku zavesenia možno predĺžiť použitím dlhšej stredovej tyče.

Inštalácia montážnej dosky

Drevený strop

Obr. 3

Na upevnenie montážnej dosky k stropu použite 4 samorezné skrutky a 4 podložky, ktoré sú súčasťou balenia.

Podhlád

Obr. 4

Do podhládu vyvŕtajte 2 otvory s priemerom 8 mm.

1. Povrch každej skrutky natrite epoxidovou živicom a vložte ju do predvŕtaných otvorov.
2. Nechajte to pôsobiť po dobu uvedenú na obale produktu.
3. Potom zasunite viditeľnú časť skrutiek do otvorov v montážnej doske.
4. Montážnu dosku upevnite na skrutky – najprv bežnými podložkami, potom poistnými podložkami a nakoniec maticami.

Umiestnenie ventilátora

Upozornenie

Ak chcete predĺžiť záves ventilátora, zložte závesnú guľu z dodanej stredovej tyče a použite dlhšiu tyč (je súčasťou balenia).

1. Závesnú guľu zo stredovej tyče odstráňte tak, že povolíte skrutky na tyči a vyberiete čap aj vidlicu čapu.
2. Posuňte ju nadol a stiahnite zo stredovej tyče.
3. Stredovú tyč, ktorú chcete použiť, pretiahnite stredovým otvorom v kryte a následne cez závesnú guľu. Skontrolujte, či je závesná guľa na konci zaistená pomocou 2 otvorov pre kolíky a 1 otvoru pre skrutku.
4. Pomocou priložených skrutiek pripevnite závesnú guľu späť k stredovej tyči a znova vložte čap aj vidlicu.

Upozornenie

Uistite sa, že čap je zarovnaný s drážkami vo vnútri závesnej gule

Obr. 5

5. Povoľte skrutky a matice v hornej časti krytu motora a zo stredovej tyče odstráňte čap a strmeň.
6. Pretiahnite stredovú tyč cez vrchlík.
7. Káble prevlečte cez stredovú tyč. Na uľahčenie tohto kroku sa odporúča na koniec káblov prilepiť kúsok izolačnej pásky, aby držali pokope a ľahšie prešli stredovou tyčou. Káble opatrne potiahnite a skontrolujte, či majú dostatočnú dĺžku na pohodlné dokončenie montáže.

Obr. 6

8. Vložte stredovú tyč do otvoru v kryte motora a znovu vložte predtým vybraný čap a strmeň.
9. Prichyťte kryt ku skrině motora pomocou 2 skrutiek.

Upozornenie

Dôležité bezpečnostné pokyny a opatrenia uvedené v tejto príručke nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Pamätajte, že pri montáži a používaní tohto ventilátora sú rozhodujúce najmä zdravý rozum a opatrnosť.

Obr. 7

Pripojovacie káble

Pripojovacie vodiče vychádzajúce zo závesnej tyče a gule musia byť prepojené podľa farieb.

Prijímač diaľkového ovládania

Pokyny ku kabeláži

- Pred začatím práce s kabelážou sa uistite, že sú všetky póly odpojené od elektrickej siete.
- Ventilátor obsahuje vysokofrekvenčnú jednotku diaľkového ovládania a nemá retiazku na reguláciu rýchlosti. Ovládať ho možno iba diaľkovým ovládačom, ktorý je v balení.

Upozornenie

Na pripojenie káblov sú potrebné 2 osoby. Odporúča sa, aby jedna osoba držala pripájané zariadenie, zatiaľ čo druhá pripája káble.

Montáž krytu

Obr. 8.

1. Zdvihnute kryt k montážnej doske a zarovnajete uvoľnené skrutky na montážnej doske s otvormi v kryte. ENERGYSILENCE AERO 5290 STONE PRO ENERGYSILENCE AERO 5290 GOLDEN PRO

2. Otáčajte krytom, kým obe skrutky zariadenie bezpečne nezachytia; potom ich zasuňte späť a dotiahnite skrutkovačom.

Upozornenie

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča, aby počas tohto kroku niekto pridržiaval rebrík.

Montáž lopatiek

Obr. 9.

1. Tip na úsporu času: Matice skrutiek lopatiek si môžete pred montážou nasadiť na každú lopatku.
2. Zarovnajte otvory v lopatkách s otvormi pre skrutky v motore a skrutky naskrutkujte, keď sú všetky lopatky na svojom mieste. Skôr než ich definitívne dotiahnete, zopakujte tento krok aj so zvyšnými lopatkami.

Upozornenie

Skrutky lopatiek doťahujte dvakrát ročne.

Držiak LED svietidla

Obr. 10.

1. Odskrutkujte skrutky z motorovej dosky a uložte všetky káble na svoje miesto. Zarovnajte otvory na zadnej strane LED s 3 skrutkami na motorovej doske,
2. potom zaskrutkujte 3 skrutky do otvorov na LED doske a skontrolujte, že je svetelná zostava pevne uchytená a nehýbe sa.
3. Nasadte späť kryt aj lampu na LED.

Nasadenie skla lampy

Obr. 11

Nasadte späť kryt a pohľad na LED panel a potom ich bezpečne zaistite ozdobnými sponami a maticami.

4. PREVÁDZKA

- Pomocou 5 tlačidiel rýchlosti zvolte úroveň výkonu prúdenia vzduchu.
- Stlačením tlačidla vypnutia zariadenie vypnete.
- Pomocou 2 tlačidiel časovača nastavte dobu chodu ventilátora: 2 h a 8 h. Po uplynutí zvoleného času sa ventilátor vypne.
- Stlačte tlačidlo svetla na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia.
- Intenzitu svetla môžete meniť stlačením tlačidiel na zvýšenie alebo zníženie jas.
- Diaľkový ovládač funguje s 2 batériami 1,5 V typu 3AAA.
- Zimná funkcia: keď je chladno, stlačte, aby lopatky rozprúdili teplý vzduch pri strope.
- Letná funkcia: keď je horúco, stlačte znova, aby lopatky vytvorili príjemný osviežujúci vánok.

Upozornenie

Počas chodu ventilátora zmeňte smer otáčania. Stlačte a podržte tlačidlo približne 3 sekundy – zaznie pípnutie a lopatky sa budú postupne spomaľovať, až sa takmer zastavia. O pár sekúnd sa opäť roztočia v opačnom smere.

Upozornenie

- Diaľkový ovládač využíva technológiu bezdrôtového digitálneho RF prenosu. Ak sú ventilátor aj lampa vybavené vypínačom, pred použitím diaľkového ovládača nastavte ventilátor na najvyššiu rýchlosť a zapnite svetlo.
- Ak ventilátor alebo svetlo nie je možné ovládať vysielateľom, skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači v dobrom stave a správne dosadajú, či sú kladný a záporný pól v správnej polohe a či je batérií dostatok.
- Ak ventilátor alebo svetlo stále nejde ovládať vysielateľom, overte, či sa v okolí nenachádzajú iné zariadenia s diaľkovým ovládaním, a skontrolujte, či nie sú tlačidlá na vysielacom stlačené. Výrobky s podobným systémom diaľkového ovládania môžu spôsobovať rušenie. Netýka sa to infračervených diaľkových ovládačov.
- Venujte pozornosť napätiu výrobku. Príliš nízke napätie môže spôsobiť nefunkčnosť diaľkového ovládača. Technické špecifikácie nájdete v tejto príručke.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením nezabudnite ventilátor odpojiť od elektrickej siete.
- Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani ju nepostrekujte vodou či inou tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické prostriedky.
- Na očistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú, mierne navlhčenú handričku.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: EnergySilence Aero 5290 Stone Pro/EnergySilence Aero 5290 Golden Pro

Referencia produktu: 05982/05983

40 W, 220-240 V ~ 50/60 Hz

24 W (max.) LED

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok ventilátora	F	160,5	m ³ /min
Spotreba energie ventilátora	P	33,8	W
Hodnota služby	SV	4,8	(m ³ /min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	P _{SB}	0,5	W
Hladina akustického výkonu ventilátora	L _{WA}	50	dB (A)
Maximálna rýchlosť vzduchu	C	2,6	m/s
Norma merania hodnoty služby	IEC 60879		
Kontaktné údaje pre informácie	Cecotec innovaciones SL. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)		

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou účinnosti F.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zvyšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa musí výrobok a/alebo batérie zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

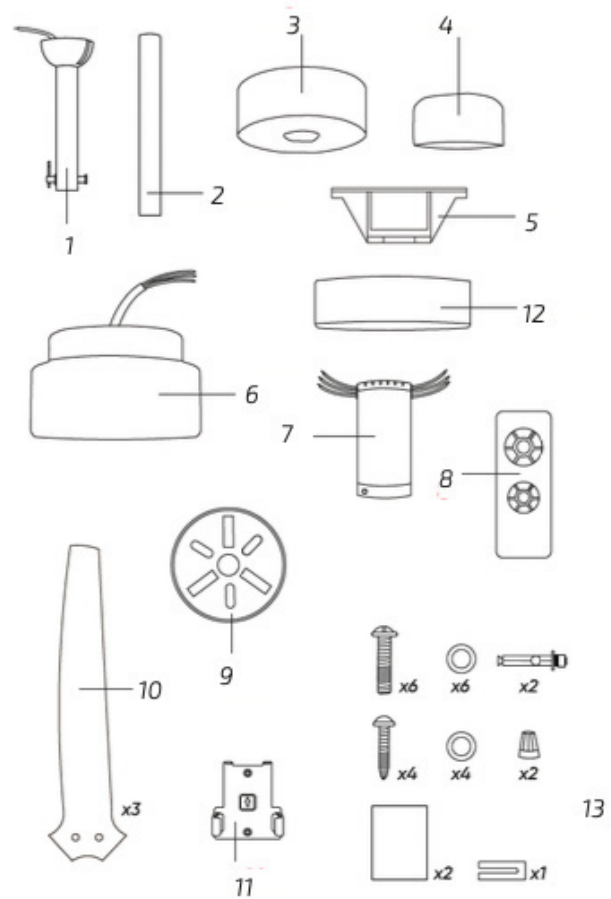


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

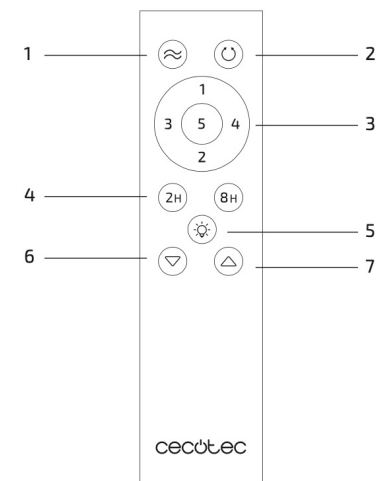


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

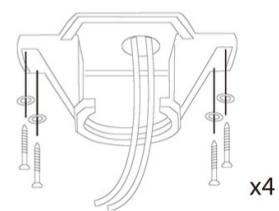


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3

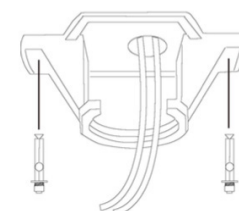


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 4

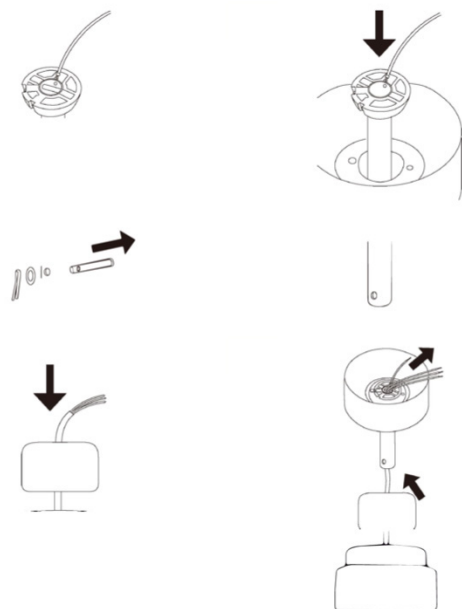


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 5

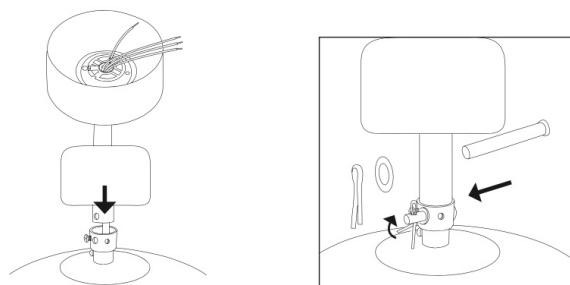


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 6

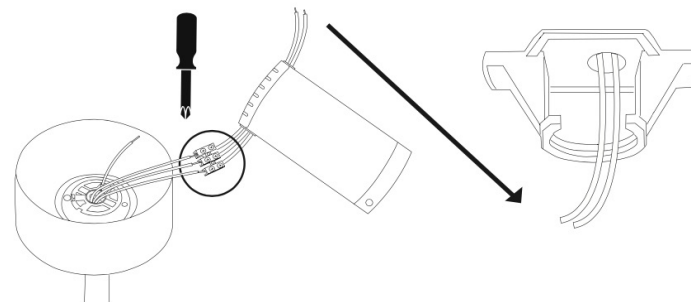


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 7

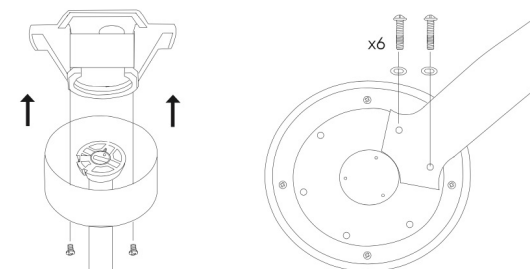


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 8

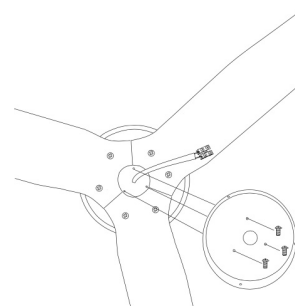


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 9

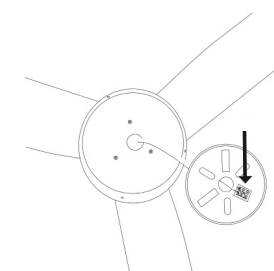


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 10

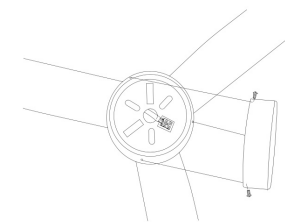


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 11

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L. C/de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Spain

EA02221024