



UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEVYSTAVUJTE SA DAŽDU A VHLKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATELSKÉ OVLÁDACIE PRVKY ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ ASISTENČNÉ CENTRUM.

Ak sú na spotrebiči vyrazené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.

Tento symbol označuje prítomnosť vysokonapäťových komponentov vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do triedy II: to znamená, že spotrebič má dvojité izoláciu a preto nepotrebuje uzemnenú zástrčku.



Upozornenie: Tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny, ktoré si má prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.



Upozornenie: tento symbol upozorňuje používateľa, že časť, na ktorej je pripevnený, nesmie byť nijako zakrytá. Nezakrývajte po prehriatí z akéhokoľvek dôvodu.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; Prosím, uchovávajte túto brožúru starostlivo pre ďalšie konzultácie; používajte produkt len spôsobom špecifikovaným v týchto pokynoch na použitie; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte spoľahlivosť spotrebiča: v prípade pochybností ho nepoužívajte a kontaktujte asistenčný servis. Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že informácie na štítku sú kompatibilné s dátami v sieťach; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon uvedený na etike; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré splňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako ani maximálny limit výkonu uvedený na multi-power adaptéri. Nenechávajte spotrebič zbytočne zapojený do zásuvky; Je lepšie odpojiť zástrčku od elektrickej siete, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru, vždy ho odpojte zo siete.

Čistenie musí prebehnúť až po odpojení zástrčky.

Ak je spotrebič mimo prevádzky a rozhodlo sa ho neopravovať, odporúča sa ho zhoršiť prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a neťahajte ho, aby ste odpojili zástrčku. Nedovoľte, aby visel nad pracovnou doskou, kde by ho mohlo dieťa chytiť. Nepoužívajte produkt, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo ak došlo k skratu; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisom.

- Nevystavujte produkt škodlivým atmosférickým podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte na suchých miestach. Nemanipulujte s produktom ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami či bosými nohami.

- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť od detí držané ďalej, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom – Deti vo veku od 3 do 8 rokov by mali spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej polohe a že sú pod dohľadom alebo poučením. O tom, ako bezpečne používať vybavenie a pochopenie nebezpečenstiev. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, nastavovať ani čistiť, ani vykonávať údržbu používateľa – UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.

- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do spotrebiča. Každá oprava musí byť

vykonáva výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, alebo v každom prípade osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

UPOZORNENIE: produkt má funkciu ohrievania.

Nezakrývajte sa. Pri používaní nechajte dostatok miesta po stranách. Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je u každého iné, používajte spotrebič opatrne.

Dotýkať sa len povrchov určených na dotyk.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné účely, napríklad: kuchyne personálu v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, zákazníci v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo rezidenciách.
- Zariadenie nie je určené na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládanie. Pred každým použitím odviňte napájací kábel.
- Nevystavujte produkt elektrickým prúdom, pretože by ho mohli poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte podhorľavé alebo blízko horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené miesta a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým je v prevádzke. Po každom použití odpojte.
- Netahajte napájací kábel pri odpojení.
- Neponorte produkt do vody alebo iných tekutín a nedovoľte, aby sa k nemu dostala striekajúca tekutina.
- Produkt skladujte len po úplnom vychladnutí.
- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým všetky časti produktu úplne vychladnú.
- Do ochrannej mriežky nič nevkladajte. Neblokujte ho a držte ho pol metra od okolitých objektov

Buďte opatrní: vzduchový výstup je počas používania veľmi horúci.

- Pred každým použitím odviň napájací kábel.

- Inštalujte na pevné a stabilné povrchy. Pri používaní nechajte na bokoch spotrebiča aspoň pol metra voľného priestoru.

-POZOR! Inštalujte produkt mimo dosahu detí.

- Nepoužívajte ju ako podpornú policičku pre objekty.

Nezakrývajte po prehriatí z akéhokoľvek dôvodu.

- Nepoužívajte v miestnostiach menších ako 4 m².

Produkt je vybavený automatickým vypínacím zariadením, ktoré sa aktivuje v prípade prehriatia. Ak sa produkt počas používania vypne, skontrolujte, či ventilačné otvory nie sú upchaté, odpojte ho a nechajte ho vychladnúť 30 minút pred ďalšou operáciou.

1 Výstupná mriežka vzduchu

2 Rukoväť

3 Telo

4 Všeobecné tlačidlo ON/OFF
(vzadu)

5 Displej

6 Infračervený prijímač

7 Prevádzkové svetlo

8 Základňa

9 Ovládací panel

NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

10 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

11 Ventilačné tlačidlo

12 Kľúč na vyhrievanie



13 Tlačidlo ECO

14 Oscilujúci kľúč

15 Tlačidlo 24-hodinového časovača

16 - Kľúč

17+ kláves

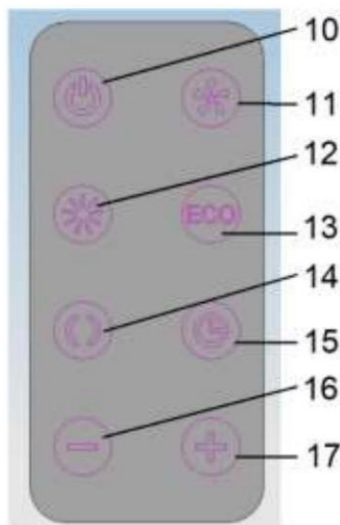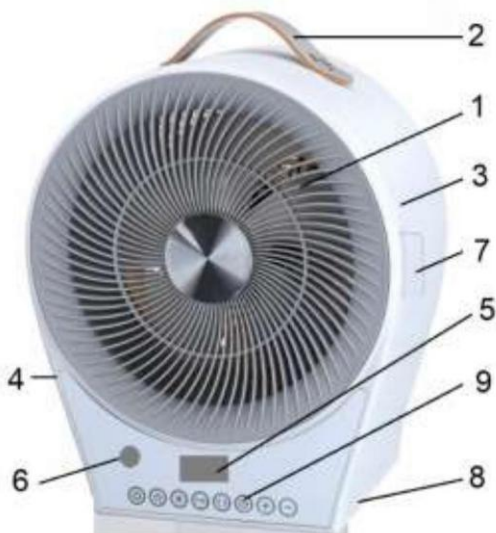

GOMBÍKY

- Všeobecné ZAPNUTIE/VYPNUTIE (4) zapne alebo vypne každú funkciu alebo spotrebu energie.

Tie isté príkazy uvedené nižšie sú dostupné na ovládacom paneli (9) a na diaľkovom ovládači:

- ON/OFF (10) zapne a vypne produkt.
- VENTILÁCIA (11) aktivuje ventilačnú funkciu ().
- HEATING (12) aktivuje funkciu ohrevu 1000W (), alebo 2000W ().
- ECO (13) aktivuje režim úspory energie (ikona).
- KMITANIE (14) aktivuje horizontálnu rotáciu súčiny (ikona).
- TIMER (15) nastavuje časovač od 1 do 24 hodín (ikona).
- + a - (16 a 17) na nastavenie teploty a časovača.

Displej

Displej môže zobrazovať časovač, nastavenú teplotu alebo izbovú teplotu.

PREVÁDZKA Vložte 3V batériu, model CR2025 alebo CR2032, na diaľkové ovládanie.

Posuňte hlavné tlačidlo ON/OFF (4) do polohy "I".

FANÚŠIKOVSKÝ REŽIM

- Stlačte tlačidlo napájania (10) na paneli (9) alebo na diaľkovom ovládači.

o Spotrebič sa zapne v režime vetrania () a pri rýchlosti ventilátora 1.

o Displej zobrazuje teplotu v miestnosti

o Prevádzková kontrolka (7) sa rozsvieti na modro, čo znamená, že režim vetrania je aktívny.

- Stlačte tlačidlo Ventilátor (11) na zmenu rýchlosti ventilátora z 1 na 4.

REŽIM OHREVVU

- Stlačte tlačidlo napájania (10). Spotrebič sa zapne v režime ventilátora () s rýchlosťou 1.

- Stlačte tlačidlo na vyhrievanie (12) raz, aby ste aktivovali funkciu kúrenia s nízkym výkonom. Ikona " " a nápis "P1" sa rozsvietia na displeji.

- Stlačte tlačidlo na ohrievanie (12) 2-krát, aby ste aktivovali funkciu kúrenia na maximálny výkon. Ikona " " a nápis "P2" sa rozsvietia na displeji.

- Stlačte tlačidlo na kúrenie (12) znova, aby ste sa vrátili do režimu vetrania. V režime ohrievania:

o Ventilátor beží na rýchlosti 2 a jeho rýchlosť sa nedá zmeniť.

o Prevádzková kontrolka (7) sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že režim vykurovania je aktívny.

o Ak je produkt vypnutý, bude pokračovať v prevádzke ventilátora ešte 30 sekúnd, aby sa ochladil.

Hojdačka

Prevádzkujte spotrebič v akejkoľvek režime (vetranie alebo kúrenie). Stlač tlačidlo Swing

(14). Produkt sa začne horizontálne kývať a na displeji sa objaví ikona.

ČASOVAČ

24H Prevádzkujte spotrebič v akejkoľvek režime (vetranie alebo kúrenie).

Produkt je vybavený časovačom až na 24 hodín, na jeho aktiváciu: - stlačte tlačidlo Časovač (15). Nastavte čas od 1 do 24 hodín pomocou tlačidiel + a - (16 a 17).

Displej zobrazí nastavený čas a ikonu. Po uplynutí času prístroj prestane fungovať.

NASTAVENIE TEPLOTY

Spotrebič spúšťaťte v režime vykurovania (P1 alebo P2).

Nastavte požadovanú teplotu od 10 do 35°C pomocou tlačidiel "+" a "-" (16 a 17).
Spotrebič bude pokračovať v zahrievaní, kým sa nedosiahne nastavená teplota.
Potom prepína z vetrania na kúrenie, aby udržala požadovanú teplotu.

ECO REŽIM

Zapnite spotrebič v režime vykurovania (P1 alebo P2) a nastavte požadovanú teplotu.

Stlačte tlačidlo ECO (13). Kontrolka (7) sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že režim ECO je aktívny.
Produkt teraz pracuje v energeticky úspornom režime a automaticky upravuje prevádzkový režim podľa rozdielu medzi teplotou miestnosti a nastavenou teplotou.

- Ak je nastavená teplota o 6 stupňov vyššia ako izbová teplota, kúrenie sa aktivuje na maximálny výkon (" " - "P2)
- Ak je nastavená teplota o 3 stupne vyššia ako izbová teplota, nízkovýkonný ohrievač (" " - "P1)
- Ak je nastavená teplota rovná alebo nižšia ako teplota miestnosti, ventilácia sa aktivuje.

Počas prevádzky spotrebič automaticky mení prevádzkový režim podľa rozdielu medzi teplotou miestnosti a nastavenou teplotou.

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici					
Identificativo del modello: G3FERRARI G60024					
Dato		Simbolo	Valore	Unità	Dato
Potenza termica					Unità
					Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)
Potenza termica nominale	P _{nom}	1,6-2,0	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	No
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	1,00	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	2,0	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
				potenza termica assistita da ventilatore	No
Consumo ausiliario di energia elettrica					Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)
Alta potenza termica nominale	e _{lmax}	N/A	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No
Alta potenza termica minima	e _{lmin}	N/A	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	No
In modo Stand-by	e _{lSB}	0,00019	kW	con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	Si
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	No
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	No
				limitazione del tempo di funzionamento	Si
				con termometro a globo nero	No
Contatti		TREVIDEA SRL, Strada Consolare RN-RSM, 62 - 47024 - Rimini, Italy			

ČISTENIE - Odpojte elektrickú zásuvku a nechať každú časť vychladnúť pred čistením.

Neponárajte sa do vody. V každom prípade sa vyhnite striekajúcej vode alebo iným kvapalinám, ktoré by sa dostali k spotrebiču. Často čistite ventilačný otvor na zadnej strane produktu a mriežku výstupu vzduchu (1), aby ste zabránili nečistôtкам brániť cirkulácii vzduchu. Nečistite hubkami ani abrazívnymi čistiacimi

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50Hz
 - Výkon vykurovania: 1800-2000W. Vetranie 55W
 - Digitálny displej - diaľkové ovládanie
 - 24H časovač, režim ECO
 - Horizontálny švih
-
- Ochranné zariadenie proti prehrievaniu

