


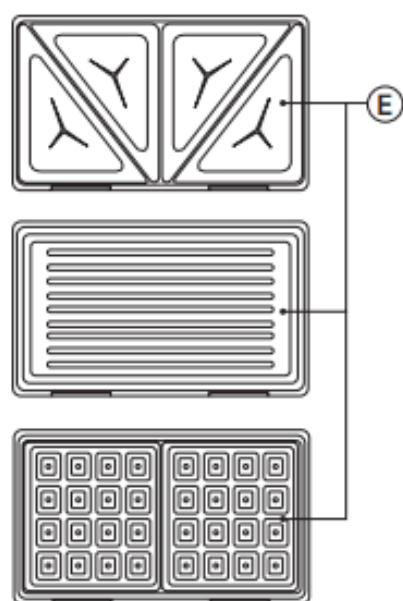


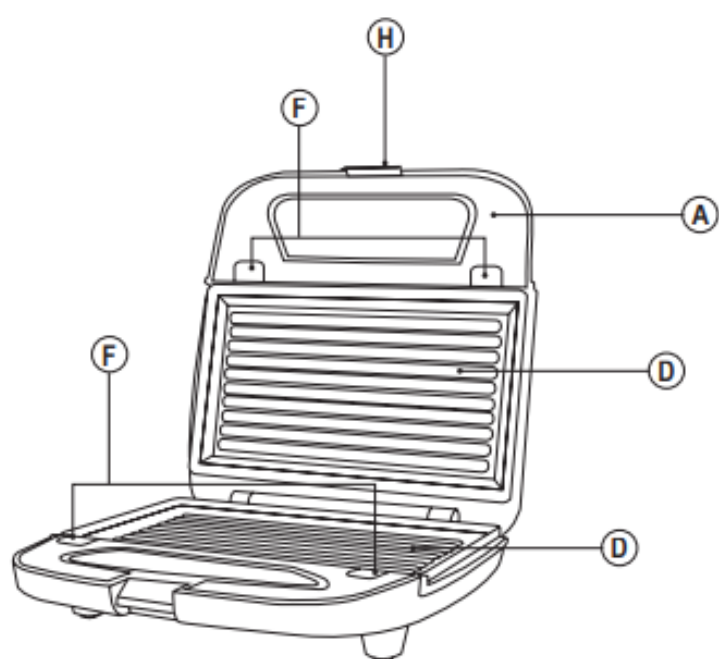

MANUÁL

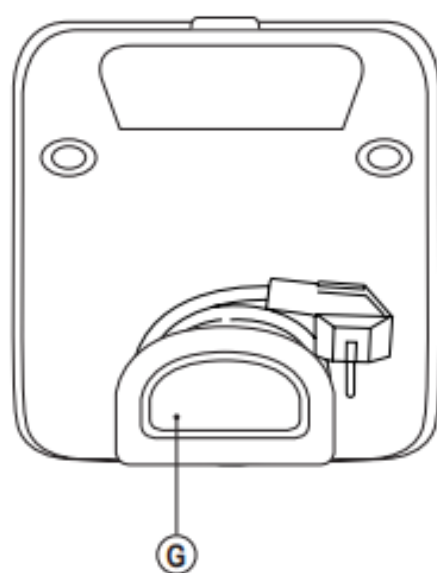

BXSA754E

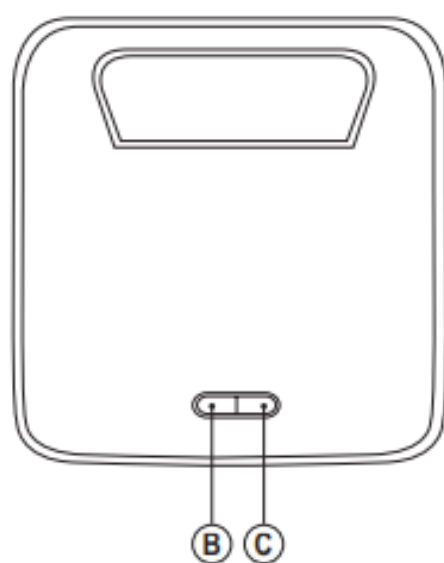

SENDVIČÁR BXSA754E

Vážený zákazník,

Ďakujem veľmi pekne, že ste sa rozhodli kúpiť produkt Black&Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že presahuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie vo fabrike a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v sekcii «Čistenie».

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom.

alebo pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a pochopenie nebezpečenstiev.

Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:

- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

- lode;

- klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;

- penzión s raňajkami.

- Uistite sa, že napätie je uvedené na menovitej doske zodpovedá sieťovému napätiu pred pripojením spotrebiča.

- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky s prúdom aspoň 10 ampérov.

- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte socket adaptéry.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.

- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, riziko elektrického úrazu sa zvyšuje.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel uvoľnil alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

- Ak je skrinka spotrebiča poškodená, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.

- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.

- Iba na vnútorné použitie.

- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.

- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvýši.

- Teplota prístupných povrchov môže byť pri používaní spotrebiča vysoká.

- Nedotýkajte sa žiadnej vyhrievanej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčiastky alebo príslušenstvo nie sú správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú pripojené príslušenstvá chybné. Okamžite ich nahradte.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Používajte rukoväť na zdvihnutie alebo pohyb spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, keď je prevrátený, ani ho neotáčajte.
- Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo pripojenia na sieť.
- Nezakrývajte povrch varenia ani jedlo hliníkovou fóliou a podobnými materiálmi.
- Nezakrývajte ani nezabaľujte potraviny hliníkovou fóliou a inými podobnými materiálmi.
- Aby ste udržali nepríľnavý povlak v dobrom stave, nepoužívajte naň kov ani špicaté náradie.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred akýmkoľvek čistením.
- Tento spotrebič uchovávať mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickým, senzorickým alebo obmedzeným mentálnym postihnutím, prípadne bez skúseností a vedomostí.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

POPIS

A rukoväť

B kontrolka napájania

Kontrolka pripravenosti C

D Vyhrievacia platňa

E dosky

Tlačidlá na uvoľňovanie F platne

Kryt napájacieho kábla G

H Zatváranie záložky

Ak váš model spotrebiča nemá vyššie opísané príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť aj samostatne v servisnom centre.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
 - Prečítajte si brožúru "Bezpečnostné rady a varovania".
- Opatrne pred prvým použitím.
- Pred prvým použitím tohto produktu sa odporúča vyskúšať ho bez jedla.
 - Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je popísané v sekcii «Čistenie».

- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané.

V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča zaznamenaný slabý dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

- Na odstránenie zápachov, ktoré spotrebič vydáva pri prvom použití, odporúčame ho nechať zapnutý na plný výkon 5 minút v dobre vetranej miestnosti.

APLIKÁCIE

- Pred zapojením úplne vysuňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Svetlá napájania a pripravenosti sa rozsvietia.
- Počkajte, kým zhasne kontrolka pripravenosti, čo bude indikovať, že spotrebič dosiahol primeranú teplotu.
- Počas používania spotrebiča sa kontrolka pripravenosti automaticky zapne a vypne, čo signalizuje, že vykurovacie telesá fungujú a tým udržiavajú požadovanú teplotu.
- Aby ste minimalizovali tvorbu akrylamidu počas opekania, vyhnite sa tmavohnedej farbe na opečenom chlebe.
- Keď vám jedlo chutí, vyberte ho z prístroja pomocou drevenej špachtle alebo podobného tepelne odolného nástroja. Nepoužívajte riad, ktorý by mohol poškodiť nepriľnavú vrstvu.

ODSTRAŇOVANIE OHREVNÝCH PLATNÍ

- Vždy odpojte stroj na sendviče a nechajte ho vychladnúť pred odstránením plotiek.
- Otvorte stroj na sendviče a nájdite tlačidlá na uvoľnenie platničiek na prednej strane jednotky. Posuňte tlačidlo dozadu a platňa sa mierne vysunie zo základne. Chyťte dosku oboma rukami, vysuňte ju spod kovových držiakov a zdvihnite ju.
- Otočte stroj na sendviče tak, aby druhá platňa bola na spodku, a zopakujte vyššie uvedený postup na odstránenie druhej platne.
- Na opätovné zloženie dosiek ich opatrne umiestnite na miesto a zatlačte na zamknutie.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA

- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Nechať vychladnúť.
- Vložte napájací kábel späť do puzdra napájacieho kábla.
- Vyčistite spotrebič.

PRIEHRADKA NAPÁJACIEHO KÁBLA

- Tento spotrebič má na zadnej strane priehradku na napájací kábel.

UKONČENIE POUŽÍVANIA

- Toto zariadenie má rukoväť na vrchu Telo, ktoré umožňuje pohodlnú prepravu.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred čistením.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho vysušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, ani ho neponorte pod tečúcu vodu.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a jeho používanie môže byť nebezpečné.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V prípade problémov vezmite zariadenie na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.
- Najbližšie nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.blackanddecker.eu//>
- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním nás.
- Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <https://www.blackanddecker.eu//>

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO TAM, KDE JE VO VAŠEJ KRAJINE POŽADOVANÁ EKOLOGICKOSŤ A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých sú obsiahnuté balenie tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol označuje, že ak si želáte produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, prosím, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu na selektívny zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o

obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn energeticky súvisiacich výrobkov. Informácie o látkach veľmi vysokej obavy (SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH).

Tento produkt obsahuje nasledujúce SVHC:

Olovo (Pb), Číslo CAS: 7439-92-1

Black & Decker®, BLACK+DECKER™ a logá Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dovážané a distribuované spoločnosťou ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko