



Hriankovač


BXTOA900E, BXTO900E, BXTO1000E, BXTO1500E

BXTO900E / BXTOA900E

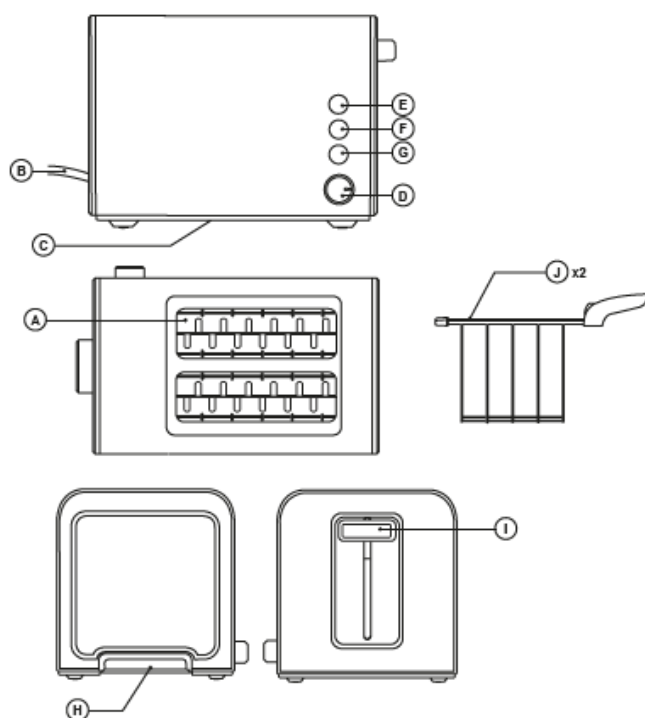

BXTO1000E

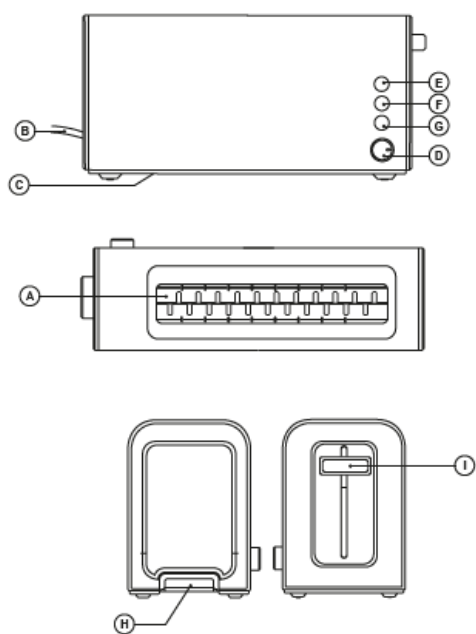

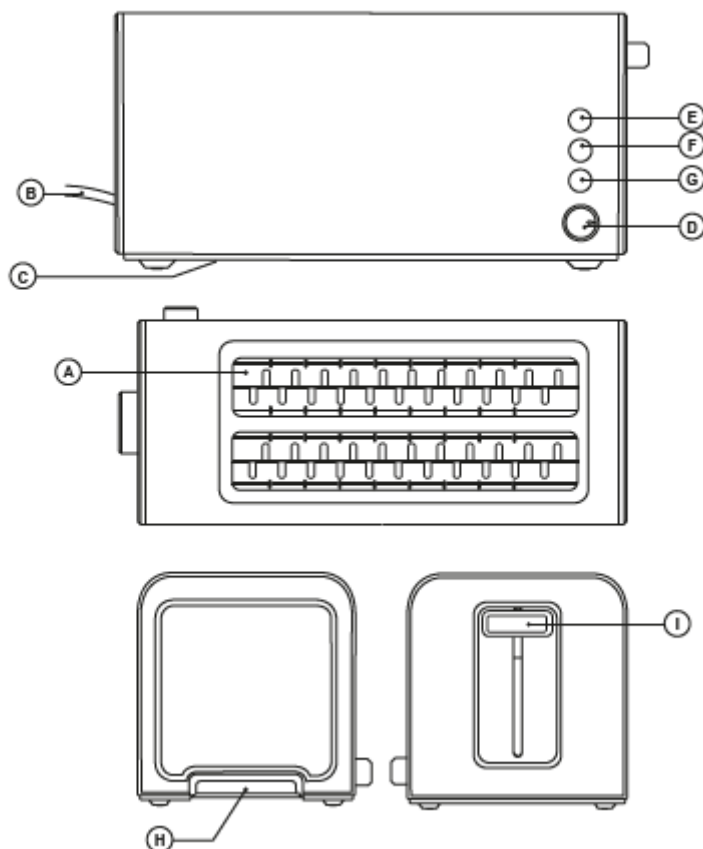

Vážený zákazník,

Ďakujem, že ste sa rozhodli kúpiť produkt Black + Decker. Vďaka našej technológii, dizajnu a tomu, že dodržiavame najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich na neskôr. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je popísané v časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a na pochopenie súvisiacich rizík.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Buďte opatrní, spotrebič je horúci, keď je zapnutý.
- Čepele sú ostré a môžu vás porezať, buďte opatrní a vyhnite sa priamemu kontaktu s čepeľami. Buďte mimoriadne opatrní pri manipulácii s čepeľami, skladaní a rozoberaní, pri vyprázdňovaní nádoby a pri čistení.
- Vždy vypnite a odpojte spotrebič od zdroja napájania, keď je ponechaný bez dozoru, a pred výmenou použitého, zostaveného, rozobratého a čisteného príslušenstva.
- Ak bol poškodený a musí byť vymenený, vezmite zariadenie na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne, priemyselné použitie.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na menovitej doske zodpovedá napätiu zo siete.
- Zapojte spotrebič do zásuvky.

- Zástrčka spotřebiča musí správně zapadnout do elektrické zásuvky. Nepoužívejte adaptéry.
- Udržovat pracoviště čisté a dobře osvětlené. Mátuce a tmavé oblasti způsobují nehody.
- Spotřebič musí být použitý a umístěný na rovnom, stabilním místě.
- Ak sa na produkte niečo pokazí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívejte spotřebič, ak spadol na zem, ak sú viditeľné známky poškodenia.
- Nenúťte napájací kábel. Nikdy nepoužívejte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotajte kábel okolo spotrebiča. Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Spotřebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- Napájací kábel by sa mal pravidelne kontrolovať na známky poškodenia a ak je kábel poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte vonku. - Nenechávajte spotrebič v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa kolíka mokрыmi rukami.
- Prijat' potrebné opatrenia, aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu spotrebiča.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že sú čepele správne upevnené.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.
- Po zastavení zariadenia prijmite opatrenia, pretože lopatky sa budú naďalej pohybovať pod vplyvom vlastnej mechanickej zotrvačnosti.

Použitie a starostlivosť:

- Pred každým použitím odpojte napájací kábel spotrebiča.
- Spotřebič nepoužívejte, pokiaľ jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Nepoužívejte spotrebič, ak sú pripojené príslušenstvá chybné. Okamžite ich nahraďte.
- Nepoužívejte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Spotřebič počas používania nepohybujte.
- Udržovať tento prístroj mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, duševnými alebo zdravotnými problémami, citlivosťou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí
- Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený na sieť a bez kontroly. Tiež to ušetrí energiu a áno, predĺži životnosť samotného spotrebiča.

Služba:

- Výrobca ruší záruku a odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného alebo neuspokojivého použitia, ak nie je dodržané

Návod na použitie spotrebiča.

POPIS

Otvor na toast

B Spojovací kábel

Úložisko C káblov

D Úroveň ovládania opekania

E Rozmrazovanie

F Ohrievanie

G Prestaň pripíjať

Podnos na H Crumb

I Páka na vkladanie chleba (hriankovač zapnutý)

J Kliešte na chlieb (*)

(*) Dostupné len na BXTOA900E.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Uistite sa, že z produktu odstránite všetok obalový materiál.
- Ak produkt používate prvýkrát, odporúčame použiť ho prvýkrát na prázdne.
- Pri prvom použití spotrebiča sa samozrejme odporúča vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Niektoré časti zariadenia sú v továrni namazané, pri prvom použití môže z rúk vychádzať dym. To je v poriadku.

Použití (BXT0900E, BXT01000E, BXT01500E modely):

- Pred vložením kábel úplne rozvinúť.
- Pripojte zariadenie na sieť.
- Vložte krajce chleba do stroja.
- Použite prepínač na výber úrovne opečenia (D).
- Spustíte zariadenie spustením páky (I), až kým blok "nezacvakne".
- Hriankovač sa automaticky vypne na konci zvoleného času pečenia.

Použitie (Model BXTOA900E):

- Pred vložením kábel úplne rozvinúť.
- Pripojte zariadenie na sieť.
- Vložte plátok chleba (J) do klieští na chlieb.
- Držte kliešte (J) za rukoväť a vkladajte ich do otvorov na hriankovače (A)
- Použite gombík (D) na nastavenie úrovne hnednutia.
- Spustíte zariadenie spustením páky (I), až kým blok "nezacvakne".
- Spotrebič sa automaticky vypne na konci zvoleného času varenia.
- Odstrániť kliešte (J) uchopením rukoväte a odstrániť plátok chleba (všetky modely)

Funkcia prerušenia toastu vám umožní prerušiť prevádzku zariadenia. Na jeho použitie stlačte tlačidlo zodpovedajúce tejto funkcii (G).

Funkcie na toastovanie (BXT0900E, BXT01000E, modely BXT01500E):

- Funkcia ohrievania sa používa na ohrievanie už opečených plátok chleba. Na to vložte plátok a stlačte páku vložíť (I) a stlačiť príslušné funkčné tlačidlo (F)

FUNKCIA OHREVU (BXTOA900E):

- Táto funkcia umožňuje ohrievať už opečený chlieb.

Na to vložte plátok chleba do klieští (J).

- Zasunúť kliešte (J) do otvorov na hriankovač (A), ovládať páku na zasunutie (I) a stlačiť príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia odmrázovania (BXT0900E, BXT01000E modelov, BXT01500E):

- Funkcia odmrázovania sa používa na rozmrazovanie plátok chleba.
- Na odmrázanie nastavte tlačidlo na toast (D) na minimálnu pozíciu

- Vložte zmrazený plátok chleba, stlačte páku (I) a stlačte tlačidlo zodpovedajúce tejto funkcii (E)

Funkcia odmrázovania (BXTOA900E):

- Funkcia odmrázovania sa používa na rozmrazovanie plátkov chleba.
- Ak ho chcete rozmraziť, nastavte prepínač toastu (D) na minimálnu pozíciu
- Vložte zmrazený plátok chleba do klieští (J), vložte kliešte (J) do drážky hriankovača (A), stlačte páku na zasunutie (I) a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E).

Keď skončíte s používaním zariadenia:

- Odpojte zariadenie od siete.
- Vytiahni kábel
- Vyčisti spotrebič.

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič vychladne, pred čistením.
- Vyčistite zariadenie vlhkou handričkou s kvapkami pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva.
- Neponorte zariadenie do vody alebo iných kvapalín
- Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať všetky zvyšky jedla.
- Nepravidelné čistenie zariadenia môže spôsobiť zhoršenie a poškodenie povrchov životnosť a bezpečnosť.

Podnos na omrvinky:

- Zariadenie má podnos, ktorý umožňuje zbierať omrvinky ponechané vo vnútri spotrebiča (H).
- Odstráňte podnos zo spotrebiča.
- Vyprázdňte obsah tácky.
- Tiež mierne zatraste spotrebičom, aby ste odstránili strúhanku z prístroja aj z vnútra.
- Daj tácku späť na miesto.

Anomálie a opravy

Ak je produkt poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, vezmite zariadenie do autorizovaného technického servisného centra. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA

Tento produkt je uznávaný a chránený právnou zárukou v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte navštíviť jednu z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšie nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>. Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie, prosím, kontaktujte nás (pozri poslednú stranu manuálu). Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.

Pre verzie produktov v EÚ a/alebo ak je to potrebné vo vašej krajine: Ekológia a recyklovateľnosť produktu • Materiály, z ktorých je obal tohto spotrebiča zložený, sú súčasťou systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Na ich likvidáciu použite vhodné verejné recyklačné nádoby pre každý typ materiálu. Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať na konci jeho životnosti; Odneste ho k autorizovanému zástupcovi na likvidáciu odpadu, elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125 o požiadavkách na ekologický dizajn energeticky súvisiacich výrobkov