



Produktový manuál EC 886




POZOR: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT ANI ZADNÚ STRANU. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PERÁ POUŽITEĽNÉ NA ÚDRŽBU. SERVIS ODPORÚČAME LEN KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

- Neumiestňujte spotrebič:
- v blízkosti magnetických polí.
- Blízko zdrojov tepla, ako sú ohrievače a sporáky.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne...
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.

EC 886

- Umiestnite zariadenie tak, aby bolo vždy dostatok miesta po bokoch pre voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm).
- Použitie zdrojov napájania alebo batérií, ktoré nie sú špeciálne odporúčané pre toto zariadenie, môže viesť k prehriatiu, poruche zariadenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám. Používajte len odporúčané zdroje napájania.
- Napájací adaptér musí byť zapojený do zásuvky blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Ak si všimnete nadmerné zahrievanie zariadenia alebo napájacieho adaptéra, okamžite odpojte zástrčku od AC zásuvky.
- Neťahaj za napájací kábel. - Ak sa do spotrebiča dostanú tekutiny, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a odvezte spotrebič do najbližšieho autorizovaného asistenčného centra TREVI.
- Pred použitím spotrebiča vždy skontrolujte, či sú napájacie a pripojovacie káble správne nainštalované.
- Na spotrebič nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako sú zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na spotrebič nesmú byť položené žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Na čistenie použite mierne vlhkú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazíva. DÔLEŽITÉ Tento nástroj bol starostlivo navrhnutý tak, aby zabezpečil jeho dlhotrvajúcu a dokonalú funkciu. Ak však nastanú akékoľvek nepríjemnosti, kontaktujte prosím miestne autorizované servisné centrum TREVI. TREVI má politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu mať tieto produkty odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

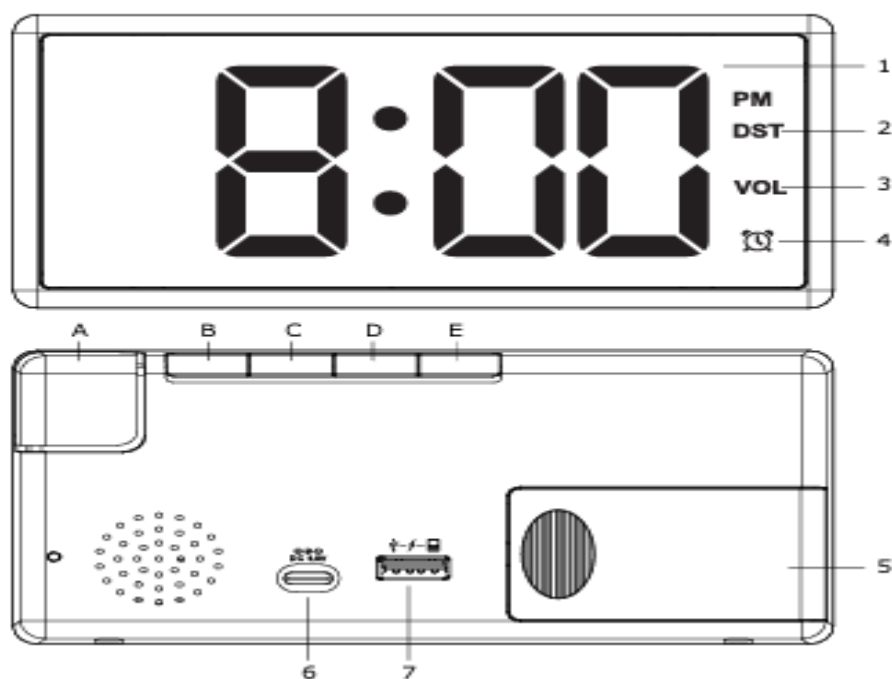

Popis kontroly:

1. Čas/rok/dátumy
2. Ikona DST
3. Ikona hlasitosti
4. Ikona alarmu
5. 3xAAA batériový priestor
6. Externá zásuvka typu C
7. USB nabíjací port (5V 1A)

Tlačidlo: A. SNZ/LIGHT tlačidlo B. Tlačidlo C. Tlačidlo D. 1 2 3 4 5 A B C D E Tlačidlo E. Tlačidlo E. Tlačidlo E. Tlačidlo E.

INŠTALÁCIA

Zariadenie môže byť napájané na batérie alebo na jednosmerný prúd.

PREVÁDZKA S BATÉRIAMI Otvorte komoru batérií (5) a vložte 1,5 V "AAA" batérie, pričom dbajte na sledovanie indikovanej polarity.

PREVÁDZKA S NAPÁJANÍM Pripojte zásuvku typu C z dodaného kábla do zásuvky (6); Druhý koniec pripojte USB zásuvkou k zdroju a pripojte ho k zásuvke 110-230V~50/60Hz.

TLAČIDLO FUNKČNÝ REŽIM TLAČIDLA a. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo na prepnutie zobrazenia času, roku a dátumu. b. V normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavenia času.

TLAČIDLO 1 2 3 4 5 ALARM a. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo na zapnutie/vypnutie budíka. b. V normálnom režime stlačte a podržte toto tlačidlo na vstup do nastavení budíka. **TLAČIDLO UP** a. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo na nastavenie hlasitosti (tri úrovne: 01 je najnižšia, 03 najhlasnejšia). b. Stlačte na zvýšenie hodnoty nastavenia počas nastavenia. c. Stlačte a podržte tlačidlo rýchleho nastavenia 3 sekundy počas nastavenia. **TLAČIDLO DOLE** A. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo na zmenu farby LED. b. Stlačte na zníženie hodnoty nastavenia počas nastavenia. c. Stlačte a podržte tlačidlo rýchleho nastavenia 3 sekundy počas nastavenia. **TLAČIDLO SNZ / SVETLO** a. Stlačte toto tlačidlo, aby ste na 10 sekúnd otvorili podsvietenie (bez USB kábla, používajte len batérie). b. Stlačte toto tlačidlo na nastavenie podsvietenia: HI/MI/LO/OFF. (pri použití DC adaptéra). c. Stlačte toto tlačidlo na aktiváciu funkcie odloženia pri prebudení.

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU 1. Stlačte a podržte tlačidlo (E) 3 sekundy, ikona DST ON/OFF bliká, použite tlačidlo (C) alebo (B) na zapnutie/vypnutie; Poznámka: Letný čas zodpovedá letnému času, +1 hodina, ak je

aktivovaný. 2. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, rok bliká, použite tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správneho roka. Základný rok je 2022; 3. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, zobrazí sa zobrazenie mesiaca, stlačte tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správneho mesiaca; 4. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, zobrazí sa dátum, stlačte tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správneho dátumu; 5. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, zobrazí sa režim 12/24 hodín, stlačte tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správneho režimu 12/24 hodín; 6. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, zobrazí sa režim 12/24 hodín, stlačte tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správneho režimu 12/24 hodín. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, displej hodín zabliká, použite tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správnej hodiny; 7. Stlačte tlačidlo (E) na potvrdenie nastavenia, zobrazí sa minúta, použite tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie správnej minúty; 8. Stlačte tlačidlo (E) (alebo bez tlačidla na 10 sekúnd) na ukončenie a uloženie nastavení. V režime nastavení stlačením tlačidla SNZ/LIGHT sa režim nastavení opustí a vráti sa do časového režimu.

REŽIM NASTAVENIA BUDÍKA V normálnom režime stlačte tlačidlo 1 2 3 4 5 7 D E (D) na zapnutie/vypnutie. Nastavenie budíka: 1. V normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo 1 2 3 4 5 6 7 B C D E (D) 3 sekundy, kým nezačne blikáť budík; 2. Použite tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie požadovanej hodiny; 3. Stlačte tlačidlo 1 2 3 4 5 (D) na potvrdenie nastavenia, minútový displej zabliká; 4. Použite tlačidlo (C) alebo (B) na nastavenie požadovanej minúty; 5. Stlačte 1 2 3 4 (D) (alebo žiadne tlačidlo na 10 sekúnd) na ukončenie a uloženie nastavení. V režime nastavení stlačením tlačidla SNZ/LIGHT sa režim nastavení opustí a vráti sa do časového režimu. BUDÍK A ODKLAD – Kým budík pípá, ikona budíka bliká. Automaticky sa zastaví po 2 minútach. - Kým budík pípá, stlačte tlačidlo "SNZ/LIGHT" a aktivujte funkciu odloženia na 5 minút.

Budík "Odložiť" a potom znova pípnuť. - Na vypnutie budíka stlačte akékoľvek tlačidlo okrem SNZ/LIGHT. STMIEVAČ - Pri napájaní cez DC adaptér bude podsvietenie vždy zapnuté. - Stlačte tlačidlo SNZ/LIGHT na nastavenie jasu v rozsahu Vysoký >> Stredný >> Nízky >> Vypnutý.-

Keď je napájaný iba batériou, podsvietenie je vypnuté, stlačením akéhokoľvek tlačidla sa podsvietenie otvorí na 10 sekúnd. Poznámka: Batéria sa používa len ako záložná batéria, nepoužívajte ju ako hlavný zdroj energie. ZMENA FARBY LED Stlačte tlačidlo (B), na displeji sa môže zmeniť 7 farieb

LED. TECHNICKÉ VLASTNOSTI Napájanie:

Napájanie: 5V 1A Napájací adaptér100-240V~50/60Hz

Záložná batéria: 3x AAA 4,5V

Spotreba: 1,5W