

TOUSTOV
AČ
DOBŘE RÁNO
DOBŘE RÁNO, MINI
DOBŘE RÁNO DOUBLE

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byli dohlíženi nebo instrukcí ohledně používání Spotřebič bezpečně a rozumějte rizikům, která s tím souvisejí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Chléb se může připálit, proto nepoužívejte toustovač blízko ani pod ním

hořlavý materiál, jako jsou

závěsy.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - farmářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních;
 - Prostředí typu bed and breakfast
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby napájecí kabel volně visel nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.

- Nedotýkejte se žádné zahřáté části, protože to může způsobit vážné popáleniny.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVANÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



_____ Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro selektivní sběr odpadu, elektrického a elektronického vybavení (WEEE).

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

• ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- - Tento produkt má uznání a ochranu
- právní záruka v souladu s platnou legislativou.
- Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z
- Naše oficiální technické asistenční služby.
- - Nejbližší najdete přístupem k následujícím
- Odkaz na web: <http://solac.com/>
- Související informace můžete také kontaktovat
- nás.
- - Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho
- Aktualizace na <http://solac.com/>

ADRESA ZEMĚ TELEFON

ARGENTINA JIH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ARGELIA

AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ESPAÑA

EVROPA

Avda. Barcelonské číslo

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas
Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEST +36 1 370 4519

INDIE

ASIE

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍZKÝ VÝCHOD

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37
759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa

Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ HORA

EVROPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JIŽNÍ AFRIKA

AFRIKA

Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652



TOASTOVAČ

BUON GIORNO

BUON GIORNO MINI

BUON GIORNO DOUBLE

POPIS

Sloty pro toustovač


B Nakládací páka

C Knoflík voliče

D Tlačítko Storno

E Kryt napájecího kabelu

F Zásobník na drobky

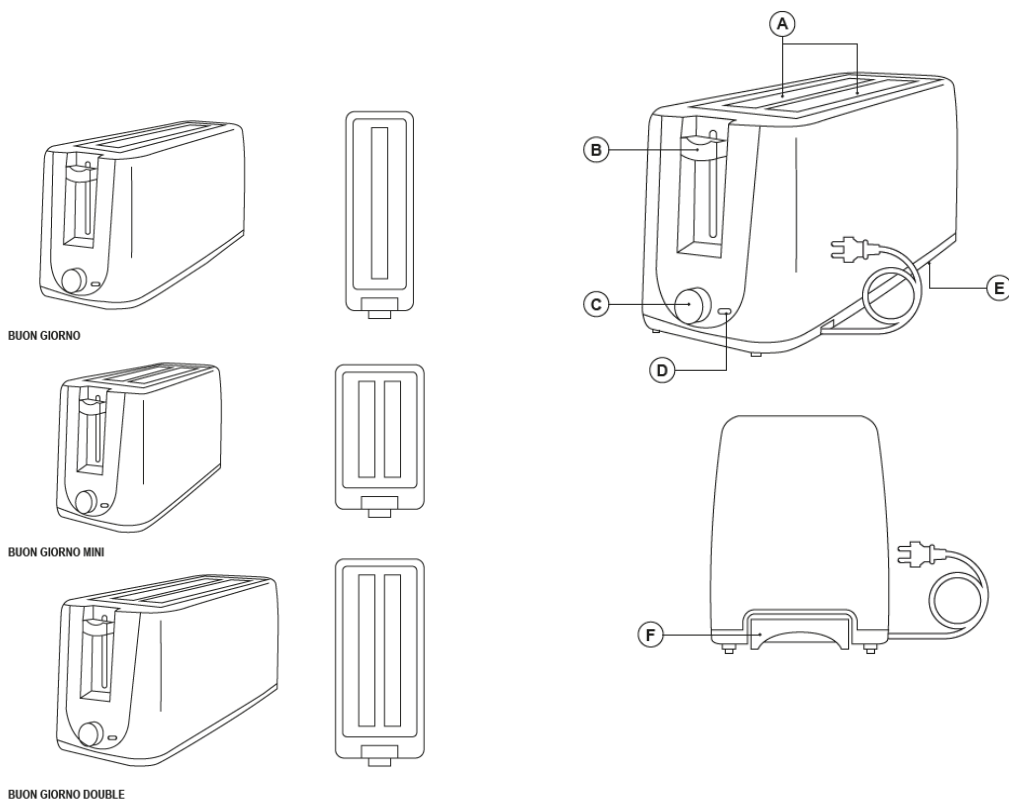

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE:

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud není táč správně nasazen pod topným článkem.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.

- Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte spotřebič ve svislé poloze.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté a děláte se ujistěte se, že neexistují žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
- UPOZORNĚNÍ: Uživatel nemůže spát, když je spotřebič používán; hrozí nebezpečí zranění.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněny.
- Před prvním použitím tohoto výrobku se doporučuje vyzkoušet to bez chleba.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ brožuru před prvním použitím
- Některé části spotřebiče byly lehce namazané. V důsledku toho se při prvním použití spotřebiče rozsvítí světlo může být zjištěn kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Pomocí voliče dosáhnete požadované úrovně opékání.
- Vložte plátky chleba do toustovače a zatlačte na nakládací páka, která drží mřížku na místě.
- Řez/výřezy budou automaticky vystředěny po dobu a jednotné opékání.
- Doba opékání závisí na druhu chleba (mražený, suché nebo čerstvé) a na jeho tloušťce.
- Spotřebič má extra funkci zvedání, která umožňuje a pohodlnější vytahování toustu. Chcete-li to provést, přesuňte se nakládací páku směrem nahoru.
- K vyjmutí nebo otočení toastu nepoužívejte kov objektů.

ZRUŠIT FUNKCI

- Funkce zrušení umožňuje přerušování používání spotřebič. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko „Zrušit“.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vložte napájecí kabel zpět do pouzdra napájecího kabelu.
- Nechte vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

POUZDRO NAPÁJECÍ ŠNŮRY

- Na tomto spotřebiči je umístěn kryt napájecího kabelu spodní strana.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před jakýmkoli čištěním vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit odstraňte zbytky jídla.

- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosňe ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.

ZÁSOBNÍK NA DROUBKY

- Tento spotřebič má táč, který umožňuje posypání drobků zachycené uvnitř spotřebiče.
- Vyjměte přihrádku spotřebiče.
- Vylijte obsah podnosu.
- Jemně spotřebičem zatřeste, abyste odstranili ostatní zbývající drobky zevnitř spotřebiče.
- Vraťte táč zpět do spotřebiče.