

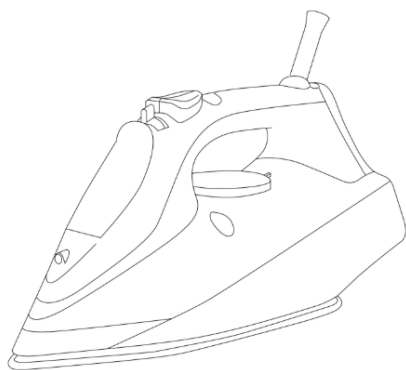


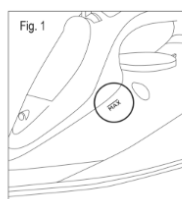

BXIR2605E

www.blackanddecker.eu

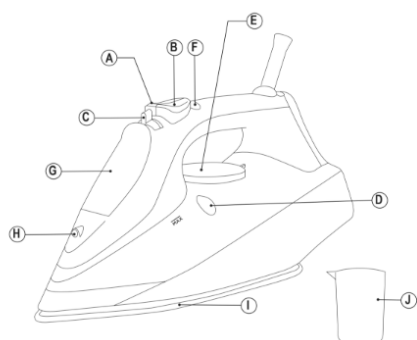

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA

BXIR2605E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť si výrobok značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu, prevádzke a skutočnosti, že spĺňa tie najprísnejšie normy kvality, je zaistené úplne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Držte žehličku a jej prírodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, ak je spotrebič zapnutý alebo sa chladí.
- Žehlička nesmie zostať bez dozoru, ak je pripojená do elektrickej siete.
- Pred naplnením vodnej nádržky vždy odpojte žehličku zo zásuvky.
- Žehličku používajte a odkladajte len na rovnom, stabilnom povrchu.
- Pri ukladaní žehličky na stojan sa uistite, že podklad je stabilný.
- Žehlička sa nesmie používať, ak spadla, má viditeľné poškodenia alebo ak z nej vyteká voda.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným strediskom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku úrazu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Upozornenie: Povrchy spotrebiča sa počas používania môžu zahrievať.

Elektrická bezpečnosť:

- Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti pred zapojením spotrebiča.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s istením minimálne 16 A.

- Zástrčka musí pevne sedieť v zásuvke. Nepoužívajte adaptéry ani neupravujte zástrčku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prírodný kábel alebo zástrčka poškodená.
- Nikdy neťahajte za kábel pri odpájaní zo zásuvky. Nepoužívajte kábel na prenášanie alebo zdvíhanie spotrebiča.
- Nekrúťte kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav prírodného kábla. Poškodený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby sa kábel voľne hompáľal alebo prichádzal do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.
- V prípade poškodenia plášťa spotrebiča okamžite odpojte prístroj zo siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
- Nevystavujte spotrebič dažďu alebo vlhkosti.

Použitie a údržba:

- Pred každým použitím úplne odviňte prírodný kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú jeho časti správne nasadené.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ak je poškodené. V prípade poškodenia ich okamžite vymeňte.
- Spotrebič nezapínajte bez naplnenia nádrčky vodou.
- Na prenášanie používajte len rukoväť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený alebo obrátený hore dnom.
- Odpojte spotrebič zo siete, keď ho nepoužívate alebo pred čistením.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí a osôb so zníženými schopnosťami.
- Neponechávajte horúci spotrebič bez dozoru.
- Na správne fungovanie udržiavajte žehliacu plochu v dobrom stave, nežehlite cez kovové časti (napr. zipsy, gombíky).
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä v oblastiach s tvrdou vodou.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený do siete, ak sa nepoužíva.
- Nepoužívajte spotrebič na žehlenie zvierat.
- Nastavenie regulátora teploty na minimum (MIN) neznamená úplné vypnutie žehličky.

POPIS ČASTÍ

A – Tlačidlo rozprašovača

B – Tlačidlo parného rázu

C – Ovládanie prietoku pary

D – Tlačidlo samočistenia

E – Regulátor teploty

F – Kontrolka

G – Otvor na napĺňanie vodou

H – Tryska rozprašovača

I – Žehliaca plocha

J – Odtoková nádobka

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím:

- Uistite sa, že všetok obalový materiál bol odstránený.
- Dôkladne si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Niektoré časti spotrebiča sú z výroby mierne naolejované, preto sa pri prvom použití môže objaviť slabý dym, ktorý čoskoro zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie.

Naplnenie vodou:

- Pre používanie pary je nevyhnutné naplniť vodnú nádržku.
- Otvorte kryt plniaceho otvoru.
- Naplňte nádržku vodou až po značku MAX (pozri obr. 1).
- Použite priloženú odmerku.
- Zatvorte kryt plniaceho otvoru.

Použitie:

- Pred zapojením do siete úplne odviňte prívodný kábel.
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte regulátorom teploty na požadovanú úroveň.
- Rozsvieti sa kontrolka (F).
- Nastavte požadovaný prietok pary pomocou ovládača prietoku pary.
- Nepoužívajte teploty vyššie ako sú odporúčané pre materiály, ktoré žehlíte.

● Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon).

●● Teplota pre hodváb, vlnu.

●●● Teplota pre bavlnu.

Max. teplota pre ľan.

- Ak odev obsahuje rôzne druhy vlákien, nastavte teplotu podľa vlákna, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu.
- (Príklad: ak odev obsahuje 60 % polyesteru a 40 % bavlny, zvolte teplotu pre polyester.)
- Počas používania spotrebiča sa kontrolka (F) automaticky zapína a vypína, čo signalizuje činnosť výhrevných telies a udržiavanie nastavenej teploty.

SUŠENÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič má regulátor prúdu pary (C), ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), keď je nastavený na minimálnu pozíciu.

PARNÉ ŽEHLENIE

- Žehliť s parou je možné, ak je nádržka naplnená vodou a je zvolená vhodná teplota.

REGULÁCIA PRÚDU PARY

- Spotrebič je vybavený regulátorom prúdu pary (C), ktorým možno nastavovať intenzitu pary.

ROZPRAŠOVAČ VODY

- Funkciu rozprašovača možno použiť pri suchom aj parnom žehlení.
- Na použitie stlačte tlačidlo rozprašovača (A).
- Tlačidlo je potrebné stlačiť viackrát, aby sa uvoľnila prvá dávka vody.

PARNÝ RÁZ

- Táto funkcia poskytuje extra dávku pary na odstránenie záhybov.

- Stlačte tlačidlo parného rázu (B). Pred opätovným stlačením počkajte niekoľko sekúnd, kým para prenikne do vlákien látky. Pre optimálnu kvalitu pary neaplikujte viac ako tri po sebe idúce dávky.
- Tlačidlo je potrebné stlačiť viackrát, aby sa uvoľnila prvá dávka pary.

VERTIKÁLNE PARNÉ ŽEHLENIE

- Je možné žehliť zavesené záclony alebo oblečenie na ramienku. Postupujte takto:
 - Otočte regulátor teploty (E) na maximálnu teplotu.
 - Pohybujte žehličkou zhora nadol a pritom stláčajte tlačidlo parného rázu.
 - Dôležité: pri bavlně a ľane sa odporúča položiť žehliacu plochu priamo na látku. Pri jemnejších vláknach udržiajte žehličku niekoľko centimetrov nad materiálom.

PO DOKONČENÍ ŽEHLENIA

- Otočte regulátor teploty na minimálnu pozíciu.
- Odpojte žehličku od elektrickej siete.
- Nechajte vychladnúť.
- Vylejte zvyšnú vodu z nádržky.
- Vyčistite spotrebič.

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA:

- Triedte odevy podľa požadovanej teploty žehlenia. Žehlička sa ohrieva rýchlejšie ako ochladzuje, preto je efektívnejšie začať s tkaninami vyžadujúcimi nižšie teploty a postupovať k vyšším.
- Čistá vlna (100 %) sa môže žehliť s parou. Nastavte vysokú teplotu a medzi žehličku a látku vložte bavlnenú tkaninu.

BEZPEČNOSTNÝ TEPLOTNÝ CHRÁNIČ

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením chrániacim pred prehriatím.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Utrite vlhkou handričkou s trochou saponátu a následne osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky, bielidlá ani abrazívne prípravky.

- Spotřebič nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.

SAMOČISTIACA FUNKCIA

- Minimálne raz mesačne vykonajte samočistenie, aby ste odstránili usadeniny vápnika a iných minerálov.
- Naplňte nádržku vodou podľa pokynov v časti „Naplnenie vodou“.
- Postavte žehličku vertikálne, pripojte ju do elektrickej siete a nastavte maximálnu teplotu.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty (indikované kontrolkou) žehličku odpojte a postavte do umývadla.
- Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia (D).
- Počas vytekania vody cez parné otvory jemne pretrepávajte žehličku.
- Po vyprázdnení nádržky tlačidlo uvoľnite.
- Nechajte žehličku vychladnúť vo vertikálnej polohe.

ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADEÍN

- Na správne fungovanie spotřebiča je potrebné zabrániť tvorbe usadenín spôsobených tvrdou vodou.
- Odporúča sa používať destilovanú alebo mäkkú vodu s nízkym obsahom minerálov.
- Ak to nie je možné, pravidelne odstraňujte usadeniny:
 - Každých 6 týždňov pri „veľmi tvrdej“ vode.
 - Každých 12 týždňov pri „tvrdej“ vode.
- Na tento účel používajte špeciálne prípravky určené na odvápnenie žehličiek, dostupné v špecializovaných predajniach a autorizovaných servisoch.
- Domáce riešenia, ako je napr. ocot, sa neodporúčajú.

SERVIS

- Nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov v návode spôsobuje stratu záruky a zodpovednosti výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov kontaktujte autorizovaný servis. Nesnažte sa spotřebič opravovať sami, môže to byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento výrobok podlieha zákonnej záruke podľa platných predpisov.
- Najbližší autorizovaný servis nájdete na stránke:
<https://www.blackanddecker.eu//>
- Prípadné ďalšie informácie získate aj priamo cez kontakt.
- Tento návod a jeho aktualizácie sú dostupné na:
<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLOGICKÉ A RECYKLAČNÉ INFORMÁCIE

- Obalové materiály sú súčasťou systému triedeného zberu a recyklácie. Odkladajte ich do určených kontajnerov.
- Výrobok neobsahuje látky v koncentráciách škodlivých pre životné prostredie.
- Tento symbol znamená, že po skončení životnosti výrobok odovzdajte do zberného dvora pre elektroodpad (WEEE).

NORMY A CERTIFIKÁCIA

- Tento spotrebič spĺňa smernice 2014/35/EÚ (nízke napätie), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita), 2011/65/EÚ (obmedzenie používania nebezpečných látok) a 2009/125/ES (ekodizajn).

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dovozca a distribútor:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španielsko