

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



FC510BWS

Používateľská príručka



F
O
O
D
C
H
O
P
P
E
R

Len na použitie v domácnosti.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Základné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrických spotrebičov Nikdy neponárajte hlavné telo s motorovou jednotkou do vody alebo inej tekutiny alebo nechajte kábel alebo zástrčku navlhnúť, môžete dostať elektrický šok.

• Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny k spotrebiču.

• Spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, ak zostane bez dozoru, a pred montážou, demontážou alebo čistením.

• Tento spotrebič nesmú používať deti.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovú alebo duševnú schopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí, ak sú poskytnuté dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia bezpečným spôsobom a pokiaľ tomu rozumejú súvisiace riziká.

visel

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Pri manipulácii s ostrými reznými čepeľami, vyprázdňovaní misy a pri čistení dbajte na opatnosť.

• Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete pred výmenou príslušenstva alebo prístupom k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú.

• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:

– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách

prostredie;

– hospodárske domy;

– klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;

– prostredie penziónu s raňajkami.

• **UPOZORNENIE:** Ak to nebudete používať, hrozí riziko poranenia, ako je uvedené v návode na obsluhu alebo spracovanie spotrebiča správne.

• Pokiaľ ide o pokyny na čistenie povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pozrite si časť "Čistenie a údržbu".

• Medzi jednotlivými cyklami nechajte spotrebič odpočívať aspoň 2 minúty! Po 3 nepretržitých cykloch, spotrebič musí vychladnúť na izbovú teplotu, aby sa mohol znovu spustiť.

• Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že je napájanie rovnaké ako to, ktoré je uvedené na spotrebiči.

• Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo

• Spotrebič nepoužívajte s mokrymi rukami. Pred zapojením si osušte ruky handričkou.

• Osobitnú pozornosť venujte príprave jedla pre dojčatá, tzv. starších a chorých ľudí.

• Vždy sa uistite, že je sekáčik dôkladne sterilizovaný. Nikdy nekrájajte horúci olej, tuk. Postupujte podľa sprievodcu spracovaním.

• Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo čelnú plochu.

• Nikdy nedovoľte, aby niekto zakopol o napájací kábel a pripojené

Kábel. Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov alebo

kde by ho dieťa mohlo chytiť.

• Pred premiestňovaním spotrebiča ho odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate alebo do neho nepridávate potraviny.

• Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.

• Čepele sú ostré. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Nikdy nepridávajte prísady do sekacej misy, keď je stroj v prevádzke.

• Kapacita prídavných látok nesmie prekročiť maximálnu gradáciu sekacej misy.

• Mixér nenechávajte v prevádzke príliš dlho. Motor sa môže prehrievať. Ak má povrch spotrebiča bola veľmi horúca, možno bude potrebovať čas na vychladnutie. Po znížení na izbovú teplotu je možné spotrebič opäť prevádzkované.

• Čas nepretržitej prevádzky so zaťažením musí byť pri použití sekačky kratší ako 30 sekúnd, plus Nepoužívajte spotrebič na sekanie príliš tvrdých surovín.

• Neprekračujte množstvo a maximálny čas zástrčky alebo po poruche, páde alebo akomkoľvek poškodení spotrebiča. Vráťte spotrebič do do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo elektrické či mechanické nastavenie.

-príručka

- Pred čistením vyberte nožovú jednotku.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Udržujte prsty, vlasy, oblečenie a náradie mimo dosahu pohyblivé časti.


- jeho vybavenie sa nesmie používať na lekársky predpis.

Pokiaľ ide o čas spustenia, vďaka,

pozrite si časť "Sprievodca spracovaním".

- Vnútorň kryt sa NESMIE používať na skladovanie.

POPIS DIELOV

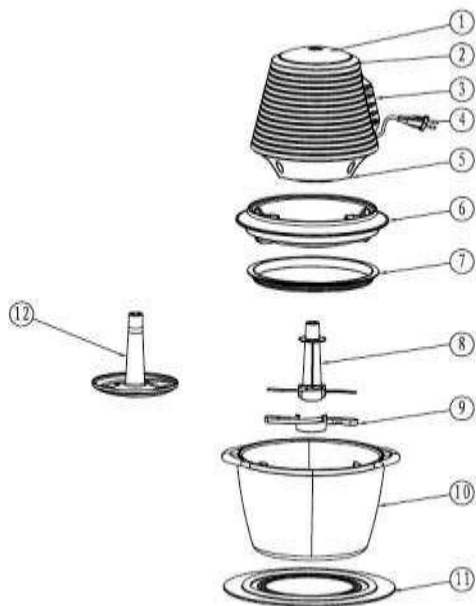

1. Horný kryt
2. Ozdobný prsteň
3. Silikónový kryt (aj hlavné telo)
4. Napájací kábel
5. Spodný kryt
6. Vnútorý kryt
7. Tesniaci krúžok
8. Jednotka rezacieho noža
9. Ochranný kryt sekacieho noža
10. Sklenená miska
11. Silikónová podložka
12. Emulgačný kotúč

Pred prvým použitím

Odstráňte všetky obaly a odstráňte ochranný kryt sekacieho noža.

NÁVOD NA OBSLUHU

Upozornenie: čepele sú ostré. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Poznámka: Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nepoužívajte v sekáči žiadne kvapaliny.

Používanie sekáča

-Odstráňte ochranný kryt z noža vrtuľníka.

- Vyčistite vnútorný kryt, nožovú jednotku a sekáciu misu.

- Upevnite nožovú jednotku do sekacej misy.

-Naplnite misku krmivom (nie viac ako je uvedená maximálna hladina).

- Na sekáciu misu nasadte vnútorný kryt. Nasadte hlavné teleso na vnútorný kryt sekáča.

- Skontrolujte, či elektrická zástrčka nie je poškodená a či

- Uistite sa, či je vaša elektrická sieť rovnaká ako tá, ktorá je uvedená na spotrebiči.

- Zapojte, jednou rukou zatlačte horný kryt smerom nadol, druhou rukou mierne pridržte rukoväť sekacej misy.

rukou počas prevádzky, spotrebič sa spustí.

-hlavná časť je na mieste.

Po skončení sekania uvoľnite horný kryt a potom odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

- Upozornenie: Čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 30 sekúnd.

- Ak sa vrtuľník zablokuje, najprv ho zastavte a odpojte, až potom ho vyčistite.

- Po použití rozoberte hlavné teleso spotrebiča a vnútorný kryt, postupne vyberte nožovú jednotku, uchopte misu za plastovú rukoväť a potraviny vysypte.

- Hrany čepele sú veľmi ostré, nedotýkajte sa ich.

- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky. Prečítajte si pokyny v časti "Starostlivosť a čistenie".

Použitie emulgačného kotúča

- Vyčistíte vnútorný kryt, emulgačný disk a misku na vrtuľník.

• Vložte emulgačný disk do misky na potraviny.

Naplňte misku potravinami (nie viac, ako je uvedené množstvo).

• Na sekáciu misu nasadíte vnútorný kryt. Nasadíte hlavné teleso na vnútorný kryt sekáčika.

• Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a či je sieťové teleso na svojom mieste.

• Uistite sa, či je vaša elektrická sieť rovnaká ako tá, ktorá je uvedená na spotrebiči.

• Zapojte, jednou rukou zatlačte horný kryt smerom nadol, druhou rukou mierne pridržite rukoväť sekacej misy. rukou počas prevádzky, spotrebič sa spustí.

Po dokončení emulgovania uvoľnite vrchnú časť

• kryt a potom ho odpojte od elektrickej zásuvky.

• Upozornenie: Čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 30 sekúnd.

• Ak sa vrtuľník zablokuje, najprv ho zastavte a odpojte, až potom ho vyčistíte.


• Po použití odpojte a demontujte hlavné teleso a vnútorný kryt prístroja, postupne vyberte emulgačný disk a potom jedlo vysypte.

• Pred čistením ho vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.

Prečítajte si pokyny v časti "Starostlivosť a čistenie".

Používanie silikónových podložiek

Silikónovú podložku možno položiť na sklenenú misu, aby sa nakrájané potraviny udržali čisté.

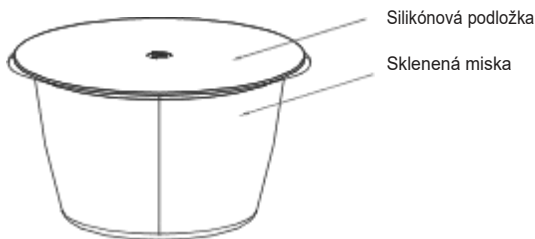

ÚČEL

Sekanie hovädzieho mäsa (menej ako 300 g), orechov, chleba, vanilky, cibule, napr.

Emulgované mlieko (menej ako 200 g) alebo iné tekutiny.

SPRIEVODCA SPRACOVANÍM

Potra	Maximálnv čas	Max. Množstvo
kusy hovädzieho mäsa (rozmery 20 mm x 20 mm x n),	30 sekúnd	300g
mlieko alebo iné tekutiny.	30 sekúnd	200g

ČISTENIE A ÚDRŽBA

-Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

• Odstráňte hlavné teleso, vnútorný kryt a tesniaci krúžok v poradí, - **Poznámka:** Nepoužívajte chemické, oceľové, potom vyberte nožovú jednotku alebo emulgačný kotúč z misky s dreveným alebo abrazívnym čistiacim prostriedkom, aby ste ho vyčistili.

• Vnútorný kryt, tesniaci krúžok, misku, nožovú jednotku a emulgačný disk umyte ihneď po použití teplou/mydlovou vodou.

• Poznámka: Pri čistení extrémne ostrých nožov buďte opatrní.

• Hlavné teleso (aj motorovú jednotku) utrite vlhkou

handričkou.

• **VAROVANIE:** Motorovú jednotku neponárajte do vody ani iných kvapalín.

jednotky, aby sa zabránilo strate lesku.

- Pred uskladnením ho dôkladne vysušte.

Na sekací nôž nasadíte späť ochranný kryt noža.

- Napájací kábel sa dá omotať okolo výstupkov silikónového puzdra.

Montáž tesniaceho krúžku na vnútorný kryt

Tesniaci krúžok by mal byť znovu pripevnený vo vnútri krytu po vyčistení.

- Nasadte tesniaci krúžok na vnútorný kryt v smere protifalých plôch A a B

Úložný priestor

- Skladujte na chladnom, suchom a vetranom mieste.

VAROVANIE

1. Všetky ďalšie servisné úkony by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.
2. Toto zariadenie nikdy nepoužívajte nesprávne. Pri manipulácii s rezacími nožmi, najmä pri vyberaní nožovej jednotky, treba postupovať opatrne. z misky a počas čistenia.
Po čistení vždy znovu nasadte ochranný kryt noža.


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 220V - 240V~

Frekvencia: 50Hz/60Hz

Výkon: 350W

Kapacita 1,0 l

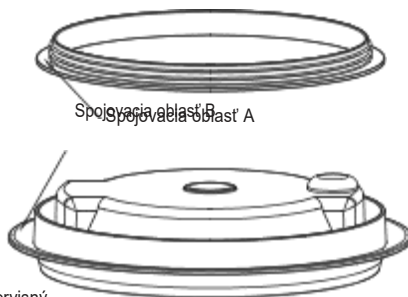

Správna likvidácia tohto výrobku:

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. potenciálne poškodenie životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, zodpovedne recyklovať odpad s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, aby ho prevzal na ekologickú recykláciu.

