



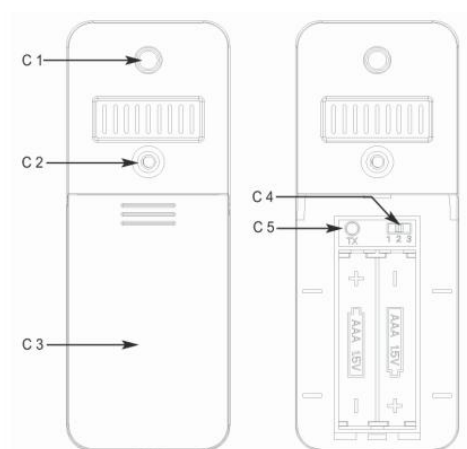

ME 3P20 RC

NÁVOD NA

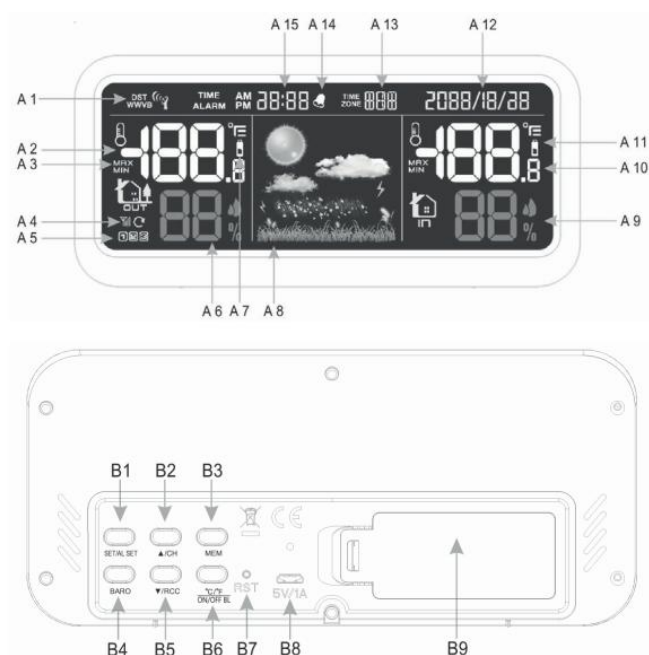

POPIS RIADENIA

Odpoveď 1. RCC ikona rádiového ovládania

Odpoveď 2. Vonkajšia teplota

Odpoveď 3. MAX/MIN pamäť

A4. Ikona signálu externého senzora

Odpoveď 5. Prenosový kanál vonkajšieho senzora

Odpoveď 6. Vonkajšia vlhkosť

Odpoveď 7. Indikácia nízkej batérie na externom senzore

Odpoveď 8. Predpoveď počasia

Odpoveď 9. Vnútoraná vlhkosť

A10. Vnútoraná teplota

A11. Indikácia nízkej batérie meteorologickej stanice

A12. Dátum

A13. Časové pásmo / Časové pásmo

A14. Ikona aktívneho alarmu

A15. Hodiny / Čas budíka

B1. Tlačítko SET / ON SET

B2. Tlačidlo UP/CH

B3. MEM kľúč

B4. Tlačidlo BARO

B5. Tlačidlo DOLE/RCC

B6. Kľúč °C/°F/BL

B7. Tlačidlo RST

B8. 5V 1A napájací konektor

B9. Priestor na 2x 1,5V AAA batérie (batérie nie sú súčasťou balenia) C1. Otvor pre montáž na stenu

C2. LED indikátor prevádzky

C3. Priehradka na 2x 1,5V AAA batérie (batérie nie sú súčasťou balenia) C4. Prepínač vysielacieho kanála

C5. TX kľúč, prenos dát

METEOROLOGICKÁ STANICA

Otvorte priehradku na batérie (B9) na zadnej strane spotrebiča a vložte dve "AAA" batérie, pričom sledujte označenú polaritu.

Prípadne vložte externú zásuvku napájania do zásuvky B8, napájanie vložte do zásuvky AC.

EXTERNÝ SENZOR

Otvorte komoru na batérie (C3) na zadnej strane spotrebiča a vložte dve "AAA" batérie, pričom sledujte označenú polaritu.

Poznámka: zobrazenie ikon A7 alebo A11 ukazuje, že batérie externého senzora alebo meteorologickej stanice sú nízke.

NASTAVENIE EXTERNÝCH SENZOROV

Táto meteorologická stanica je nastavená na komunikáciu s tromi vonkajšími senzormi. Jeden z nich je súčasťou spotrebiča, ďalšie dva sú voliteľné.

1. Zapnite meteorologickú stanicu, ako je popísané v odseku "WEATHER STATION".
2. Vložte batérie do externého senzora, nastavte prepínač (C4) na požadovaný prenosový kanál (1, 2 alebo 3). Dáta budú automaticky prenesené na meteorologickú stanicu.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo UP/CH (B2) na výber kanála nastaveného na externom senzore. V poradí kanál 1, kanál 2, kanál 3 alebo postupné zobrazenie 3 kanálov (ikona rotujúcej šípky). Ak signál nie je prijatý, znak sa zobrazí na displeji.

Poznámka: v prípade nedostatočnej komunikácie medzi meteorologickou stanicou a externým senzorom je potrebné dlho stlačiť tlačidlo UP (B2), kým sa na displeji neobjaví ikona prijímania signálu z externého senzora. Potom je potrebné počkať niekoľko minút, kým sa spojenie nadviaže.

Alternatívne musíte opakovať kroky 1 až 3 opísané vyššie. Poznámka: Umiestnite meteorologickú stanicu ďalej od zariadení, ktoré generujú magnetické polia, ako sú mobilné telefóny, televízory a podobne.

ZOBRAZENIE ČASU POMOCOU RÁDIOVÉHO OVLÁDANIA

Toto zariadenie je vybavené prijímačom schopným prijímať časový signál Physikalische Technische Bundesanstalt Braunschweig (stredné Nemecko) v okruhu 1500 km.

1. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN/RCC (B5) na meteorologickej stanici, symbol (A1) rádiového ovládania bliká a časový signál ovládania sa zobrazí do 24 hodín.

Táto meteorologická stanica je tiež vybavená funkciou DST, automatickou korekciou letného času pomocou rádiového ovládania.

Poznámka 1: keď sa na displeji objaví blikajúci symbol rádiového ovládania, manuálne nastavenie nie je možné.

Poznámka 2: keď symbol zostáva rozsvietený, znamená to, že signál bol prijatý správne.

Poznámka 3: čas sa prenáša zo stredného Nemecka, takže ak sme v krajine s iným časom ako Nemecko, je potrebné časové pásmo nastaviť manuálne.

Poznámka 4: umiestnite meteorologickú stanicu mimo zariadení generujúcich magnetické polia, ako sú mobilné telefóny, televízory a podobne. Nie všetky oblasti Európy musia byť schopné prijímať rádiový riadiaci signál. V takom prípade musíte čas nastaviť manuálne.

MANUÁLNE NASTAVENIE HODÍN

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET (B1) pre vstup do manuálneho nastavenia hodín.
2. Nastavte korekciu UTC časového pásma vášho regiónu pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5). Je možné vybrať medzi -1, 0, +1 (toto nastavenie sa používa na správny príjem času z rádiového ovládania, pre Českú republiku zvolíte 0).
3. Stlačte tlačidlo SET (B1), displej začne blikať o 12/24 hodín na displeji.
4. Nastavte zobrazenie času na 12/24 hodín pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
5. Stlačte tlačidlo SET (B1), hodiny začnú blikať na displeji.
6. Nastavte hodiny pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
7. Stlačte tlačidlo SET (B1), minúty blikajú na displeji.
8. Nastavte minúty pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
9. Stlačte tlačidlo SET (B1), rok začne blikať na displeji.
10. Nastavte rok pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
11. Stlačte tlačidlo SET (B1), mesiac začne blikať na displeji.
12. Nastavte mesiac pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
13. Stlačte tlačidlo SET (B1), deň sa zobrazí na displeji.
14. Nastavte deň pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
15. Stlačte tlačidlo SET (B1), na displeji sa zobrazí jazyk, v ktorom chcete zobraziť aktuálny deň.
16. Nastavte jazyk pomocou klávesov UP (B2) alebo DOWN (B5).
17. Stlačte tlačidlo SET (B1) na ukončenie manuálneho nastavenia hodín.

NASTAVENIE ALARMU

1. Stlačte tlačidlo SET (B1) raz na zobrazenie alarmu (A15). Stlačte znova pre návrat na aktuálny časový displej.
2. Keď sa budík zobrazí, podržte tlačidlo SET (B1), čas budíka na displeji začne blikať.
3. Stlačte tlačidlá HORE (B2) alebo DOLE (B5) na nastavenie času.
4. Stlačte tlačidlo SET (B1), na displeji zablikajú minúty budíka.
5. Stlačte HORE (B2) alebo DOLE (B5) na nastavenie minút.
6. Stlačte tlačidlo SET (B1) na ukončenie nastavenia budíka.
7. Stlačte tlačidlo SET (B1) na aktiváciu alarmu; keď sa alarm zobrazí, stlačte klávesy UP (B2) alebo DOWN (B5). Zobrazí sa ikona zvončeka (A14), ktorá signalizuje, že alarm je aktívny.

8. Na vypnutie zvonenia budíka stlačte akékoľvek tlačidlo. Ak nie je vypnutý, vyzváňací tón sa automaticky vypne po 2 minútach

PREDPOVEĎ POČASIA

Digitálny barometer automaticky detekuje zmeny atmosférického tlaku a potom zobrazuje symbol predpovede počasia (A8). Táto predpoveď platí na nasledujúcich 12/24 hodín.

Napríklad: ak barometer detekuje vysoký tlak, na displeji sa objaví symbol slnka, ale vonku môže pršať, pretože predpoveď je na nasledujúcich 12/24 hodín.

Predpovede počasia môžu mať 5 rôznych pohľadov:



Sunny

Čiastočne zamračené

Oblačno, prehánky, búrky

Poznámka: Symboly predpovede počasia nemusia odrážať aktuálne poveternostné podmienky. Odkazujú len na budúce termíny. Predpovede nemusia byť 100% bezpečné z rôznych dôvodov.

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo situácie spôsobené nesprávnou predpoveďou.

TEPLOTA A VNÚTORNÁ/VONKAJŠIA VHLKOSŤ - MINIMÁLNE/MAXIMÁLNE HODNOTY - BAROMETRICKÝ TLAK

V poli **IN** (vpravo) sa uvádza teplota a vnútorná vlhkosť, v poli **OUT** (vľavo) teplota a vlhkosť indikované vonkajším senzorom.

Stlačte tlačidlo C/F (B6) na výber teplotnej jednotky v °C alebo °F.

Minimálne/maximálne hodnoty dňa: stlačte tlačidlo MEM (B3), displej zobrazí maximálnu teplotu/vlhkosť zaznamenanú počas dňa; stlačte tlačidlo MEM (B3) znova a zobrazí sa minimálna hodnota teploty/vlhkosti.

Keď sa zobrazia minimálne/maximálne hodnoty, dlhým stlačením tlačidla MEM (B3) vymažete zaznamenané údaje a začnete nový výpočet priemerných denných hodnôt.

Hodnota atmosférického tlaku: stlačte kláves BARO (B4), aktuálna hodnota tlaku hPa sa zobrazí v políčkach A15 a A13. Stlačte tlačidlo BARO (B4) znova, aby ste sa vrátili na zobrazenie dátumov.

Dlhým stlačením tlačidla BARO (B4) je možné upraviť hodnotu atmosférického tlaku pre lepšie zobrazenie predpovede počasia.

NASTAVENIE PODSVIETENIA

Pri batériovom napájaní sa podsvietenie displeja aktivuje pri každom stlačení tlačidla a po 8 sekundách sa automaticky vypne.

Pri napájaní z externého zdroja je podsvietenie vždy aktívne; dlho stláčaj tlačidlo BL (B6), kým nepočuješ pípnutie, ktoré aktivuje podsvietenie a automaticky sa vypne po 8 sekundách. Dlhé stlačenie znova, aby ste znovu aktivovali stále zapnuté podsvietenie.

REKONŠTRUKCIA STANICE METRA

V prípade abnormálnej prevádzky stlačte tlačidlo RST (B7) na obnovenie správnej prevádzky (nastavenia sa stratia).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Meteorologická stanica: -10 °C až +50 °C
Vnútorná vlhkosť: z 20 % na 95 %
Externý senzor: -40 °C až +60 °C
Kanály: Maximálne 3 externé senzory
Príjem rádiového signálu: 77,5 kHz
Vysielanie: 30 m, RF 433MHz, 10mW
Jednotková rýchlosť podávania: 0,1 °C pre teplotu – 1 % pre vlhkosť
Napájanie hlavnej jednotky: 2xAAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
..... 230V $\sim$ 50Hz / 5V $\equiv$ 1A
Externý zdroj napájania senzorov: 2xAAA batérie (nie sú súčasťou balenia)