



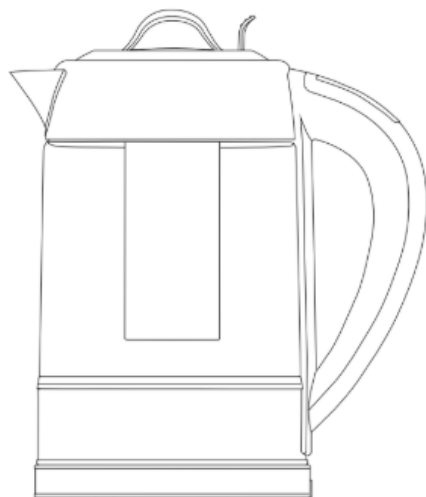

BXKE2205E

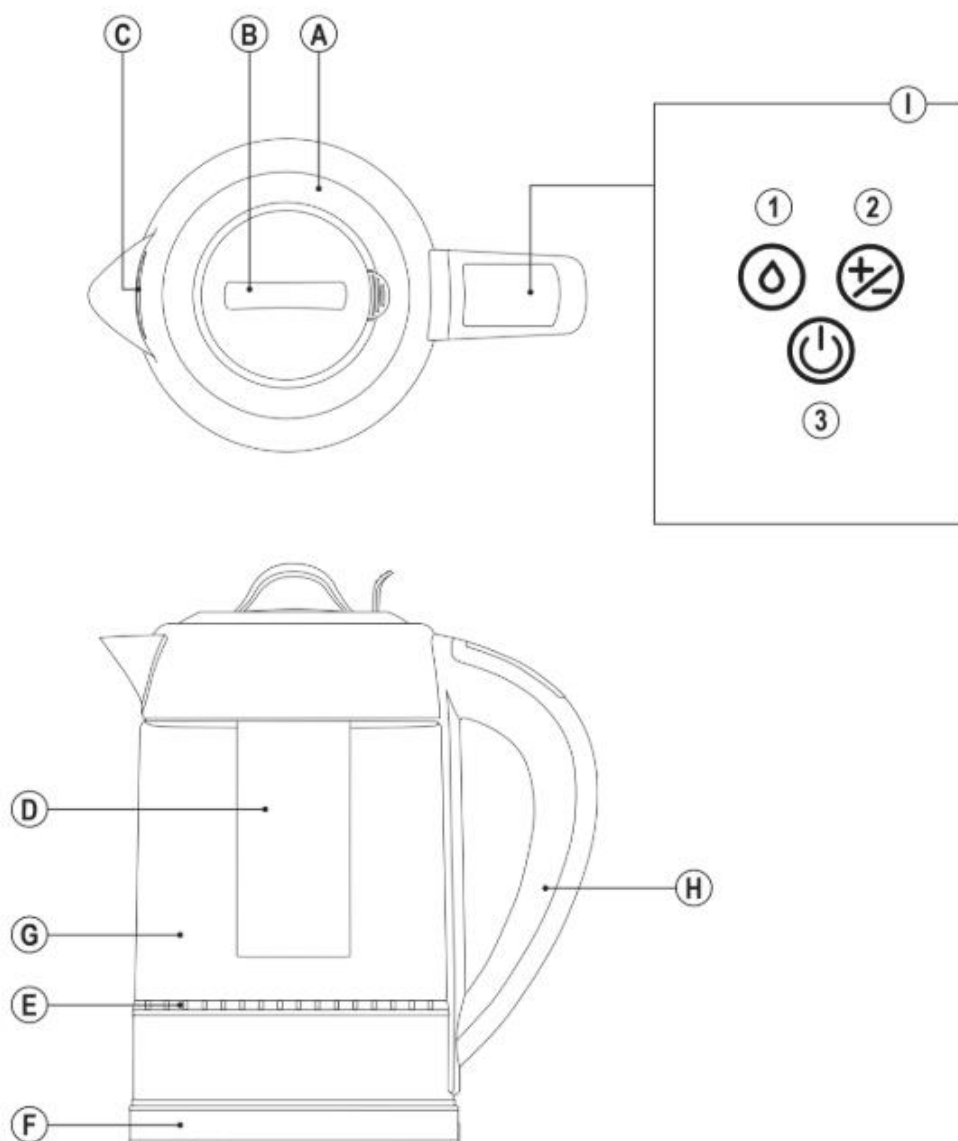

KONVICE

BXKE2205E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu, stejně jako tím, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, je zaručena plně spokojená uživatelská zkušenost a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

- **Před zapnutím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod** a uchovejte jej pro budoucí použití.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše**, pokud byly pod dohledem nebo instrukcemi o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům, která s tím souvisejí.

Údržbu a čištění spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let.

- Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo instruktáží o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům, která s tím souvisejí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Před použitím vyčistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s pitnou vodou, jak je uvedeno v sekci čištění.
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody nebo jiných kapalin.
- Vyhněte se rozliti na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití ještě horký.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto spotřebiče může vést k možnému zranění. Při čištění věnujte zvláštní pozornost.
- Pokud je konvice přeplněná, může se horká voda vylít.
- Tento spotřebič může být používán pouze s poskytnutým stojanem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinými kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou: – Kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; – Farmy; – Klienti v hotelech, motelech a jiných rezidenčních typech prostředí; – Typy ubytování typu bed and breakfast.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti před zapojením spotřebiče.
- Připojte spotřebič k elektrické zásuvce s minimálním proudovým zatížením 10 ampér.

- Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do zásuvky. Nezkracujte zástrčku. Nepoužívejte adaptér zástrčky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozený.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, přenášení nebo odpojení spotřebiče.
- Nepotahujte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko elektrického šoku.
- Pokud dojde k prasknutí obalu spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste předešli riziku elektrického šoku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byl upuštěn, pokud má viditelné známky poškození nebo pokud má netěsnost.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovný a stabilní povrch.
- Nedávejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby nebo podobné.
- Buďte opatrní, abyste spotřebič nezapnuli neúmyslně.
- Nenechávejte spotřebič venku v dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko elektrického šoku.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Nepočínejte spotřebič, pokud není napuštěný vodou.
- Nepočínejte spotřebič, pokud digitální displej nefunguje.
- Nepočínejte spotřebič při pohybu.
- Respektujte úrovně MAX a MIN.
- Odpojte spotřebič od sítě, když jej nepoužíváte, a před prováděním jakékoliv údržby.
- Vyjměte spotřebič ze základny pro doplnění vody.
- Ukládejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo mentálními omezeními nebo bez zkušeností a znalostí.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Spotřebič je určen pouze k ohřevu vody; neměl by být použit k vaření nebo ohřevu mléka.
- Doporučuje se používat lahvovou minerální vodu přizpůsobenou pro lidskou spotřebu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru při použití.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud jej nepoužíváte. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
- Buďte opatrní při manipulaci s nádobami obsahujícími tekutiny ohřáté v tomto spotřebiči, protože mohou silně vřít.
- **UPOZORNĚNÍ:** Může se objevit kondenzace vody na površích a předmětech kolem spotřebiče.

POPIS

- **A** Víčko nádoby
- **B** Centrální víčko
- **C** Filtr
- **D** Filtr na čaj
- **E** LED světlo
- **F** Základna
- **G** Skleněná nádoba
- **H** Rukojeť
- **I** Digitální displej
- **1** Tlačítko pro dechlorování
- **2** Tlačítko pro nastavení teploty
- **3** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

Pokud váš model spotřebiče neobsahuje výše uvedené příslušenství, lze je zakoupit samostatně u servisního střediska.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte ochrannou fólii spotřebiče.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte sekci „Bezpečnostní rady a upozornění“.
- Před použitím poprvé je doporučeno převařit vodu v konvici, aby se odstranily všechny zbytky prachu a nečistot.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s vodou, způsobem uvedeným v sekci čištění.

DOPLŇOVÁNÍ VODY

- Před zapnutím spotřebiče naplňte nádrž na vodu.
- Zvedněte spotřebič ze základny.
- Otevřete víčko nádoby.
- Naplňte nádrž na vodu a dbejte na to, abyste dodrželi úroveň MAX a MIN.
- Zavřete víčko nádoby.
- Vraťte spotřebič zpět na základnu.

POUŽITÍ

FUNKCE VAŘENÍ

- Úplně rozviňte napájecí kabel před jeho zapojením.
- Připevněte spotřebič na základnu a ujistěte se, že je správně nasazený.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- **POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**
- **Zapněte spotřebič** pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
- **Vyberte požadovanou teplotu** stisknutím tlačítka pro teplotu. Opakovaným stisknutím tlačítka měníte teploty.
- Jakmile voda dosáhne požadované teploty, spotřebič se automaticky vypne a zazní pípnutí.
-

FUNKCE INFUZE

- **Odstraňte centrální víčko** a vyjměte filtr na čaj.
- **Naplňte filtr požadovaným množstvím čaje.**
- **POZNÁMKA:** Množství čaje závisí na požadované síle nálevu, která může být slabá (1 čajová lžička čaje*), střední (2 čajové lžičky čaje*) nebo silná (3 čajové lžičky čaje*). Lze také použít čajové sáčky, pokud nejprve odstraníte papírovou etiketu.
- (*) Množství pro 1L vody.
- **Vložte filtr na čaj zpět na své místo.**
- **Zavřete centrální víčko.**
- **Vyberte teplotu vhodnou pro čaj, který používáte.**
-

FUNKCE DECHLOROVÁNÍ

- **Zapněte spotřebič** pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
- **Stiskněte tlačítko dechlorování** pro aktivaci této funkce.
- Spotřebič začne ohřívat vodu.
- Jakmile voda začne vařit, spotřebič zazní pípnutí a udrží tuto teplotu po dobu 15 minut. Po uplynutí této doby zazní další pípnutí a spotřebič se automaticky vypne.

PROGRAMY

- **Zapněte spotřebič** pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
- Poté stiskněte tlačítko pro teplotu, abyste vybrali hlavní program, a LED světlo v hlavní části se rozsvítí.
- **Program 60°C:**
 - Stiskněte tlačítko jednou pro zahájení programu. LED světlo se rozsvítí zeleně, což znamená, že voda bude ohřívána na 60°C. Jakmile dosáhne této teploty, LED světlo zhasne a konvice se automaticky vypne.
- **Program 70°C:**
 - Stiskněte tlačítko dvakrát pro zahájení programu. LED světlo se rozsvítí modře, což znamená, že voda bude ohřívána na 70°C. Jakmile dosáhne této teploty, LED světlo zhasne a konvice se vypne po několika sekundách.
- **Program 80°C:**
 - Stiskněte tlačítko třikrát pro zahájení programu. LED světlo se rozsvítí žlutě, což znamená, že voda bude ohřívána na 80°C. Jakmile dosáhne této teploty, LED světlo zhasne a konvice se vypne po několika sekundách.
- **Program 90°C:**
 - Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro zahájení programu. LED světlo se rozsvítí fialově, což znamená, že voda bude ohřívána na 90°C. Jakmile dosáhne této teploty, LED světlo zhasne a konvice se vypne po několika sekundách.

- **Program 100°C:**
- Stiskněte tlačítko pětkrát pro zahájení programu nebo stiskněte tlačítko dechlorování. LED světlo se rozsvítí červeně, což znamená, že voda bude ohřívána na 100°C. Jakmile voda dosáhne této teploty, LED světlo zhasne a konvice se vypne po několika sekundách.
-

FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLA

- Pro udržení vody na vybrané teplotě po dobu dvou hodin postupujte podle těchto kroků:
- **Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund.** Tlačítko se rozsvítí, což znamená, že funkce byla aktivována, a tlačítko pro teplotu také začne svítit.
- **Stiskněte tlačítko pro teplotu** a vyberte mezi 60°C, 70°C, 80°C, 90°C nebo 100°C.
- Obě tlačítka budou zůstat rozsvícená, což znamená aktivaci funkce udržování tepla.
- LED světlo bude i nadále blikat, dokud je tato funkce aktivní.
- **Poznámka:** Pokud je konvice vyjmuta ze základny, funkce udržování tepla již nebude aktivní. Pro opětovné zapnutí funkce postupujte podle výše uvedených kroků.

PO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Uložte napájecí kabel zpět do úložného prostoru pro kabely.
- Vylijte vodu z konvice.
- Vyčistěte spotřebič.
-

ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO KABEL

- Tento spotřebič má úložný prostor pro kabel umístěný na spodní straně.

RUKOJEŤ/ RUKOJETI

- Tento spotřebič má rukojeť na straně těla, která usnadňuje pohodlný přenos.

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- **Pokud spotřebič přestane fungovat a znovu se nezapne**, odpojte ho od elektrické sítě a počkejte přibližně 15 minut před opětovným připojením. Pokud se spotřebič nezapne ani po této době, vyhledejte autorizovanou technickou pomoc.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- **Před čištěním** odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho vychladnout.
- Následující části lze umýt v teplé mýdlové vodě:
 - Víko konvice
 - Centrální víko
 - Filtř na čaj
 - Filtř
- **Elektrické komponenty a připojení k síti** čistěte vlhkým hadříkem a osušte. **NEPOKLADĚJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÝCH LIKVID.**
- **Nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo alkalickým pH** (např. bělidlo) nebo abrazivní prostředky na čištění spotřebiče.
- Po čištění všechny části vysušte, než je znovu sestavíte a uložíte.

JAK SE VYROVNAT S VÁPINITÝMI NÁRŮSTY

- Aby se předešlo těmto problémům, doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem vápníku nebo hořčíku.
- Pokud není možné používat doporučenou vodu, měli byste pravidelně odstraňovat vápenaté usazeniny z spotřebiče:
 - Každých 6 týdnů, pokud je voda "velmi tvrdá".
 - Každých 12 týdnů, pokud je voda "tvrdá".
- **Používejte specifický produkt na odstranění vodního kamene** určený pro tento typ spotřebiče.
- **Nedoporučujeme domácí řešení** k odvápnění tohoto spotřebiče, jako je použití octa.

SLUŽBY A PODPORA

- Jakékoliv zneužití nebo nesprávné používání spotřebiče znamená ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce.

- V případě problémů předejte spotřebič autorizované technické podpoře. Nesnažte se spotřebič demontovat nebo opravit bez odborné pomoci, protože by to mohlo být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento produkt podléhá právní zárukě v souladu s platnými právními předpisy. Pro uplatnění vašich práv nebo zájmů se obraťte na jednu z našich oficiálních technických podpora.
- Nejbližší technickou podporu najdete na následujícím odkazu:
<https://www.blackanddecker.eu//>
- Pokud chcete, můžete také požádat o související informace kontaktováním nás. Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na:
<https://www.blackanddecker.eu//>
-

EKOLOGIE A RECYKLACE PRODUKTU

- Materiály, ze kterých je vyrobena obalová část tohoto spotřebiče, jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.
- Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete produkt zlikvidovat po skončení jeho životnosti, odvezte ho k autorizovanému odpadovému agentovi pro selektivní sběr elektrozařízení (WEEE).
- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezeních používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign energetických produktů.
- Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena. Dováží a distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko.

