



Diaľkový ovládač **SAMSUNG TV** pripravený na použitie

*Ďakujem, že ste si vybrali diaľkový ovládač Meliconi.*

Túto brožúru si nechajte na budúce použitie

**Tento diaľkový ovládač je zvyčajne pripravený na použitie po vložení batérií, keďže je už aktivovaný vo výrobe s konkrétnym kódom.**

Diaľkový ovládač Personal 1+ dokáže ovládať digitálnu **televíziu SAMSUNG**.

Jeho ergonomický tvar a mäkké gumové telo podporujú priľnavosť a chráni ho pred nárazmi a pádmi.

Vďaka funkcii LEARN je možné prijímať a ukladať infračervené signály z iných diaľkových ovládačov a voľne ich kombinovať jedným alebo viacerými tlačidlami.

Diaľkové ovládanie MELICONI reprodukuje infračervené signály zodpovedajúce originálu; Rádiofrekvenčné funkcie (napr. hlasové príkazy a ukazovatele) nie sú podporované.

Tento diaľkový ovládač je vybavený trvalou pamäťou, nestráca nastavenia ani keď sa vybijú batérie.



#### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Diaľkové ovládanie a batéria nesmú byť vystavené nadmerným zdrojom tepla, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobné faktory. Produkt **nie je hračka**; Nemal by byť ponechaný v dosahu detí alebo domácich miláčikov.


### VKLADANIE BATÉRIÍ

Diaľkové ovládanie vyžaduje 2 nové **AAA/LR03** 1,5V alkalické batérie, ktoré nie sú súčasťou balenia. Vložte ich vzhľadom na správnu polaritu, ako je znázornené na obrázku.

NEPOUŽÍVAJTE nabijateľné batérie.

**TESTOVACIA BATÉRIA:** Stlač a podrž **5** a overiť, že LED svieti tak, aby

Pokračujem, kým nepustím tlačidlo. Ak svetlo bliká alebo zostáva zhasnuté, použité batérie nie sú dostatočne nabité, vymenite ich.

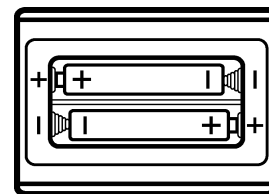

Odporúča sa nenechávať mŕtve batérie vložené, pretože môžu uvoľniť tekutinu a poškodiť diaľkový ovládač

Diaľkové ovládanie Personal 1+ je vybavené funkciou učenia, takže dokáže prijímať a ukladať signály z iných infračervených diaľkových ovládačov. Táto služba je obzvlášť užitočná v niekoľkých prípadoch.

➤ Pridajte alebo zmeňte funkciu spojenú s tlačidlom na diaľkovom ovládači MELICONI.

Po použití diaľkového ovládača a overení, že funguje správne, môže byť potrebné pridať alebo nahradiť funkciu na tlačidlo na diaľkovom ovládači MELICONI inou, ktorá je považovaná za užitočnú alebo používanú častejšie.


➤ Priradte funkcie niektorým klávesom na ovládanie iných zariadení (napríklad hlasitosť +/- SOUNDBAR).

Diaľkový ovládač Personal 1+ dokáže naučiť maximálne **10** signálov z rôznych originálnych ovládačov a kombinovať ich s požadovanými tlačidlami podľa potreby.

Signály je možné zachytiť na všetkých tlačidlách diaľkového ovládania MELICONI, okrem  ; Samozrejme, predvolené funkcie sa stratia, ktoré je možné obnoviť pomocou procedúry REMOTE CONTROL RESET. Učenie sa môže opakovať mnohokrát a zachytené signály sa ukladajú do pamäte aj s batériami Uvoľnené alebo odstránené.

## • SPRÁVNE UMIESTNENIE DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

- Skontrolujte, či sú batérie oboch diaľkových ovládačov (originálnych aj MELICONI) plne nabité; Ak batérie nie sú dostatočne nabité, proces získavania signálu môže zlyhať alebo byť náročný.
- Umiestnite pôvodný diaľkový ovládač pred diaľkový ovládač MELICONI tak, aby oblasti vysielajúce infračervené signály boli oproti sebe vo vzdialenosti približne 2 cm.
- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo  dlhý čas, kým sa LED nerozsvieti; Pustite.
- Zadaťte kód **0303**.
- Do 30 sekúnd stlačte a podržte jeden z klávesov na pôvodnom diaľkovom ovládači; LED na diaľkovom ovládači MELICONI by mala začať blikať, ak nie, ovládače treba priblížiť.
- V tomto bode postupne posúvajte pôvodný diaľkový ovládač preč, pričom dávajte pozor, aby ste nestratili zarovnanie, kým LED neprestane blikať; Teraz priblížte diaľkový ovládač bližšie k polovici vzdialenosti a udržiavajte túto polohu, kým sa zákrok nedokončí.

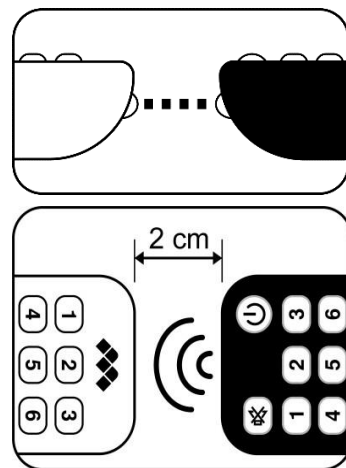

## • ZÍSKAVANIE SIGNÁLU

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI dlhé stlačenie a držanie  až kým sa LED nerozsvieti; Pustite.
2. Zadaťte kód **0404**.
3. Pokiaľ je LED stabilná, stlačte kláves pôvodného diaľkového ovládača na zachytenie a držte, kým LED nezhasne; Pustite.  
UPOZORNENIE: Ak sa LED opäť rozsvieti po uvoľnení tlačidla, musíte stlačiť to isté tlačidlo znova, kým sa LED opäť nezhasne.
4. Kým LED rýchlo blika, chvíľu stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť zachytený signál.
5. Ak chcete zachytiť ďalšie signály, ktoré možno kombinovať s inými tóninami, zopakujte proces od kroku 3.
6. Na ukončenie procedúry stlačte a podržte tlačidlo na  a čakať na tri záblesky LED na indikáciu zapamätanie; Pustite.

Keď sa dosiahne maximálny počet dostupných nahrávok, vyhradená pamäť sa preťaží, čo znemožňuje jej ďalšie využitie. Na uvoľnenie pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov pre dáta, ktoré chcete vymazať:

- JEDNO KLÚČOVÉ RUŠENIE
- RESETOVAŤ DIAĽKOVÝ PRÍKAZ

## KLÚČE A FUNKCIE

Funkcie zobrazené na tlačidlách diaľkového ovládania MELICONI sú dostupné len v prípade, že pôvodné zariadenie je nimi vybavené.

Niekedy niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nie sú priamo prítomné na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Pre ich dostupnosť sa pripojte na webovú stránku [www.cme.it](http://www.cme.it) použite nástroj KEYS AND FUNCTIONS a pokračujte, kým neuvidíte tabuľku korešpondencie klúčov medzi pôvodným diaľkovým ovládačom a diaľkovým ovládačom MELICONI.



Na získanie niektorých funkcií budete musieť stlačiť a podržať  a stlačiť príslušný kláves uvedený v tabuľke. Ak sú funkcie, ktoré chcete reprodukovať, priradené číslo v farbe **Orange**, urobte nasledovné:

1. Dlhé stlačenie a držanie  až kým sa LED nerozsvieti; Pustite.
2. Zadať kód **0707**.
3. Pokiaľ svieti LED, vytočte číslo uvedené podľa funkcie, ktorú chcete hrať.
4. Kým LED rýchlo bliká, do 30 sekúnd stlačte požadované tlačidlo na diaľkovom ovládači MELICONI, aby ste nastavili požadovanú funkciu.
5. Opakujte postup od kroku 3 pre každú funkciu, ktorú chcete pridať do svojho diaľkového ovládača MELICONI.
6. Na ukončenie zákroku stlačte a podržte  a čakať na tri záblesky LED diódy, ktoré signalizujú, že bola uložená; uvoľnenie (použité klúče stratia svoje pôvodné funkcie, ktoré je možné zrušiť resetovaním aktivačného kódu).



## JEDNO KLÚČOVÉ RUŠENIE

Ak chcete zrušiť funkciu spojenú s jedným klúčom, postupujte podľa týchto krokov:

1. Dlhé stlačenie a držanie  až kým sa LED nerozsvieti; Pustite.
2. Zadať kód **0707**.
3. Pokým svieti LED, nastavte **1600**.
4. Kým LED rýchlo bliká, do 30 sekúnd stlačte tlačidlo delete na vašom ovládači MELICONI.
5. Opakujte postup od kroku 3 pre každú funkciu, ktorú chcete vymazať na vašom MELICONI ovládači.
6. Na ukončenie zákroku stlačte a podržte  a čakať na tri záblesky LED diódy, ktoré signalizujú, že bola uložená; Uvoľnite (resetujte aktivačný kód na vyvolanie pôvodných funkcií).

## REŠETOVAŤ DIAĽKOVÝ

Ak je to potrebné, môžete diaľkový ovládač úplne resetovať a vrátiť ho do pôvodného stavu.

**UPOZORNENIE:** **Všetky** používateľské nastavenia budú stratené. Na to postupujte podľa týchto krokov:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI dlhé stlačenie a držanie  až kým sa LED nerozsvieti; Pustite.
- Zadať kód **0100**.
- Posledné tri záblesky LED signalizujú, že operácia skončila hladko.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV (F.A.Q.)



### ! UPOZORNENIE !

**Používanie nedostatočne nabitých batérií spôsobuje niekoľko porúch.**  
Odporúča sa ich skontrolovať a vymeniť, ako je popísané v kapitole VKLADANIE BATÉRIÍ.

#### • AK JE OVLÁDAČ NOVÝ A NEVIETE HO ROZBEHNÚŤ

Skontrolujte, či ste presne splnili to, čo je uvedené v manuáli; ak je to potrebné, starostlivo zopakujte všetky vyššie uvedené kroky alebo kontaktujte ASSISTANCE.

#### • AK DIALKOVÝ OVLÁDAČ UŽ NEDOKÁŽE ZARIADENIE OVLÁDAŤ

Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho niekoľko minút bez napájania; Zapnite zariadenie späť.

Vyberte batérie z diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo dvakrát



**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ** a

vložiť batérie NOVÉ. Tiež sa uistite, že diaľkový ovládač je namierený na zariadenie bez akýchkoľvek prekážok medzi nimi. Ak je to potrebné, skúste **RESETOVAŤ DIALKOVÉ OVLÁDANIE**.

#### • AK DIALKOVÝ OVLÁDAČ NEPOSKYTUJE URČITÉ FUNKCIE

Niekedy niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nie sú priamo prítomné na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Pre ich dostupnosť si prosím pozrite kapitolu KLÚČE A FUNKCIE.

#### • AKO SKONTROLOVAŤ, ČI DIALKOVÉ OVLÁDANIE VYSIELA INFRAČERVENÉ SIGNÁLY

Ľudské oko nedokáže zachytiť infračervené signály; použite kameru (dokonca aj mobilný telefón). Zarámujte infračervenú LED pred diaľkovým ovládačom (nie červenú LED) a stlačte a podržte

Diaľkové ovládanie **5** tlačidlom .

Ak vidíte krátke biele/modré záblesky cez LED kameru, znamená to, že diaľkový ovládač funguje a vyžaruje infračervené žiarenie.

## POMOC

Webstránka: [www.cme.it](http://www.cme.it) E-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

TELEFÓN: +39 02 66012766

**UPOZORNENIE!** Na získanie technickej pomoci je nevyhnutné uviesť ZNAČKU a MODEL zariadenia, ktoré chcete ovládať, a názov diaľkového ovládača MELICONI, ktorý používate.

**ZÁRUKA: 2 roky** Odporúča sa, aby ste si ponechali doklad o kúpe, aby ste mohli uplatniť záruku. Záruka je neplatná, ak je produkt upravený alebo zneužitý.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO)  
Itálie web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) E-mail: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)



Preškrtnutý symbol nádoby na kolieskach spotrebiča znamená, že produkt musí byť na konci svojej životnosti odobratý oddelene od zvyškového odpadu. Preto musí používateľ odniesť zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, do príslušných samostatných zberných centier na elektrický a elektronický odpad, alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia ekvivalentného typu. Dostatočný samostatný zber pre následnú recykláciu, spracovanie a ekologicky kompatibilnú likvidáciu vyhodneného vybavenia pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.



**UPOZORNENIE:** Batérie nesmú byť rozobraté, likvidované pri požiari ani rozptýlené v prostredí. Nesprávne používanie môže poškodiť životné prostredie a zdravie. Symbol kontajnera označuje, že batérie musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi; Zistite, ako vyzdvihnúť použité batérie a akumulátory, ktoré sú platné vo vašej krajine.