



BT
připojení

FM
RÁDIO

CD
PŘEHRÁVAČ

USB
VSTUP

AUX
VSTUP

CMP 544 BT

Návod k použití / Uživatelská příručka

**FM STEREO RÁDIO
S CD/MP3/USB/BT/AUX**
Návod k použití a instalaci

**FM STEREO RÁDIO
S CD/MP3/USB/BT/AUX**
Návod k obsluze

**FM STEREO RÁDIO S
CD/MP3/USB/BT/AUX PŘEHRÁVAČEM**

Návod k použití a instalaci

**FM STEREO RÁDIO S
CD/MP3/USB/BT/AUX** Návod k
použití a instalaci

**FM STEREO RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM
CD/MP3/USB/BT/AUX** Návod k použití a
instalaci

**FM STEREO RÁDIO S
CD/MP3/USB/BT/AUX** Návod
k použití a instalaci



* Doplňující informace a aktualizace k tomuto produktu najdete na: www.trevi.it

* Další informace a aktualizace k tomuto produktu najdete na: www.trevi.it

 NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ	 POZOR	 UPOZORNĚNÍ K LASERU
Tento symbol umístěný na zadní nebo spodní straně jednotky upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servis) v dokumentaci dodané se zařízením.	Tento symbol, umístěný na zadní nebo spodní straně jednotky, upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř skříně výrobku, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.	Tento výrobek používá laser třídy 1 pro čtení kompaktních disků. Tento laserový přehrávač CD je vybaven bezpečnostními spínači, které zabráňují vystavení záření při otevřených dvířkách CD nebo při poškozeném krytu přehrávače. Při otevřeném přehrávači CD a selhání či poškození blokovacího mechanismu systému dochází k neviditelnému laserovému záření. Je velmi důležité vždy se vyhnout přímému vystavení laserovému paprsku. Nepokoušejte se bezpečnostní spínače poškodit ani obcházet.

POKYNY K POUŽITÍ

Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Vyhnete se používání v následujících situacích:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo krby.
- Na velmi vlhkých místech, například v koupelnách, u bazénů apod.
- V prašném prostředí.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Během nastavování a úpravy hlasitosti nepřibližujte ucho k reproduktoru a zejména během připojování udržujte hlasitost na minimu.
- Umístěte zařízení tak, aby byl po stranách dostatek prostoru a mohl volně proudit vzduch (alespoň 5 cm).
- Pokud do zařízení vnikne kapalina, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Vždy se ujistěte, že je napájecí kabel správně a pevně připojen.
- Používejte pouze příslušenství dodané v balení.
- Na zařízení nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení se nesmí pokládat žádné předměty s kapalinou, například vázy.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme používat měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhnete se rozpouštědům a abrazivním prostředkům.


DŮLEŽITÉ

Kvalitní provedení tohoto zařízení zajišťuje bezproblémový provoz po dlouhou dobu. Pokud se však objeví jakýkoli problém, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI uplatňuje politiku průběžného výzkumu a vývoje. Z tohoto důvodu se mohou některé vlastnosti výrobků lišit od zde uvedených.



Abyste se vyhnuli možnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu při vysoké hlasitosti

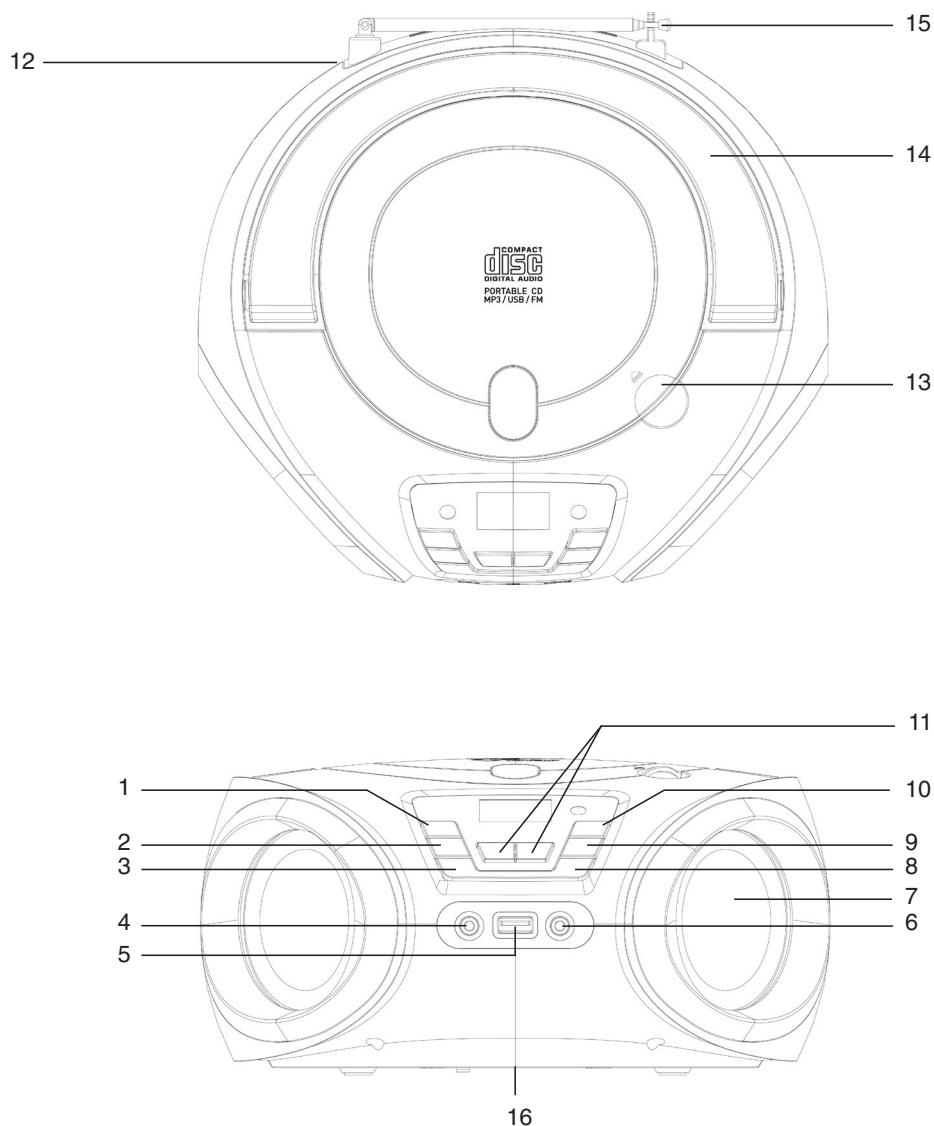

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ


1. Tlačítko
2. Tlačítko , předchozí skladba/stanice
3. Tlačítko MD/EQ
4. Vstup AUX IN
5. Vstup USB
6. Konektor pro sluchátka
7. Reproduktor
8. Tlačítko OPAK. ■

9. Tlačítko , další skladba/stanice
10. Tlačítko
11. Tlačítka HLASITOSTI
12. AC zásuvka, síťové napájení
13. Dvířka CD
14. Rukojeť
15. Anténa
16. Prostor pro baterie

NAPÁJENÍ

BATERIE

Otevřete přihrádku na baterie (16) a vložte 4 baterie velikosti "C" (UM-2), přičemž dbejte na dodržení vyznačené polarity. Vybité baterie ihned vyměňte a vyjměte je, pokud neplánujete přístroj delší dobu používat.

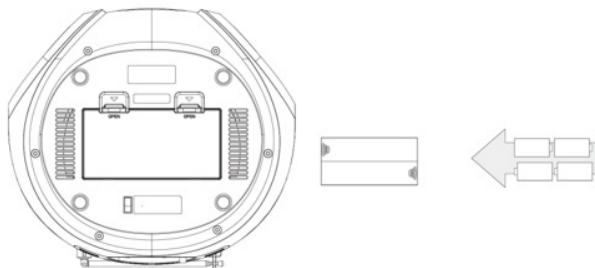

PROVOZ NA STŘÍDAVÉ NAPÁJENÍ

Připojte napájecí kabel do AC konektoru (12). Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky 100–240V ~ 50/60. Nepřipojujte přístroj do jiných elektrických zásuvek, než je uvedeno.

ZAPNOUT/VYPNOUT

1. Stiskněte tlačítko  (1) pro zapnutí jednotky;
2. Opakovaně stiskněte tlačítko MD/EQ (3) a zvolte funkci: FM rádio, CD přehrávač, Bluetooth, vstup USB nebo vstup AUX; **POZNÁMKA: ve zdroji CD, USB nebo AUX, pokud po dobu 15 minut neprovedete žádnou akci, jednotka se automaticky přepne do režimu POHOTOVOSTI.**
3. Znovu stiskněte tlačítko  (1) pro vypnutí jednotky.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Tlačítky VOLUME (11) zvýšte nebo snižte hlasitost.

PŘEDVOLBY EKVALIZÉRU

Během přehrávání několikrát podržte tlačítko MD/EQ (3) na několik sekund a vyberte jednu z 5 dostupných zvukových předvoleb, která nejlépe odpovídá právě přehrávanému obsahu.

FM RÁDIO

FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ

1. Anténu (15) zcela vysuňte a zvolte zdroj FM; na displeji se zobrazí frekvence;
2. Opakovaně stiskněte tlačítko  (2) nebo tlačítko  (9) ke zvýšení nebo snížení frekvence a k vyhledávání po jednotlivých krocích; (9) pro naladění následující nebo předchozí rozhlasové stanice s nejlepším signálem příjmu;
3. Stiskněte a několik sekund podržte  (2) nebo tlačítko  tlačítko
4. Stiskněte a podržte tlačítko  (10) pro spuštění vyhledávání a automatického uložení FM stanic. Prvních 30 zachycených stanic se uloží automaticky;

POZNÁMKA:

Opakovaně stiskněte tlačítko  (10) pro procházení uložených FM stanic.

Pro nejlepší příjem FM anténu (15) zcela vytáhněte a nasměrujte. Pokud příjem není dobrý, zkuste změnit délku a natočení antény; kvalita příjmu FM však výrazně závisí na místě, kde je zařízení umístěno.

Blízkost televizorů, zářivek nebo jiných domácích spotřebičů může způsobovat rušení příjmu rádia; v takovém případě přesuňte radiomagnetofon dál od zařízení, které rušení způsobuje.

ULOŽENÍ RÁDIOVÝCH STANIC

Chcete-li uložit rádiovou stanici do paměti, postupujte takto:

1. Naladíte požadovanou stanici;
2. Stisknete tlačítko /REP (8);
3. Použijte tlačítka (2) nebo (9) a zvolte pozici v paměti;
4. Stisknete tlačítko /REP (8) pro potvrzení a uložení stanice;

Tento krok zopakujte pro každou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 30 paměťových pozic.

FUNKCE BLUETOOTH

1. Zvolte zdroj Bluetooth. Zobrazí se "bt";
2. V režimu Bluetooth displej bliká a systém se automaticky přepne do režimu vyhledávání;
3. Zapněte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete spárovat;
4. Spustíte vyhledávání zařízení. Poté vyberte zařízení "CMP 544 BT";
5. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo "0000";
6. Na externím zařízení vyberte soubor a spustíte jeho přehrávání.

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘEHRÁVÁNÍ DISKU

1. Zvolte zdroj CD. Na displeji se zobrazí "Cd";
2. Otevřete přihrádku CD a vložte disk potiskem nahoru. Dvířka opatrně zavřete;
3. Po několika sekundách LCD displej zobrazí počet stop na disku. Přehrávání se spustí automaticky;
4. Stisknete tlačítko (10) pro pozastavení; zobrazí se "PAUS" na displeji. Stisknete jej znovu pro pokračování v přehrávání;
5. Stisknete tlačítko Podržte /REP (8) několik sekund pro trvalé zastavení přehrávání.

PŘESKOČENÍ STOPY A RYCHLÉ PŘETÁČENÍ VPŘED/VZAD

1. Stisknete tlačítka (2) nebo tlačítko (9) pro výběr předchozí nebo následující stopy;
2. Podržte tlačítko (2) nebo tlačítko (9) pro rychlé přetáčení vpřed nebo vzad. Uvolněním tlačítka se vrátíte k běžnému přehrávání.

OPAKOVAT JEDNU SKLADBU

1. Chcete-li přehrávat jednu skladbu nepřetržitě, stisknete /REP (8) během přehrávání; na displeji se zobrazí "ONE". CD přehrávač bude nepřetržitě přehrávat skladbu zobrazenou na displeji; Chcete-li zrušit nepřetržitě přehrávání jedné skladby, stisknete /REP (8) opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí "OFF".

OPAKOVAT DISK

1. Chcete-li přehrávat všechny skladby na disku nepřetržitě, stisknete /REP (8) během přehrávání, dokud se na displeji nezobrazí "ALL". CD přehrávač bude nepřetržitě přehrávat všechny skladby na disku;
2. Chcete-li zrušit nepřetržitě přehrávání všech skladeb na disk, stisknete tlačítko /REP (8) opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí "OFF".

OPAKOVAT SLOŽKU

POZNÁMKA: funkce je k dispozici pouze pro CD MP3.

1. Chcete-li přehrávat všechny skladby ve složce nepřetržitě, podržte tlačítko /REP (8) několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí "FLOD". CD přehrávač bude nepřetržitě přehrávat všechny skladby ve složce;
2. Chcete-li zrušit nepřetržitě přehrávání všech skladeb ve složce, stisknete tlačítko /REP (8) opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí "OFF".

NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ

1. Chcete-li přehrávat všechny skladby na disku v náhodném pořadí, podržte tlačítko /REP (8) několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí "RAD". CD přehrávač bude přehrávat všechny skladby na disku v náhodném pořadí;
2. Chcete-li zrušit náhodné přehrávání všech skladeb na disku, stisknete tlačítko /REP (8) opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí "OFF".

PROGRAM

Můžete si zvolit pořadí přehrávání stop.

1. Stiskněte a podržte  /REP (8) na několik sekund pro zastavení přehrávání;
2. tlačítko  /REP (8); na displeji se zobrazí hlášení "P-01";
3. Stopy vyberte tlačítkem  (2) nebo tlačítkem  (9);
4. Stiskněte tlačítko  Pro potvrzení stiskněte /REP (8); na displeji se zobrazí hlášení "P-02";
5. Kroky 3 a 4 opakujte, abyste uložili a přehráli požadované stopy. U audio CD lze uložit maximálně 20 stop, zatímco u MP3 CD lze uložit až 99 stop;
6. Stiskněte tlačítko  (10) pro spuštění přehrávání;
7. Stiskněte a podržte tlačítko  /REP (8) podržte několik sekund pro zrušení programu.

VSTUP USB

PŘEHRAVÁNÍ

1. Připojte USB zařízení do USB vstupu (5);
2. Zvolte zdroj USB. Na displeji se zobrazí "USB";
3. Po několika sekundách LCD displej zobrazí počet stop na disku. Přehrávání se spustí automaticky.

POZNÁMKA: další funkce najdete v odstavci OBSLUHA PŘEHRAVAČE CD-MP3.

VSTUP AUX

PŘEHRAVÁNÍ

1. Připojte externí zařízení do vstupu AUX IN (4);
2. Zvolte zdroj AUX. Na displeji se zobrazí "AUX";
3. Spusťte přehrávání na externím zařízení. Informace o všech funkcích přehrávání najdete v návodu k externímu zařízení.

SLUCHÁTKA

1. Zasuňte sluchátka do konektoru pro sluchátka (6);
2. Spusťte požadované přehrávání a nastavte hlasitost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

OBECNÉ

Napájení a spotřeba: 100–240 V ~ 50/60 (8 W, v pohotovostním režimu 0,3 W)
4 baterie typu "C" (UM2), nejsou součástí balení

Příjem pásma FM: 87,5–108 MHz

Maximální vysílací výkon Bluetooth: 0,8 mW

Přenosové pásmo Bluetooth: 2,4 GHz

Audio výkon: 2x 2 W

Rozměry: 240x 220x 115 mm



Upozornění k správné likvidaci výrobku.

Symbol uvedený na zařízení znamená, že odpad musí být předán k „oddělenému sběru“, proto se výrobek nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odevzdat v příslušných „sběrných místech pro tříděný odpad“ určených obecní správou, nebo jej předat prodejci při nákupu nového výrobku.

Oddělený sběr odpadu a následné operace zpracování, využití a demontáže podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí i zdraví, které vznikají při nesprávném nakládání s odpadem.

Neoprávněná demontáž výrobku může vést k uložení správních sankcí.



ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že typ rádiového zařízení CMP 544 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP544BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TREVI Spa tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CMP 544 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP544BT.pdf>

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini–San Marino 62
47924 Rimini (RN), Itálie
Tel.: 0541/756420 – fax: 0541/756430
- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Vyrobeno v Číně



BT
pripojenie

FM
RÁDIO

CD
PREHRÁVAČ

USB
VSTUP

AUX
VSTUP

CMP 544 BT

Príručka používateľa / User guide

**FM STEREO RÁDIO
S CD/MP3/USB/BT/AUX**
Návod na použitie a inštaláciu

**FM RÁDIO STEREO
S CD/MP3/USB/BT/AUX**
Návod na použitie

**FM RÁDIO STEREO S
CD/MP3/USB/BT/AUX PREHRÁVAČOM**
Návod na použitie a inštaláciu

**FM STEREO RÁDIO S
CD/MP3/USB/BT/AUX** Návod
na použitie a inštaláciu

**FM STEREO RÁDIO S
CD/MP3/USB/BT/AUX** Návod na
použitie a inštaláciu

**FM STEREO RÁDIO S
CD/MP3/USB/BT/AUX** Návod
na použitie a inštaláciu



* Ďalšie informácie a aktualizácie k tomuto produktu nájdete na: www.trevi.it

* Ďalšie informácie a aktualizácie k tomuto produktu nájdete na: www.trevi.it

 NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE	 POZOR	 UPOZORNENIA K LASERU
Tento symbol na zadnej strane alebo na spodku zariadenia upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v dokumentácii priloženej k prístroju.	Tento symbol na zadnej strane alebo na spodku zariadenia upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" vo vnútri krytu výrobku, ktoré môže predstavovať riziko zásahu elektrickým prúdom.	Tento výrobok používa laser triedy 1 na čítanie kompaktných diskov. Tento laserový CD prehrávač je vybavený bezpečnostnými spínačmi, ktoré zabráňujú vystaveniu žiareniu, keď sú dvierka CD otvorené alebo je poškodený kryt CD mechaniky. Keď je CD mechanika otvorená a bezpečnostné blokovanie zlyhalo alebo bolo poškodené, vzniká neviditeľné laserové žiarenie. Je veľmi dôležité vždy sa vyhnúť priamemu pôsobeniu laserového lúča. Nepokúšajte sa poškodiť ani obísť bezpečnostné spínače.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Vyhňte sa používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory či krby.
- Na veľmi vlhkých miestach, napríklad v kúpeľniach, pri bazénach a pod.
- Na miestach s veľkým množstvom prachu.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Počas nastavovania a regulácie hlasitosti neprikladajte ucho k reproduktoru; najmä počas pripájania udržiavajte hlasitosť na minime.
- Zariadenie umiestnite tak, aby po stranách zostal dostatočný priestor a vzduch mohol voľne prúdiť (minimálne 5 cm).
- Ak sa do zariadenia dostane kvapalina, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odnesť ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Vždy sa uistite, že napájací kábel je správne a bezpečne zapojený.
- Používajte iba príslušenstvo dodané v balení.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie neukladajte predmety s tekutinami, napríklad vázy.
- Tento návod si odložte na neskoršie použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Na čistenie odporúčame použiť mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhňte sa rozpúšťadlám a abrazívnym prostriedkom. **DÔLEŽITÉ**

Kvalitné vyhotovenie tohto zariadenia zabezpečuje spoľahlivú prevádzku po dlhý čas. Ak sa však vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

TREVI uplatňuje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto sa vlastnosti výrobkov môžu líšiť od tých, ktoré sú tu opísané.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania pri vysokej hlasitosti

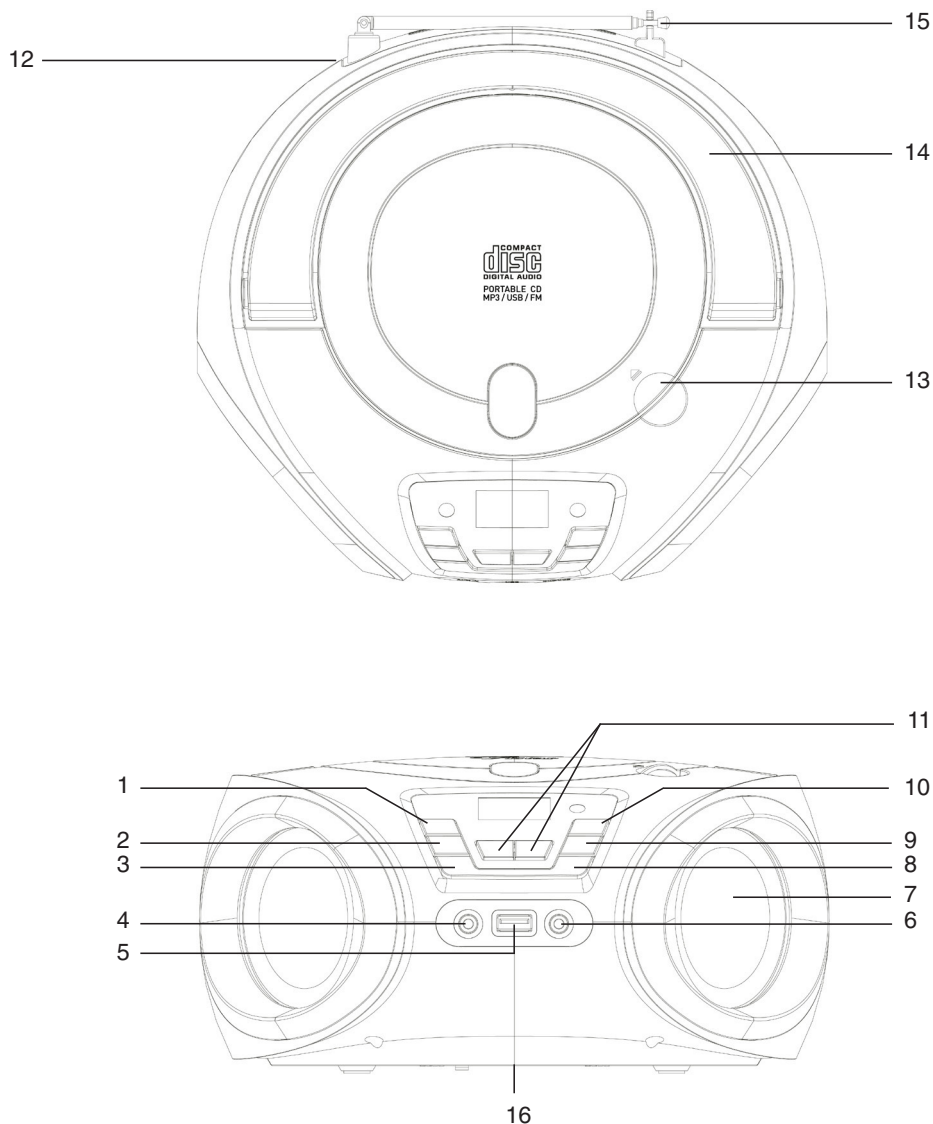

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Tlačidlo
2. Tlačidlo , predchádzajúca skladba/stanica
3. Tlačidlo MD/EQ
4. Vstup AUX IN
5. Vstup USB
6. Konektor pre slúchadlá
7. Reproduktor
- 8.
- Tlačidlo /REP

9. Tlačid , nasledujúca skladba/stanica
10. Tlačidlo
11. Tlačidlá HLASITOSŤ
12. Sieťová zásuvka AC, napájanie zo siete
13. Dvieračka CD
14. Rukoväť
15. Anténa
16. Priehradka na batérie

ULOŽENIE RÁDIOVÝCH STANÍC DO PAMÄTE

Ak chcete uložiť rádiovú stanicu do pamäte, postupujte takto:

1. Naladíte požadovanú stanicu;
 2. Stlačíte tlačidlo /REP (8);
 3. Použijete tlačidlá  (2) alebo  (9) a zvolíte pamäťovú pozíciu;
 4. Stlačíte tlačidlo /REP (8) na potvrdenie a uloženie rádiovej stanice;
- Tento krok zopakujte pre každú stanicu, ktorú chcete uložiť. K dispozícii je 30 pamäťových pozícií.

POUŽÍVANIE BLUETOOTH

1. Vyberte zdroj Bluetooth. Zobrazí sa "bt";
2. V režime Bluetooth displej bliká a systém automaticky prejde do režimu vyhľadávania;
3. Zapnite funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete spárovať;
4. Spustíte vyhľadávanie zariadení. Následne vyberte zariadenie "CMP 544 BT";
5. Ak budete vyzvaní, zadajte heslo "0000";
6. Na externom zariadení vyberte súbor a spustíte prehrávanie.

CD-MP3 PREHRÁVAČ

PREHRÁVANIE DISKU

1. Zvoľte zdroj CD. Zobrazí sa "Cd";
2. Otvorte priečinok pre CD a vložte disk potlačenou stranou nahor. Dvierka opatrne zatvorte;
3. Po niekoľkých sekundách LCD displej zobrazí počet skladieb na disku. Prehrávanie sa spustí automaticky;
4. Stlačíte tlačidlo  (10) na aktiváciu pauzy; zobrazí sa "PAUS" na displeji. Stlačíte ho znova a pokračujete v prehrávaní;
5. Stlačíte tlačidlo  Podržte /REP (8) niekoľko sekúnd, aby sa prehrávanie natrvalo zastavilo.

PRESKOČENIE SKLADBY A RÝCHLE PRETÁČANIE VPRED/VZAD

1. Stlačíte tlačidlá  (2) alebo tlačidlo  (9) na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby;
2. Podržte stlačené tlačidlo  (2) alebo tlačidlo  (9)

(9) počas prehrávania na rýchle pretáčanie v skladbe dopredu alebo dozadu. Po uvoľnení tlačidla sa prehrávanie vráti do bežného režimu.

OPAKOVAŤ JEDNU SKLADBU

1. Ak chcete jednu skladbu prehrávať nepretržite, stlačíte  /REP (8) počas prehrávania; na displeji sa zobrazí "ONE". CD prehrávač bude nepretržite prehrávať skladbu zobrazenú na displeji;
2. Ak chcete zrušiť nepretržité prehrávanie jednej skladby, stlačíte  /REP (8) opakovane, kým sa na displeji nezobrazí "OFF".

OPAKOVAŤ DISK

1. Ak chcete nepretržite prehrávať všetky skladby na disku, stlačíte  /REP (8) počas prehrávania, kým sa na displeji nezobrazí "ALL". CD prehrávač bude nepretržite prehrávať všetky skladby na disku;
2. Ak chcete zrušiť nepretržité prehrávanie všetkých skladieb na disku, stlačíte tlačidlo  /REP (8) opakovane, kým sa na displeji nezobrazí "OFF".

OPAKOVAŤ PRIEČINOK

POZNÁMKA: funkcia je dostupná iba pre CD MP3.

1. Ak chcete nepretržite prehrávať všetky skladby v priečinku, podržte stlačené tlačidlo  /REP (8) niekoľko sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí "FLOD". CD prehrávač bude nepretržite prehrávať všetky skladby v priečinku;
2. Ak chcete zrušiť nepretržité prehrávanie všetkých skladieb v priečinku, stlačíte tlačidlo  /REP (8) opakovane, kým sa na displeji nezobrazí "OFF".

NÁHODNÉ PREHRÁVANIE

1. Ak chcete prehrávať všetky skladby na disku v náhodnom poradí, podržte stlačené tlačidlo  /REP (8) niekoľko sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí "RAD". CD prehrávač bude prehrávať všetky skladby na disku v náhodnom poradí;
2. Ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie všetkých skladieb na disku, stlačíte tlačidlo  /REP (8) opakovane, kým sa na displeji nezobrazí "OFF".

PROGRAM

Môžete si zvoliť poradie prehrávania skladieb.

1. Podržte stlačené tlačidlo /REP (8) niekoľko sekúnd, aby sa prehrávanie zastavilo;
2. Stlačte tlačidlo /REP (8); na displeji sa zobrazí hlásenie "P-01";
3. Vyberte skladby tlačidlom  (2) alebo tlačidlom  (9);
4. Stlačte tlačidlo  Potvrďte tlačidlom /REP (8); na displeji sa zobrazí hlásenie "P-02";
5. Kroky 3 a 4 zopakujte, aby ste uložili a prehrali požadované skladby. Pri audio CD je možné uložiť najviac 20 skladieb, pri MP3 CD najviac 99 skladieb;
6. Stlačte tlačidlo  (10) na spustenie prehrávania;
7. Podržte stlačené tlačidlo  Podržte /REP (8) niekoľko sekúnd, aby ste zrušili programovanie.

VSTUP USB

PREHRÁVANIE

1. Pripojte USB zariadenie do USB vstupu (5);
 2. Zvoľte zdroj USB. Na displeji sa zobrazí "USB";
 3. Po niekoľkých sekundách LCD displej zobrazí počet skladieb na disku. Prehrávanie sa spustí automaticky.
- POZNÁMKA: ďalšie funkcie nájdete v odseku OBSLUHA PREHRÁVAČA CD-MP3.**

VSTUP AUX

PREHRÁVANIE

1. Pripojte externé zariadenie do vstupu AUX IN (4);
2. Zvoľte zdroj AUX. Na displeji sa zobrazí "AUX";
3. Spustíte prehrávanie na externom zariadení. Informácie o všetkých funkciách prehrávania nájdete v návode externého zariadenia.

SLÚCHADLÁ

1. Zasuňte slúchadlá do konektora pre slúchadlá (6);
2. Spustíte požadované prehrávanie a nastavíte hlasitosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

VŠEOBECNÉ

Napájanie a spotreba: 100-240 V ~ 50/60 (8 W, v pohotovostnom režime 0,3 W)
4 batérie typu "C" (UM2), nie sú súčasťou balenia

Príjem FM pásma: 87,5 – 108 MHz
Maximálny vysielací výkon Bluetooth: 0,8 mW
Prenosové pásmo Bluetooth: 2,4 GHz
Audio výkon: 2x 2 W
Rozmery: 240x 220x 115 mm



Upozornenia na správnu likvidáciu výrobku.

Symbol uvedený na zariadení znamená, že odpad musí byť predmetom „triedeného zberu“, preto sa výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Používateľ má odovzdať výrobok v príslušných „zberných miestach triedeného zberu“ zriadených miestnou samosprávou alebo ho odovzdať predajcovi pri kúpe nového výrobku.

Triedený zber odpadu a následné operácie spracovania, zhodnotenia a demontáže podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a obmedzujú negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Neoprávnená demontáž výrobku môže viesť k uloženiu správnych sankcií.



ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu CMP 544 BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP544BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu CMP 544 BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP544BT.pdf>

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini–San Marino 62
47924 Rimini (RN), Taliansko

Tel.: 0541/756420 – Fax: 0541/756430

- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Vyrobené v Číne