

BXHBA1500E

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred používaním tohto zariadenia si veľmi dôkladne prečítajte prevádzkové pokyny a tento manuál spolu so záručnou kartou, S účtenkou a ak je to možné, aj s balením a vnútorným vybavením obalu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určené účely. Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie. Používajte ho na otvorenom priestranstve (okrem zariadení určených na podmienené použitie vonku).
- Držte ho mimo tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (za žiadnych okolností ho neponorte do tekutín) a kontaktu s ostrými hranami. Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré ruky. Ak sa spotrebič navlhne alebo zvlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyhybajte sa kontaktu s vodou.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nechcete používať spotrebič na inštaláciu príslušenstva, čistenie spotrebiča alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte opustiť pracovisko, vždy zariadenie vypnite, alebo Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy za kábel).
- Pravidelne kontrolujte spotrebič aj napájací kábel na poškodenie. Ak spotrebič vykazuje nejakú chybu, nedávajte ho do prevádzky.
- Neopravujte spotrebič sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakým hodnotením, len výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo iným kvalifikovaným pracovníkom.
- Používajte len originálne doplnky.
- Prosím, dodržiavajte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, nenechávajte žiadne časti obalu (plastové tašky, kartón, polystyrén a pod.) v ich dosahu. Pozor! Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusení!
- Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými spotrebičmi, uistite sa, že kábel nevisí dole a deti sa na spotrebič nedostanú.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že kryt motora nie je mokrý.
- Pamätajte, že motor má po vypnutí stále nejaký opotrebovaný výkon.
- Zariadenie je určené iba na výrobu pyré alebo miešanie potravín a nápojov, alebo v kombinácii s mlynčekom na mäso, určené na mletie mäsa.
- Krátkodobá prevádzka: Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 2 minúty, ak spracováate mäkké suroviny, alebo 1 minútu, ak spracováate pevné suroviny.

Nechajte spotrebič vychladnúť (asi 3 minúty) pred ďalším použitím.

- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! Preto túto prácu robte veľmi opatrne! RIZIKO ZRANENIA!
- Zariadenie je navrhnuté na spracovanie len malých množstiev! Preto dajte do nádoby len maximálne množstvo spracovaného suroviny, čo je uvedené v tabuľke!
- Nedávajte do nádoby tvrdé produkty ako ľadové kocky, muškátový oriešok alebo veľké kusy čokoládovej čokolády!


To by mohlo zničiť nohu!

Obsah obalu^:

1 ponorný mixér s integrovanou čepeľou 1
miešacia miska s viečkom (0,5 litra)

Uvedenie zariadenia do prevádzky

- Opatrne vyberte všetky komponenty spotrebiča z obalu. Uchovávajte obal aj vnútornú výplň počas celej doby záruky.
- Pred prvým použitím spotrebiča ho vyčistite podľa kapitoly "Čistenie a skladovanie". Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! RIZIKO ZRANENIA!

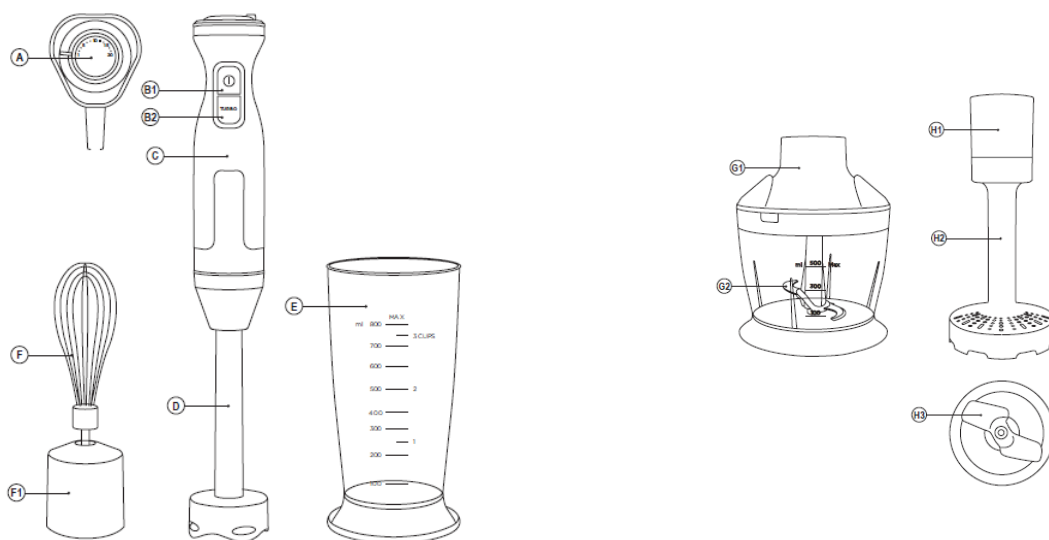

Regulátor rýchlosti
Tlačidlá B
B1 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
B2 Turbo
Motorová karoséria C
D Príslušenstvo na bičovanie
E kontajner
F Broom
F1 redukcia
G vrtuľník
Veko G1 Chopper
Súprava nožov G2
H lis na zemiaky
H1 reduktor
H2 Leg
Nože H3

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím:

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z produktu.
- Pred prvým použitím spotrebiča sa odporúča vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, napríklad tie, ktoré sú uvedené v časti venovanej čisteniu.
- Pripraviť zariadenie podľa požadovanej funkcie

Použitie:

- Odpojte kábel pred zapojením do zásuvky.
- Pripojte svoje zariadenie do siete.
- Kontrolka sa rozsvieti.
- Spustenie spotrebiča stlačením vypínača.

Elektronická regulácia rýchlosti:

Rýchlosť zariadenia môžete ovládať nastavením napájania (A). Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôbenie Rýchlosť zariadenia na požadovaný typ

Turbo funkcia:

- Zariadenie má funkciu Turbo. Tlačidlo Turbo (B2) je aktivované počas celého výkonu motora, čo vedie k jemnejšej konzistencii.

Keď skončíte s používaním zariadenia:

- Zastavte zariadenie uvoľnením tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Doplňky:

Doplňky (D):

- Tento doplnok sa používa na prípravu omáčok, polievky, majonéza, smoothie, detská výživa ...
- Pripojte príslušenstvo k zariadeniu, kým nepočujete cvaknutie (obr. 1).
- Vložte jedlo na spracovanie do odmerky a zapnite zariadenie.
- Na vybratie metle stlačte tlačidlá na vyhadzovanie (obr. 2).

Príslušenstvo k chopperu (G):

- Vhodné na mletie mäsa a zeleniny ...
- Vložte nože a jedlo na spracovanie do nádoby.
- Vložte motorovú jednotku do krytu a stláčajte, kým nepočujete cvaknutie (obr. 3).
- Spustiť zariadenie.

(Varovanie! Pred vložením spotrebiča sa uistite, že je všetko správne nainštalované.)

Keď jedlo dosiahne požadovanú konzistenciu, spotrebič zastavte.


- Na odstránenie jednotky stlačte tlačidlá na vysunutie.
- Otvorte veko a vyberte čepele.

Metla (F):

- Vhodné na šľahanie, vaječné bielky a podobne.
- Vložte metličku do adaptéra. Namontujte príslušenstvo na motorovú jednotku, kým nepočujete cvaknutie (obr. 4).
- Vložte jedlo do veľkej nádoby. Pre najlepšie výsledky sa odporúča pohybovať v smere hodinových ručičiek.
- Stlačte tlačidlá na vysúvanie na uvoľnenie zariadenia a odstránenie príslušenstva na metličku z adaptéra (obr. 5).

Príslušenstvo na prípravu zemiakov (H)

- Tento doplnok sa používa na stláčanie, precedenie zeleniny a ovocia, ktoré sa varí (zemiaky, paradajky, jablká a pod.).

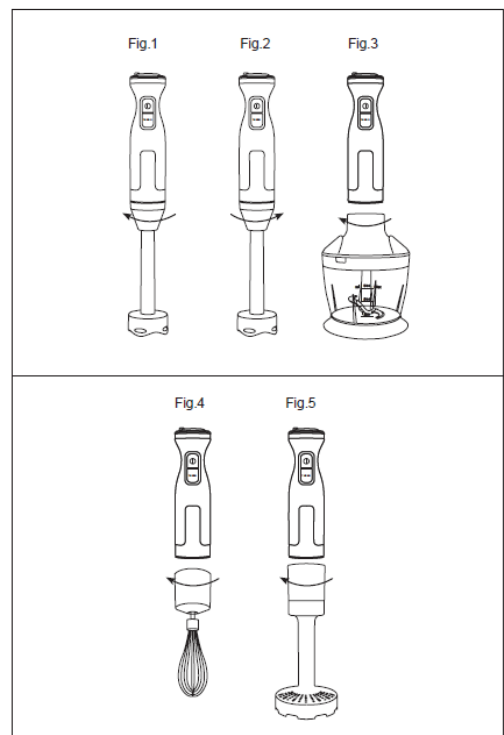

DÔLEŽITÉ: Nedrvté surové alebo tvrdé jedlo, neodstraňujte šupky, kosti ani stonky. Zemiaky uvarte, potom vylejte vodu pred precedením.

- Zasuňte reduktor do päty drviča zemiakov, otáčajte v smere hodinových ručičiek (obr. 5).
- Na telo motora sa namontuje rozmačkovač na motor otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

Odporúča sa pohybovať doplnkom hore a dole, kým sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

- Odstráňte príslušenstvo na zemiaky a povolte telo motora.
- Vyčistí doplnky.

Poznámka 1: Príslušenstvo nepoužívajte hneď. Odporúča sa nechať zemiaky vychladnúť niekoľko minút.

Poznámka 2: Neprekračujte kapacitu.

Poznámka 3: Prevodovku z akéhokoľvek dôvodu nenavlhčujte.

Poznámka 4: vyhnite sa prepracovaniu cesta

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič vychladne, pred čistením.

Vyčistite zariadenie vlhkou handričkou

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyslé či zásadité produkty s pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva.
- Neponorte spotrebič do vody alebo iných tekutín, umývajte ho tečúcou vodou.
- Čepele zariadenia sú obzvlášť ostré; Pri upratovaní zaobchádzajte opatrne.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať všetky zvyšky jedla.
- Nesprávne čistenie spotrebiča môže spôsobiť zhoršenie povrchu a zníženie jeho životnosti a bezpečnosti.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými relevantnými CE smernicami, ktoré sú v súčasnosti platné, ako je elektromagnetická kompatibilita a Smernica o bezpečnosti nízkeho napätia, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Vyhradzujeme si právo robiť technické úpravy!

ZÁRUKA

Poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (potvrdenia) na zariadenie, ktoré sme predali. Počas záručnej doby opravíme všetky chyby na spotrebiči alebo príslušenstve, ktoré vzniknú v dôsledku väd v materiáloch alebo výrobe, bezplatne opravou alebo, podľa nášho uváženia, výmenou. Výhody záruky neznamenajú predĺženie záručnej doby ani vás neopravňujú na novú záruku! Doklad o kúpe slúži ako záručný dokument. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať bezplatnú výmenu alebo opravu. V prípade reklamácie na záruku prosím odovzdajte kompletne zariadenie v pôvodnom balení spolu s účtenkou o hotovosti svojmu predajcovi.

Chyby spotrebného príslušenstva alebo dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj čisteniu, údržbe alebo výmene dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, nie sú kryté zárukou a preto musia byť zaplatené! Záruka je neplatná, ak dôjde k zásahu neoprávnenej osoby. Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať v príslušnej špecializovanej dielni alebo opravárenskej dielni za poplatok.

Metóda likvidácie

Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domáceho odpadu. Používajte určené zberné miesta na likvidáciu elektrických spotrebičov a odovzdávajte ich tam, ak ich už nepoužívate. To pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Týmto spôsobom prispějete k obnove, recyklácii a ďalším formám obnovy starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kam môžu byť tieto zariadenia odovzdané na likvidáciu, môžete získať prostredníctvom miestnej administratívnej jednotky alebo obecného úradu.

