

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny

týkající se instalace, použití a údržby;

pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další informace

konzultace; používejte výrobek pouze správným způsobem

uvedené v tomto návodu; jakékoli jiné použití je

být považován za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost

v případě poškození v důsledku nesprávného použití

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče:

Máte-li pochybnosti, nepoužívejte jej a kontaktujte asistenci.

Nenechávejte obalové prvky (sáčky uvnitř plast, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.).

dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; dále si pamatujeme, že to musí být

předmětem tříděného sběru odpadu.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou s nimi kompatibilní elektrické sítě; instalace musí být provedena v

podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace

může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a rozšíření používají ty, které jsou v souladu s platnými

předpisy bezpečnost; nepřekračujte výše uvedené absorpční limity adaptér a/nebo nástavce

Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; Lepší odpojte ze sítě, když spotřebič není

používán.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ponecháno bez dozoru.

Čištění je nutné provést až poté odpojena.

Pokud je spotřebič mimo provoz a vy jste se rozhodli nepoužívat opravit, doporučuje se znehodnotit přestřížení napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel do blízkosti předmětů ostré nebo horké povrchy a netahejte za něj

Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčka nebo v případě zkratu; nechat výrobek opravit z autorizovaného servisního střediska.

- Nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám škodlivé, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Nechte to na suchých místech. S výrobkem nemanipulujte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

- Tento výrobek by neměly používat děti, ani když jsou starší 8 let.

- Tento spotřebič mohou používat lidé snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo s nedostatek zkušeností nebo znalostí, pokud mají zajištěný dohled nebo pokud je obdrželi pokyny pro bezpečné používání spotřebiče.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí do 8 let.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, popř

vadný a/nebo nefunkční, nezasahujte do něj

spotřebič. Jakákoli oprava musí být provádí výrobce nebo jeho asistenční služba technikem nebo v

každém případě kvalifikovanou osobou podobně, aby se předešlo jakémukoli riziku. Selhání

dodržování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost

spotřebiče a zrušíte tím záruční podmínky.

- Spotřebič není určen k použití

prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před jakýmkoli

použitím odvinutí napájecího kabelu.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití, popř. podobné aplikace jako: personální kuchyně v obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště, pro zákazníky, motel, penzion nebo rezidence.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by poškodit to. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství

originální a kompatibilní.

- Nepoužívejte pod nebo v blízkosti hořlavých materiálů jako jsou závěsy, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

INFORMACE K POUŽITÍ

Účel použití: Tento stroj je určen pro výrobu domácích těstovin a nakrájet je na různé velikosti.

POZOR: Příslušenství nemyjte v myčce, protože její agresivní mytí ružnuje hliník, díky čemuž je tmavý a neprůhledný.


- Před prvním použitím všechny díly dobře omyjte, např. přijdou do styku s potravinami.

- Abyste předešli přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič pokračuje v provozu déle než 60 minut; v tomto případě střídejte alespoň 30 minut odpočinku.

- Před uvedením spotřebiče do provozu zkontrolujte, zda jsou součásti jsou správně namontovány.

G20121

1. Váleček na špagety a tagliatelle
2. Váleček na fettuccine a reginette
3. Dráhy pro upevnění válečků
4. Nastavení tloušťky
5. Konstrukce z nerezové oceli s plechem
6. Upevňovací svorka
7. Podpora motoru
8. Klika
9. Klikový hřídel
10. Pulzní tlačítko
11. Přepínač
12. Tělo motoru
13. Otvor pro válečkové ozubené kolo

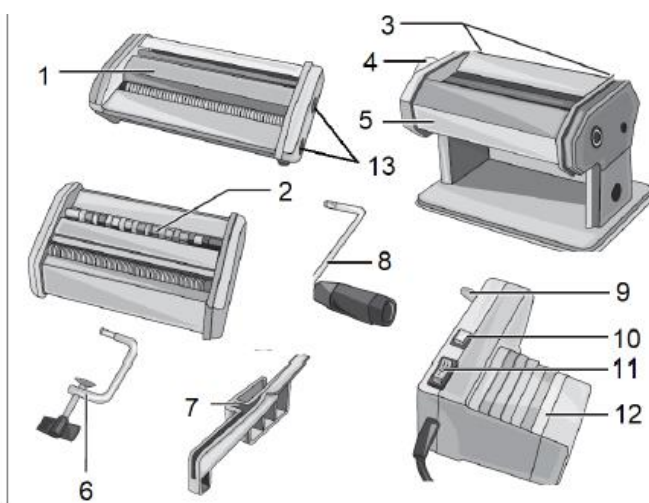

Popis

Při prvním použití protáhněte každou částí 3 válečků trochu těsta



PRO RUČNÍ POUŽITÍ

- Umístěte fólii (5) na rovný a stabilní povrch.
- Umístěte svorku (6) do otvoru na straně konstrukce (5) a zajistěte spotřebič utažením svorky (obrázek na straně).
- Vložte kliku do otvoru (13) umístěného vpravo na zvoleném válečku.

PRO AUTOMATICKÉ POUŽITÍ

- Umístěte fólii (5) na rovný a stabilní povrch.
- Vložte podpěru motoru (7) do pravé strany konstrukce (5) (obrázek na boku).
- Vezměte motor a podržte tlačítka zapalování nahoře a vložte hřídel (9) do otvoru (13) umístěný napravo od zvoleného válečku. Otočte motor, abyste našli správný záběr s ozubeným kolem v otvoru.

- Přitiskněte motor k plechu, aby se dobře zachytil.
- Spusťte motor tak, že necháte tvarování umístěné uvnitř podpěry (7) na spodní části těla motoru (12).
- Zkontrolujte, zda je vypínač (11) v poloze OFF, a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

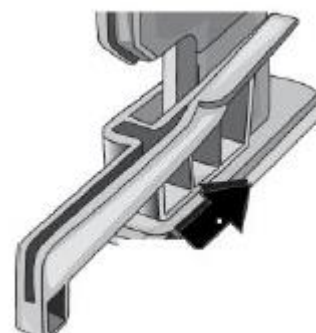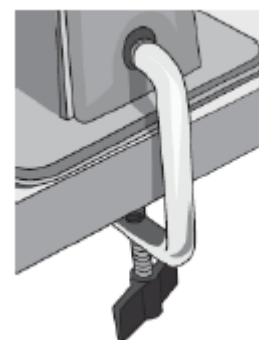

- Spotřebič lze zapnout tlačítkem (11) na 2 rychlosti („I“ pro vysokou rychlost a „II“ pro vysokou rychlost

low), nebo tlačítkem Pulse (10) pro pulzní provoz (pouze pokud je tlačítko (11) na „0“).

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte 60 minut nepřetržitého používání. Nechte 30 minut chladnout.

Po dokončení zpracování zastavte zařízení nastavením tlačítka (11) na „0“.

Na konci zpracování sejměte motor z podpěry, vyjměte podpěru z rozvalovače (např vyhákněte ji, roztáhněte otevřenou stranu a zatáhněte podpěru zpět). Uvolněte svorku a kliku v případě ručního použití. Umyjte, jak je popsáno v odstavci „Čištění“.

POUŽITÍ

Konstrukce z nerezové oceli s plechem (5) slouží k vyválení těsta o 9 možných tloušťkách. Takové těsto se může používat vcelku k výrobě lasagní, nebo se nakrájí na jakýkoli tvar těstovin (s jedním z válečků popř nožem), nebo z něj lze připravit plněné těstoviny.

- Nastavte nastavovací knoflík (4) na „1“ (největší tloušťka).

- Do válečku vložte předem připravenou kouli těsta.

- Průchod těsta válečky doprovázejte oběma rukama (jedna nahoře a jedna dole)

Těsto přeložíme na dvě poloviny a vysypeme moukou. Vraťte se zpět mezi válečky a tento postup několikrát opakujte, dokud nezískáte jednotné těsto.

- Chcete-li připravit řidší těsto, otočte knoflík (4) do následujících poloh (1 je nejtlustší a 9 je nejtenčí, s postupným zužováním v polohách 2 až 8).

- Opakujte výše popsané operace v různých stále tenčích polohách, dokud nedosáhnete požadované tloušťky

požadovaný. Před každým průchodem válečky mouku.

DVOJITÉ VÁLCE

Jakmile je těsto vyváleno, jak je popsáno v odstavci „Plátno“, lze plát vyříznout

prochází jedním z dodaných dvojitých válečků. Před vložením pečiva do vykrajovacího válečku je vhodné

počkejte alespoň 10 minut, aby těsto oschlo a aby byl řez čistý a homogenní.

Lze získat 4 formáty: špagety, tagliatelle, fettuccine a reginette.

- Vytáhněte hřídel motoru (9) nebo kliku (8) z otvoru v válci.

- Namontujte vybraný dvojitý válec a zasuňte jej do upevňovacích drah (3) nakladače.

- Vložte hnací hřídel nebo kliku do otvoru zvoleného válečku. Spusťte motor.

- Vložte pečivo do rotačního válečku.

ČIŠTĚNÍ - Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

POZOR: Příslušenství nemyjte v myčce, protože dochází k agresivnímu mytí

myčky nádobí ničí hliník, takže je tmavý a neprůhledný. Neumývejte tekoucí vodou.

- Těleso motoru (12) neponořujte do vody, ale omyjte jej vlhkým hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky.

Zabraňte také jakémukoli pronikání vody do těla motoru.

- List a dvojitý válec nelze mýt v myčce na nádobí. Pro odstranění více zbytků těsta

velké nepoužívejte tvrdé nebo špičaté předměty, ale například měkký zubní kartáček. K odstranění mouky a měkké zbytky, použijte měkký zubní kartáček nebo vlhký hadřík.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V~50-60Hz. Výkon 90W

- 2 rychlosti - Pulzní

- Včetně příslušenství: váleček na těstoviny, 2 dvojité válečky na 4 tvary těstovin, motor, podpěra motor, rukojeť, svorka