

SEVERIN



ART.-NO. SC 7177

SC 7177 Akumulátorový mop na podlahu

Parametry:

Vstup napájení 100-240 V~50/60 Hz 0.5 A

Napájení Výstup 26 V=0.5 A 13 W

Baterie 22.2 V= 2.600 mAh 57.72 Wh

Kapacita nádrže na čistou vodu 400 ml

Kapacita nádrže na špinavou vodu 360 ml

Používejte pouze s napájecím zdrojem ZD012A260050EU YLJXA-E260050


O tomto návodu k použití

Tento návod k použití obsahuje důležité tipy pro vaši bezpečnost a používání zařízení.

Nedodržení návodu k obsluze může vést ke zranění osob nebo poškození spotřebič. Návod k obsluze uschovejte. Při předávání spotřebiče na někomu jinému, musí být předán také návod k použití.

Před prvním použitím spotřebiče si kompletně přečtěte návod k použití.

Části spotřebiče/Sestava

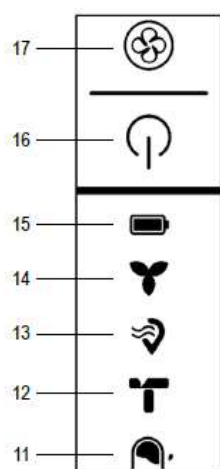

Včetně dílů a položek spotřebiče

1. Ovládací panel
2. Samočistící tlačítko
3. Rukojeť
4. Horní část hlavní jednotky
5. Tlačítko pro uvolnění nádrže na čistou vodu
6. Vyčistěte nádrž na vodu
7. Nádrž na špinavou vodu (zadní strana spotřebiče)
8. Kartáčový válec
9. Nabíjecí stanice
10. Napájení
- Ovládací panel
11. Indikátor plné nádrže na špinavou vodu
12. Indikátor zaseknutí kartáčového válce
13. Indikátor samočištění
14. Indikátor režimu napájení
15. Indikátor nabití baterie
16. Tlačítko zapnutí/vypnutí
17. Tlačítko režimu napájení
- Bez ilustrace
18. Čisticí kartáč

Bezpečnostní pokyny

Připojte spotřebič bezpečně

Protože je spotřebič napájen elektrickým proudem, existuje nebezpečí elektrického proudu šokovat.

Proto:

- Spotřebič vždy připojujte a provozujte tak, jak je uvedeno na typovém štítku (níže nádrži na odpadní vodu a na napájecí jednotce).
- Zkontrolujte spotřebič, napájecí zdroj a nabíjecí stanici, zda nejsou poškozeny před použitím.
- Nepoužívejte spotřebič:
 - pokud byl upuštěn,
 - pokud vykazuje viditelné známky poškození,
 - pokud teče,
 - pokud je spotřebič nebo napájecí zdroj vadný.
- Abyste předešli nebezpečí a dodrželi bezpečnostní předpisy, jakékoli opravy na spotřebič a napájecí zdroj smí provádět pouze náš zákaznický servis.

Pro opravu kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz servis adresy v samostatné záruční knížce).

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin a neošetřujte je tekutinami. Neprovozujte spotřebič venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Ujistěte se, že napájecí jednotka není zalomená, přiskřípnutá, přejetá nebo vniknutá kontaktu se zdroji tepla, vlhkostí nebo ostrými hranami. Zajistěte napájecí jednotku se nestane nebezpečím zakopnutí.
- Netahejte ani nepřenášejte zařízení za napájecí jednotku. Při odstraňování zástrčku ze zásuvky, vždy uchopte zástrčku, ne kabel.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a vyjmutý z nabíjecí stanice před čištěním, údržbou nebo výměnou příslušenství.

Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi

- Při nesprávném zacházení s dobíjecími bateriemi hrozí nebezpečí zranění a výbuch.
- **POZOR!** K nabíjení baterie používejte pouze přiložený napájecí zdroj (viz Technické údaje). K nabíjení baterií nikdy nepoužívejte jiný napájecí zdroj. Dodaný napájecí zdroj se musí používat pouze k nabíjení spotřebiče dodávané baterie.
- Odneste přístroj a baterii na příslušné sběrné místo ve vaší blízkosti bezpečná a ekologická likvidace. Nikdy nelikvidujte spotřebič spolu s dobíjecí baterie v domovním odpadu.
- Nikdy nerozebírejte zařízení s dobíjecí baterií, vystavujte ji vysokým teplotám teploty nebo ho vhodte do ohně.
- Při nesprávné manipulaci se zařízením může z baterie vytéct kapalina. Přestat používání přístroje, pokud je poškozený nebo pokud z baterie vytéká kapalina.
- Pokud kapalina unikla, vyhněte se kontaktu s kapalinou.
- V případě kontaktu s kapalinou ji ihned opláchněte velkým množstvím voda. V případě následků (bez ohledu na typ) vyhledejte lékaře.

Bezpečnost konkrétních skupin lidí

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, popř. mentální schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byly dány dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát nebo na spotřebiči stát nebo sedět.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozor.
- Při zapnutí udržujte spotřebič a napájecí zdroj mimo dosah dětí zapnout nebo nabíjet.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte. Jinak hrozí udušení.

- **POZOR!** Vždy udržujte volné části těla, vlasy, volné oblečení, řetězy atd kartáčového válce.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti kabelů, drátů a dlouhých třísní. Na jedné straně, hrozí poškození izolace kabelu. Na druhou stranu tyto předměty se mohou zachytit do kartáčového válce a poškodit tak přístroj.
- Nemiřte spotřebičem na elektrická zařízení, zásuvky, kabely atd.! Udržujte čistotu jakýchkoli zásuvek nebo podobných zásuvek na podlaze během čištění. Pokud tak neučiníte, může způsobit úraz elektrickým proudem!
- Pokud je spotřebič v provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
- Během čištění nikdy nenechávejte spotřebič ležet na boku.
- Při čištění nikdy nezůstávejte na jednom místě příliš dlouho. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Hladké povrchy

- Během vytírání se na čištěném povrchu vytvoří film vlhkosti. Tento film může způsobit uklouznutí a pád, dokud nevyschne.
- Nevstupujte na vyčištěné povrchy, dokud nejsou suché.

- Při čištění schodů buďte ještě opatrnější:

Schůdky mohou být kluzké. To může mít za následek pády a zranění.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně k čištění uzavřených, rovných tvrdých podlah (např. dlaždice, kamenné podlahy, linoleum a další hladké, utěsněné povrchy), které odolávají vlhkosti vstřebávání.
- Nejprve zkontrolujte, zda je povrch vhodný k čištění na nenápadném místě.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k čištění neutěsněných parketových nebo laminátových podlah.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a na podobných místech.
- Jakékoli jiné použití je nesprávné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, nesmí spotřebič používat :

- Lidé, zvířata nebo rostliny. Vždy udržujte všechny části těla, vlasy a oděv čisté výstupu páry. Nikdy nepřibližujte přístroj k hlavě.
- Povrchy, které jsou kontaminovány zdraví nebezpečnými látkami.
- Textilie, kůže, nábytek, stěny, nezapečetěné, lakované, olejované nebo voskované dřevěné popř. keramické podlahy a povrchy ze syntetických vláken, měkký nebo lesklý plast.
- Kontaminace výbušnými nebo vysoce hořlavými látkami nebo tonery; jemný prach jako je sádra, cement, jemný vrtný prach nebo prášek.
- Kontaminace žhavými, hořícími nebo doutnajícími částicemi (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- Znečištění od rozbitého skla, ostrých kamínků nebo podobných nečistot. Tyto znečišťující látky může přilnout ke kartáčovému válci a zanechat škrábance na čištěném povrchu.

Vždy dodržujte pokyny výrobce pro správnou péči o jednotlivce povrchy. V případě pochybností se před čištěním poraďte s výrobcem!

• Provoz

- Pokud spotřebič není zcela smontován nebo s jiným příslušenstvím zde uvedené.
- S prázdnou nádrží na vodu.
- Bez nasazených filtrů.
- Venkovní provoz nebo skladování.

Další bezpečnostní pokyny

- Do nádržky na vodu nepřidávejte více než 400 ml studené, čisté vody z vodovodu.
- Nepoužívejte destilovanou vodu nebo kondenzovanou vodu ze sušičky.
- Do nádržky na vodu nedávejte žádné pěnicí čisticí prostředky.
- Po každém použití vyprázdněte obě nádržky na vodu.
- Ponecháte-li spotřebič bez dozoru, vždy jej vypněte.

označení CE

Tento spotřebič je v souladu se závaznými směrnici EU pro označení CE.

Před prvním použitím

- Spotřebič úplně vybalte a všechny zlikvidujte obalový materiál a samolepky. Nikdy neodstraňujte jmenovka!
- Poznámka: V nádržce na vodu mohou být zbytky vody kvůli kontrolám kvality prováděným ve výrobní fázi.
- Před prvním použitím proveďte samočištění (viz Čištění zařízení/samočisticí funkce).

Sestavení spotřebiče

Začínáme:

- Umístěte horní část hlavní jednotky na spodní část **dokud nezapadne dvěma slyšitelnými cvaknutími.**

Před každým použitím:

- Vložte kartáčový válec do držáku kartáče a sklopte upevňovací držák, dokud slyšitelně nezapadne na místo.
- Nádrž na špinavou vodu s fleecovým filtrem, skládaným filtrem a víkem vložte do spotřebiče zezadu a nechte zaklapnout. místo (viz také Ruční čištění a čištění hlavní jednotky / Čištění nádrže na špinavou vodu).
- Vložte nádržku na čistou vodu s víkem do přední části spotřebiče a nechte ji zaklapnout.
- Pro demontáž stiskněte jezdec na kartáčovém válci a nádržích a vyjměte předměty.

Nabíjení spotřebiče

- Ujistěte se, že jste spotřebič nabili před prvním použitím a poté, co  bliká indikátor nebo spotřebič se nezapne. Trvá to cca. 5 hodin k úplnému nabití zařízení.
- Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky na spodní straně nabíjecí stanice a ved'te nabíjecí kabel ven stranou přes vedení kabelu.
- Umístěte sestavený spotřebič na nabíjecí stanici.  indikátor bliká. Spotřebič se nabíjí.
- Jakmile je baterie plně nabitá,  indikátor zhasne.

Pozor! Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti síťové zásuvky, aby nedošlo k náhodnému převrácení spotřebiče.

Plnění nádrže na čistou vodu

1. Vyjměte zařízení z nabíjecí stanice.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte nádrž z přístroje.
3. Odstraňte víko z nádržky na čistou vodu a naplňte nádržku maximálně 400 ml studené nebo teplé (max. 60 °C) kohoutku vodou (viz Další bezpečnostní pokyny). V případě potřeby přidejte malé množství (cca 15 ml) tekutého nepěněního čističe.

Do nádržky na vodu nikdy nedávejte pěnivé čisticí prostředky! Nasaďte víko na nádrž na čistou vodu.

4. Vložte nádrž na čistou vodu spodní částí do spotřebiče a pevně zatlačte, dokud nezapadne na místo.

POZOR! Pravidelně kontrolujte hladinu vody v nádrži na čistou vodu a doplňte vodu, jakmile se objeví značka MIN dosáhl. Nikdy nepoužívejte přístroj, když je nádrž na čistou vodu prázdná!

Ovládací panel

Displej ovládacího panelu zobrazuje aktuální stav spotřebiče:



trvale svítí - Baterie je nabitá

bliká - Baterie je vybitá



trvale svítí - Spotřebič je v režimu napájení

žádný displej - Spotřebič je vypnutý

Baterie je prázdná

Nabíjení baterie je dokončeno

Vytírání

1. Vyjměte sestavený mop na podlahu z nabíjecí stanice.
2. Naplňte nádrž na čistou vodu, jak je uvedeno výše.
3. Zkontrolujte, zda je nádrž na znečištěnou vodu prázdná.

4. Ujistěte se, že je povrch vhodný pro čištění vodou.

TIP: Při řešení silně znečištěných podlah, např. s prachem nebo drobkami, doporučujeme zamést nebo vysát patro první.

5. Sklopte rukojeť mírně dozadu a zapněte spotřebič stisknutím tlačítka . Spotřebič může být pouze zapnut při mírném naklonění.

6. Během čištění pohybujte zařízením tam a zpět po povrchu. Spotřebič vytírá povrch a odsaje všechny nečistoty a jediná operace.

7. Spotřebič je po zapnutí v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka  přepnete spotřebič do režimu napájení. Režim výkonu se doporučuje pro silně znečištěné podlahy.

8. Po vyčištění vypněte spotřebič stisknutím tlačítka .

Pozor! Spotřebič poběží několik sekund, aby absorboval zbývající vodu.

Když je spotřebič používán po delší dobu nebo při vysokých teplotách, ventilátor se automaticky zapne a vypne, aby se ochladil baterie.

Hned po každém použití

- **Po použití spotřebič vypněte, vyjměte nádrže na čistou a špinavou vodu a vyprázdněte je.**
- **Vyčistěte spotřebič podle pokynů v části Čištění spotřebiče.**

Čištění spotřebiče

Samočistící funkce

- Doporučujeme spustit funkci samočištění po každém použití. Proces trvá asi 5 minut.
- Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- Naplňte nádržku na čistou vodu 400 ml teplé (max. 60 °C) vody z vodovodu.
- Umístěte přístroj na nabíjecí stanici a zapojte napájecí zdroj do zásuvky. Spusťte samočištění pomocí stisknutím tlačítka  na rukojeti.
- Zařízení automaticky vyčistí kartáčový válec a po dokončení procesu se vypne.
- Vyprázdněte nádržku na vodu a ponechte ji bez víka na místě až do dalšího použití.
- Nádrž na špinavou vodu a filtry vyčistěte a uskladněte, jak je popsáno níže.
- Odstraňte z nabíjecí stanice veškeré nečistoty.
- V případě potřeby vyčistěte kartáčový válec, jak je popsáno níže. Vyjměte kartáčový válec a uložte jej do nabíjecí stanice.

Ruční čištění a čištění hlavní jednotky

- Před čištěním spotřebič vypněte stisknutím tlačítka .
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být hlavní jednotka nikdy čištěna kapalinami ani do nich ponořována.
- Čištění nádrže na čistou vodu
 1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrže na čistou vodu.
 2. Vyjměte nádrž.
 3. Odstraňte víko.
 4. Vyprázdněte nádrž.
 5. Uskladněte spotřebič bez nasazeného víka až do dalšího použití.

V hlavní jednotce pod nádrží na čistou vodu je kruh. Tento filtr můžete vyjmout pinzetou a vyčistit jej pod v případě potřeby tekoucí vodou. Poté vložte filtr zpět na místo. Nikdy nepoužívejte přístroj, když není filtr na svém místě.

- Čištění nádrže na špinavou vodu
 1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrže na špinavou vodu.
 2. Vyjměte nádrž.
 3. Odstraňte víko.
 4. Vyjměte skládaný filtr.
 5. Vyjměte fleecový filtr.

6. Vyprázdněte nádrž a vypláchněte ji; v případě potřeby vyčistěte vnitřek dodaným kartáčem.
 7. Vyčistěte víko.
 8. Opláchněte skládaný filtr a v případě potřeby jej vyčistěte dodaným kartáčkem.
 9. Opláchněte fleecový filtr.
 10. Nechte oba filtry vyschnout.
 11. Nádrž, víko, skládané a rounové filtry skladujte v demontu až do dalšího použití.
- Před dalším použitím vložte do víka dodaný fleecový filtr a poté skládaný filtr. Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtry na svém místě!

• Čištění kartáčového válečku

Zatlačte jezdec do strany, abyste uvolnili kartáčový válec; zámek se otevře.

Vyjměte kartáčový válec a očistěte jej pod tekoucí vodou s jemným čisticím prostředkem. Poté důkladně opláchněte. Pomocí nože odstraňte vlasy nebo vlákna zachycené v horní části čisticího kartáčku. Při tom pohybujte čepelí nahoru z čisticího kartáčku.

Po vyčištění vložte kartáčový válec zpět do nabíjecí stanice až do dalšího použití.

• Čištění hlavní jednotky a nabíjecí stanice

Vyčistěte pouzdro kolem kartáčového válečku vlhkým hadříkem nebo čisticím kartáčkem.

Pomocí čisticího kartáčku odstraňte nečistoty z otvoru pod nádržkou na špinavou vodu.

V případě potřeby otřete hlavní jednotku a nabíjecí stanici vlhkým hadříkem.

Vždy se ujistěte, že elektrické kontakty v hlavní jednotce a nabíjecí stanici jsou čisté, suché a bez nich tuk.

• K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Výměna kartáčového válečku

• Z hygienických důvodů by měl být kartáčový válec vyměněn nejpozději po 6 měsících, při častém používání po 3 měsících.

Uložení spotřebiče

• Po vyčištění umístěte spotřebič do nabíjecí stanice.

• Čisticí kartáč a kartáčový váleček můžete uložit na nabíjecí stanici vpravo a vlevo od přístroje.

Odstraňování problémů sami

Abyste předešli jakýmkoli problémům, dodržujte pokyny k obsluze a čištění v tomto návodu.



Pokud je systém ucpaný ► Vyjměte kartáčový válec a nádrž na špinavou vodu a odstraňte je ucpání otvorů.



Pokud se kartáčový válec zasekl ► Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Odpojte kartáčový válec a odstraňte všechny vlasy, vlákna nebo jiné nečistoty.



Pokud je nádrž na špinavou vodu plná ► Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý. Vyjměte nádrž na špinavou vodu, vyprázdněte ji a v případě potřeby vypláchněte.

Voda vytékající z zařízení/v kartáči oblast válečku - Pokud filtr není vložen ► Vložte filtr.

Nádrž na vodu teče. Nádržka na vodu je přeplněná ► Nepřidávejte více než 400 ml vody. Rukojeť je nakloněna o 150° ► Nenaklánějte rukojeť příliš.

Spotřebič nasává špatně - Pokud je ucpaný systém nebo nádrž na špinavou vodu a filtr ► Spotřebič vypněte, rozeberte a odstraňte ucpání.

Spotřebič mopy špatně - Pokud v nádržce na vodu není voda ► Naplňte nádržku na vodu vodou.
Pokud je nádrž na vodu nesprávně nasazena ► Namontujte nádržku na vodu správně.

Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí tabulky, zavolejte naši servisní horkou linku (viz kontaktní údaje v samostatné záruční knížce).



Zlikvidujte přístroj s baterií
Zařízení a baterie označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Tyto spotřebiče obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace těchto položek chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Podrobné informace o správné likvidaci vám může poskytnout místní úřad nebo prodejce.