

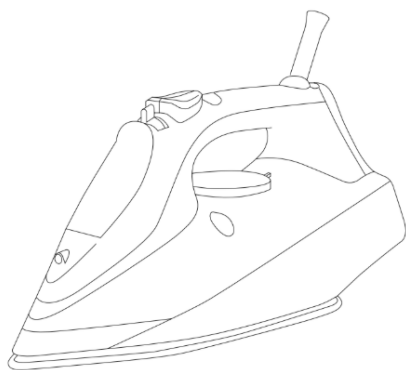


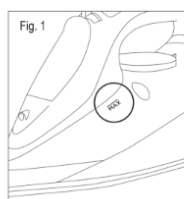

BXIR2605E

www.blackanddecker.eu

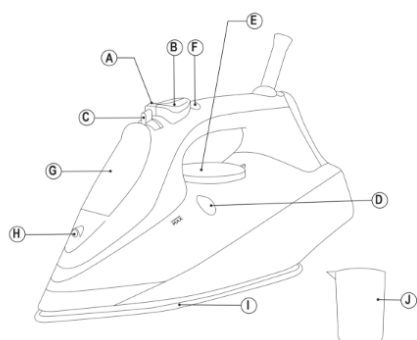

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA

BXIR2605E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky Black+Decker. Díky své technologii, designu, funkčnosti a překračování nejpřísnějších standardů kvality vám tento výrobek zajistí plně uspokojivé používání a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a chápou možná rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Žehličku a její přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let, pokud je připojená nebo se chladí.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.
- Před naplněním vodní nádržky odpojte žehličku ze zásuvky.
- Žehlička musí být používána a odkládána na rovném a stabilním povrchu.
- Při odkládání žehličky na stojánek se ujistěte, že podklad je stabilní.
- Žehličku nepoužívejte, pokud spadla, je viditelně poškozená nebo pokud z ní uniká voda.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku úrazu.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoliv pro profesionální nebo průmyslové použití.
- UPOZORNĚNÍ: Povrchy spotřebiče se při používání mohou zahřát.
- Přesvědčte se, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v elektrické síti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s minimálním jističením 16 A.
- Zástrčka spotřebiče musí do zásuvky správně zapadat. Nepřizpůsobujte zástrčku, nepoužívejte adaptéry.
- Pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič nepoužívejte.
- Netahajte za přívodní kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu – poškození zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se kabel volně houpal nebo dotýkal horkých částí spotřebiče.

- Pokud se plášť spotřebiče poškodí, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při používání může být teplota povrchů vysoká.
- Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte přívodní kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou jeho části nebo příslušenství správně nasazeny.
- Nepoužívejte spotřebič s vadným příslušenstvím – ihned jej vyměňte.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- K manipulaci se spotřebičem používejte pouze určená madla.
- Nepoužívejte spotřebič v převrácené poloze.
- Spotřebič nepřevracujte, když je v provozu nebo připojen do sítě.
- Po použití a před čištěním odpojte spotřebič ze sítě.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženou soběstačností.
- Nepřenášejte a neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Pro správnou funkci udržujte žehlicí plochu v dobrém stavu. Nepřejíždějte přes kovové předměty (např. kovové části žehlicího prkna, knoflíky, zipy apod.).
- Doporučuje se používat destilovanou vodu, zejména pokud je ve vaší oblasti voda tvrdá (obsahuje vápník nebo hořčík).
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud jej právě nepoužíváte. Šetříte tím energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
- Nepokládejte spotřebič při použití na žádný povrch.
- Nepoužívejte spotřebič na zvířatech.
- Nastavení regulátoru teploty na minimum (MIN) neznamená, že je spotřebič zcela vypnutý.

POPIS

A - Tlačítko rozprašovače

B - Tlačítko parního rázu

C - Regulace páry

D - Tlačítko samočištění

E - Regulátor teploty

F - Kontrolka

G - Plnicí otvor

H - Tryska rozprašovače

I - Žehlicí plocha

J - Plnicí nádobka

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byla odstraněna veškerá obalová fólie.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Některé části spotřebiče jsou lehce promazány. Při prvním použití se může objevit slabý kouř, který po krátké době zmizí.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat:

PLNĚNÍ VODOU

- Pro použití páry je nutné naplnit nádržku vodou.
- Otevřete víčko plnicího otvoru.
- Naplňte nádržku vodou, dbejte na nepřekročení maximální hladiny (viz obr. 1).
- K plnění použijte přiloženou nádobku.
- Zavřete víčko plnicího otvoru.

POUŽITÍ

- Před zapojením do sítě zcela rozviňte přívodní kabel.
- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
- Nastavte regulátor teploty na požadovanou hodnotu.
- Kontrolka (F) se rozsvítí.
- Pomocí regulace páry nastavte požadovanou intenzitu výstupu páry.
- Nepoužívejte vyšší teplotu, než jaká je doporučena pro daný druh tkaniny. Zde je překlad:

● Teplota pro syntetická vlákna (polyester, nylon).

●● Teplota pro hedvábí, vlnu.

●●● Teplota pro bavlnu.

Max Maximální teplota pro len.

- Pokud má oděv více druhů vláken, nastavte teplotu podle vlákna, které vyžaduje nejnižší teplotu.

(Příklad: pro oděv složený z 60 % polyesteru a 40 % bavlny zvolte teplotu pro polyester.)

- Během používání spotřebiče se kontrolka (F) bude automaticky rozsvěcet a zhasínat, což znamená, že topné těleso udržuje požadovanou teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Spotřebič je vybaven regulací páry (C), která umožňuje suché žehlení (bez páry) při nastavení na minimální hodnotu.

ŽEHLENÍ S PÁROU

- S parou je možné žehlit vždy, když je zásobník na vodu naplněn a nastavena vhodná teplota.

REGULACE PÁRY

- Spotřebič má regulaci páry (C), která umožňuje upravit množství páry.

ROZPRAŠOVAČ

- Rozprašovač lze používat při suchém i parním žehlení.
- Pro aktivaci stiskněte tlačítko rozstříku (A).
- Pro uvolnění první dávky vody je nutné tlačítko opakovaně stisknout.

PARNÍ RÁZ

- Tato funkce poskytuje extra dávku páry pro odstranění odolných záhybů.

- Stiskněte tlačítko parního rázu (B).
- Počkejte několik sekund, než pára pronikne do vláken látky, než tlačítko znovu stisknete.
- Pro optimální kvalitu páry neaplikujte více než tři dávky za sebou.
- Pro uvolnění první dávky páry je nutné tlačítko opakovaně stisknout.

VERTIKÁLNÍ PARNÍ ŽEHLENÍ

- Lze žehlit i visící záclony, oděvy na ramínku apod. Postupujte takto:
 - Nastavte maximální teplotu otočením regulátoru teploty (E) ve směru hodinových ručiček.
 - Pohybuje žehličkou shora dolů a zároveň stiskněte tlačítko parního rázu.
 - U bavlny a lnu je doporučeno přikládat žehlicí plochu přímo na materiál.
 - U jemnějších tkanin držte žehličku několik centimetrů nad materiálem.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Nastavte regulátor teploty do minimální polohy.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nechte vychladnout.
- Vylijte zbylou vodu ze zásobníku.
- Vyčistěte spotřebič.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

- Tříděte prádlo podle požadované teploty žehlení. Spotřebič se ohřívá rychleji než chladne, proto začínějte s tkaninami, které vyžadují nižší teplotu, a pokračujte k těm, které snesou vyšší teplotu.
- Čisté vlněné tkaniny (100 %) lze žehlit s párou. Nastavte vysokou teplotu páry a mezi žehlicí plochu a oděv vložte bavlněnou látku.

TEPLOTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání proti přehřátí.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte vychladnout.
- Vyčistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ

- Pro odstranění vodního kamene a jiných usazenin je doporučeno provést samočištění alespoň jednou měsíčně.
- Naplňte zásobník vodou až po značku MAX.
- Postavte žehličku do svislé polohy, zapojte ji do sítě a nastavte maximální teplotu.
- Po dosažení teploty odpojte ze sítě a postavte žehličku do dřezu.
- Stiskněte tlačítko samočištění (D) a držte jej stisknuté.
- Nechte vodu vytékat otvory na páru a přitom žehličkou lehce protřepávejte.
- Po minutě nebo po vyprázdnění nádržky tlačítko uvolněte.
- Nechte žehličku ve svislé poloze až do vychladnutí.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Pro správnou funkci udržujte spotřebič bez usazenin vodního kamene a hořčíku.
- Doporučuje se používat destilovanou vodu nebo vodu s nízkým obsahem minerálů.
- Pokud to není možné, odstraňujte vodní kámen:
 - Každých 6 týdnů při velmi tvrdé vodě.
 - Každých 12 týdnů při tvrdé vodě.
- K tomu používejte speciální přípravky určené pro tento typ spotřebiče.
- Domácí prostředky, jako je ocet, nejsou doporučovány.

SERVIS

- Nesprávné použití nebo nedodržení návodu k obsluze ruší záruku i odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat sami – hrozí nebezpečí úrazu.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento výrobek podléhá zákonné záruce podle platné legislativy.
- Pro uplatnění práv se obraťte na oficiální servisní střediska.
- Nejbližší středisko najdete na: <https://www.blackanddecker.eu//>
- Návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout rovněž na uvedené stránce.

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST

- Obaly tohoto spotřebiče jsou součástí systému třídění a recyklace odpadu.
- Při likvidaci používejte příslušné kontejnery.
- Výrobek neobsahuje škodlivé látky ve významných koncentracích.
- Tento symbol znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti odevzdán autorizovanému sběrateli elektroodpadu (WEEE).
- Tento spotřebič splňuje směrnice: 2014/35/EU (nízké napětí), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita), 2011/65/EU (omezení nebezpečných látek) a 2009/125/ES (ekodesign).
- Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena.
- Dovoz a distribuce: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko.

