



MANUÁL

BXCO600E

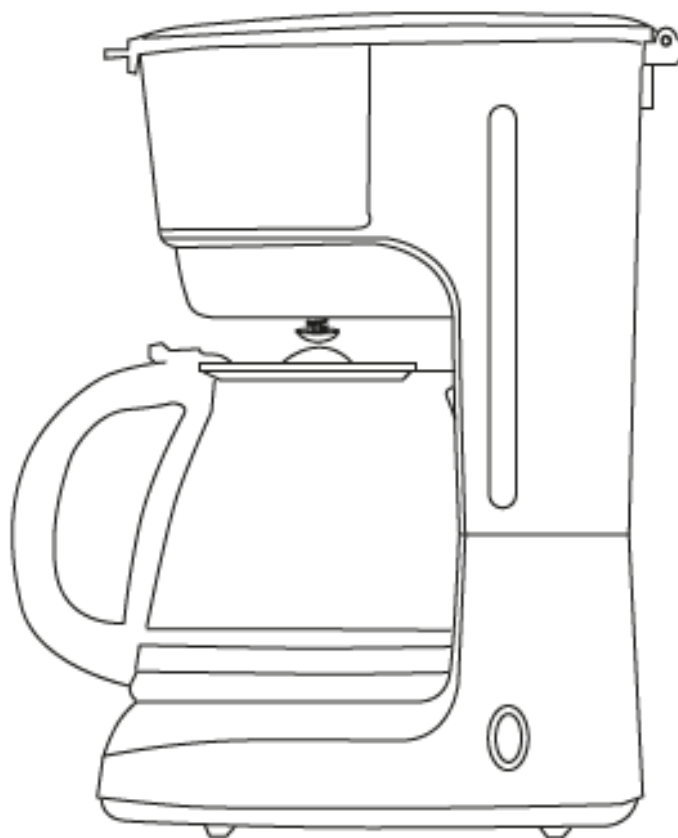

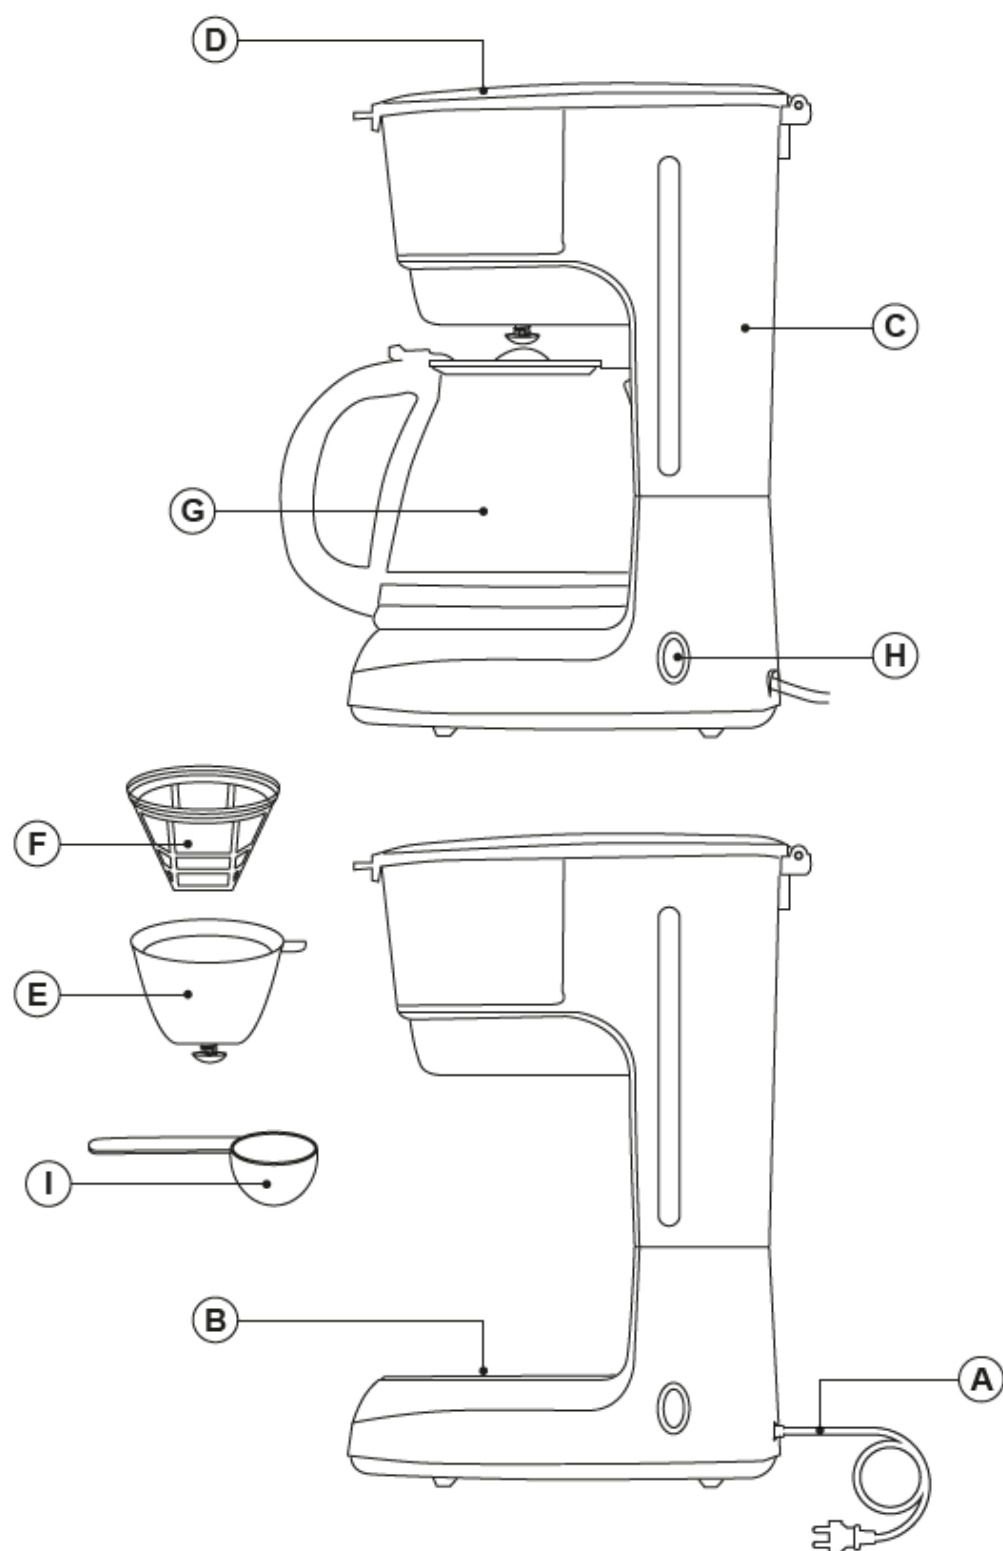

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR BXCO600E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky Black+Decker.

Díky jeho technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, je zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly instruovány o bezpečném používání spotřebiče a pokud chápou související rizika.
- Čištění a údržbu by děti neměly provádět, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud chápou související rizika.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které přijdou do kontaktu s kávou nebo vodou, jak je uvedeno v části „Čištění“.
- Tento spotřebič nesmí být ponořován do vody ani do jiné kapaliny.
- Zabraňte rozlití na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání tohoto spotřebiče může vést k možnému zranění. Při čištění buďte opatrní.
- Kávovar nesmí být během používání umístěn do skříňky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například:
 - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmářské usedlosti;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - zařízení typu „nocleh se snídání“
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku s výkonem odpovídá napětí v síti.
- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do síťové zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení ani odpojování spotřebiče ze zásuvky.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se kryt spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud upadl, pokud jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud z něj netěsní.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Neumísťujte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby a podobné.
- Dbejte na to, abyste spotřebič neúmyslně nespustili.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ve vlhku. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte napájecí kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně nasazených filtrů.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Nepřemisťujte spotřebič během používání.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nakloněný, a nepřevracejte ho.
- Nepřevracejte spotřebič během používání nebo připojení k elektrické síti.
- Respektujte ukazatel hladiny MAX.
- Odpojte spotřebič od sítě, pokud jej nepoužíváte, a před zahájením jakéhokoli čištění.
- Před doplněním nádržky na vodu odpojte spotřebič od sítě.
- Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými, sníženými mentálními nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký. • Se spotřebičem používejte pouze vodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. Tím se šetří energie a prodlužuje životnost spotřebiče.
- **POZOR:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je sklo prasklé nebo rozbité.
- **POZOR:** Na površích a předmětech v okolí tohoto spotřebiče se může objevit kondenzace vody.

POPIS

A Přívodní kabel
B Topná deska
C Nádrž na vodu
D Víko nádržky na vodu
E Držák filtru

F Permanentní filtr
G Sklenice
H Tlačítko zapnutí/vypnutí s kontrolkou
I Odměrka

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal výrobku.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní pokyny a varování“.
- Před prvním použitím výrobku doporučujeme jej naplnit pouze vodou.
- Před prvním použitím výrobku očistěte části, které přijdou do styku s kávou a vodou, způsobem popsáným v části „Čištění“.

PLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím spotřebiče je nutné naplnit nádržku na vodu.
- Otevřete víko.
- Naplňte přihrádku studenou vodou.

- Naplňte zásobník tolika šálky vody, kolik šálek kávy chcete připravit.
- Zavřete víko.

PLNĚNÍ KÁVOU

- Otevřete víko držáku filtru.
- Vyjměte držák filtru.
- Naplňte permanentní filtr mletou kávou (na každý šálek použijte 6–7 gramů).
- Zkontrolujte, zda je permanentní filtr správně umístěn v držáku filtru.
- Znovu nainstalujte držák filtru do spotřebiče.
- Kávu můžete přidat pomocí odměrky.

POUŽITÍ

- Postupujte podle pokynů v bodech „Plnění vodou“ a „Plnění kávou“.
- Před zapojením zcela vytáhněte přívodní kabel.
- Umístěte nádobu na topnou desku.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka zap/vyp.
- Rozsvítí se kontrolka.
- Sklenici lze během přípravy kávy vyjmout.

Systém proti odkapávání zabraňuje vylití kávy, když nádoba není na svém místě. Pokud však nádobu necháte mimo svou polohu déle než 30 sekund předtím, než veškerá voda projde filtrem, může filtr přetéct.

- Chcete-li kávu udržet horkou, umístěte nádobu na topnou desku, aniž byste kávovar vypnuli.

FUNKCE POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

- Aby se šetřila energie, spotřebič se po dokončení přípravy kávy přepne do pohotovostního režimu 40 minut po dokončení procesu přípravy kávy, pokud s ním uživatel během této doby neprovedl žádnou akci.
- Chcete-li jej znovu zapnout, stačí stisknout tlačítko zapnout/vypnout.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Vypněte spotřebič pomocí tlačítka zapnout/vypnout.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.
- Odstraňte vodu z vnitřku spotřebiče.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ CHRÁNKA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu se nezapne, odpojte jej od elektrické sítě a počkejte přibližně 15 minut, než jej znovu zapnete. Pokud se spotřebič znovu nespustí, vyhledejte autorizovanou technickou pomoc.

ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Spotřebič očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku na nádobí a poté jej osušte.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Doporučuje se spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky kávy.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu a čistotě, jeho povrch se může zhoršit a neúprosně ovlivnit jeho životnost a mohl by se stát nebezpečným pro používání.
- Následující předměty lze mýt v myčce nádobí (s použitím jemného mycího programu) nebo v horké mýdlové vodě:
 - Džbán
 - Odměrka
 - Permanentní filtr
- Poloha pro vypouštění/sušení předmětů omyvatelných v myčce nádobí nebo v dřezu musí umožňovat snadný odtok vody.
- Poté všechny díly před montáží a uskladněním osušte.

JAK SE VYŘÍDIT S VODNÍM KAMENEM

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být udržován bez vodního kamene nebo hořčíkových usazenin způsobených používáním tvrdé vody.
- Abyste tomuto problému předešli, doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem vápna nebo hořčíku.
- Pokud však není možné použít výše doporučený druh vody, měli byste vodní kámen ze spotřebiče pravidelně odstraňovat:
 - Každých 6 týdnů, pokud je voda „velmi tvrdá“.
 - Každých 12 týdnů, pokud je voda „tvrdá“.
- Na tento typ výrobku by měl být použit speciální přípravek proti vodnímu kameni.
- Domácí roztoky se k odvápnění tohoto spotřebiče nedoporučují, například použití octa.

SERVIS

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k použití ruší záruku a ručení výrobce.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnými právními předpisy. Chcete-li uplatnit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické podpory.

Nejbližší sběrnou nádobu najdete na následujícím webovém odkazu:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Související informace si můžete vyžádat také kontaktováním nás.

Tento návod k obsluze a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese

<https://www.blackanddecker.eu//>

PRO VERZE PRODUKTŮ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI POŽADOVÁNO:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály, ze kterých je vyroben obal tohoto spotřebiče, jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu vhodné veřejné kontejnery.

- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému dvoru pro tříděný sběr elektroodpadu a elektronického odpadu.

- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

- Informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) podle nařízení 1907/2006/ES (REACH).

Tento výrobek obsahuje následující látky SVHC:

- Olovo (Pb), číslo CAS: 7439-92-1