

BAMBA

PRECISIONCARE TITANIUM PERFECTCUT



cecote

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 76
2. Pred použitím 76
3. Prevádzka 77
4. Čistenie a údržba 78
5. Riešenie problémov 79
6. Technické špecifikácie 80
7. Recyklácia elektrospotrebičov 80
8. Záruka a technický servis 81

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá údaju na štítku výrobku a že zásuvka je riadne uzemnená.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely ani v exteriéri.

Nepokúšajte sa dotknúť spotrebiča, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte zo siete.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že sa môže namočiť.

Neskladujte ho tam, kde by mohol spadnúť do vody.

Nevkladajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej tekutiny.

Elektrické spoje nevystavujte pôsobeniu vody.

Pred dotykom zástrčky sa uistite, že máte ruky úplne suché.

alebo prístroj zapnete.

Okrem nabíjania prístroj po použití ihneď odpojte zo zásuvky.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej zásuvky alebo keď je v prevádzke.

Pred pripájaním alebo odpájaním akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

Zariadenie nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, nefunguje správne, zariadenie spadlo, je prasknuté alebo sa dostalo do vody.

Keď holiaci strojček nepoužívate, vždy naň nasadzte ochranný kryt.

Pre zachovanie optimálneho výkonu zariadenia občas vymeňte žiletku aj čepeľ.

Do otvorov zariadenia nevkladajte žiadne predmety.

Spotrebič aj jeho kábel skladujte na suchom mieste. Nepoužívajte ho ani neskladujte pri teplotách pod 0 ° C alebo nad 60 ° C. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti aerosólov ani sprejov.

Zariadenie nepoužívajte, ak je čepeľ zlomená alebo poškodená – môže to byť nebezpečné.

Skontrolujte, či sú nože správne zarovnané.

Používajte iba príslušenstvo, diely a nabíjačku dodané spoločnosťou Cecotec.

Toto zariadenie nepoužívajte s predlžovacími káblami ani s meničmi napätia.

Kábel neobaľujte okolo prístroja.

Tento výrobok nesmú používať deti ani osoby so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí. Na deti dohliadajte, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1.

1. Ochranné viečko
2. Rámček planžety
3. Plávajúca holiaca hlava
 1. Nože (Ab)
 2. Držiak čepelí (Aa)
 3. Plávajúci rám (B)
4. Ovládač uvoľnenia plávajúceho systému
5. Zásobník na fúzy
6. Tlačidlo na uvoľnenie rámu planžety
7. Vypínač
8. Svetelný indikátor
9. Zastrihávač
10. Prepínač zastrihávača
11. Zásuvka
12. Čistiaca kefka
13. Napájací kábel

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice.

Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte.

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

3. POUŽÍVANIE

Odstráňte ochranný kryt.

Holiaci strojček zapnete stlačením vypínača.

Rotačný holiaci strojček priložte na pokožku bez tlaku a krúživými pohybmi prechádzajte po celej ploche, ktorú chcete oholiť.

Strojček vyčistíte stlačením uvoľňovacieho tlačidla plávajúceho systému a zvyšky fúzov odstráňte čistiacou kefkou.

Po každom použití nasadte na holiaci strojček ochranný kryt.

Ako používať zastrihávač

Obr. 2.

Stlačením prepínača zastrihávača ho vyklopite. Zastrihávač priložte ku koži v pravom uhle (90°) a posúvaním nadol upravte oblasť okolo uší alebo vytvarujte kontúry.

Ako nabiť prístroj.

Pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Počas nabíjania sa rozsvieti červená kontrolka a po úplnom nabití svieti na zeleno. Doba nabíjania holiaceho strojčka je 2 hodiny.

POKYNY NA POUŽÍVANIE BATÉRIE

Prístroj má lítium-iónovú batériu. Nevystavujte ju ohňu ani vysokým teplotám. Mohla by explodovať.

Aj batéria v prístroji, rovnako ako malé batérie, môže pri vystavení extrémnym podmienkam vytečť. Ak z batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s očami, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a ihneď ju zlikvidujte podľa

miestnych predpisov.

Zabráňte kontaktu batérie s malými kovovými predmetmi, ako sú sponky, mince, kľúče, kince a matice.

Novú batériu pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti úplne nabite. Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, vždy skontrolujte, že je batéria nabitá na 100 %, a zabezpečte, aby sa minimálne každé 3 mesiace úplne nabila aj vybila.

Počas nabíjania batériu nevyberajte.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obr. 3.

Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 6.

Pred čistením prístroja alebo pripájaním či odpájaním jeho častí prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete.

Po každom použití prístroj očistite čistiacou kefkou a jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte vodu.

Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte stlačený vzduch, hubky, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vyhnite sa ponáraníu prístroja do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo rámu planžety a rám holiaceho strojčeka vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite planžetu aj rám.

Ak chcete oddeliť držiak planžety od samotnej planžety, otočte strednú časť proti smeru hodinových ručičiek.

Vyberte vnútorný nôž a očistite ho. Na čistenie vnútorného noža použite kratšiu časť kefy.

Dlhšou časťou kefy vyčistite kryt, rám noža, zásobník na chlípky a

telo holiaceho strojčeka.

Vyfúkajte zvyšky oholených fúzov z tela holiaceho strojčeka.

Znova nasadte jednotlivé časti zariadenia.

Údržba holiaceho systému

Upozornenie: Pre optimálny výkon holiaceho strojčeka sa odporúča vymeniť krytku a holiacu hlavu aspoň raz ročne.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj sa nezapne alebo nevypne	Batéria nie je nabitá. Chybný spínač.	Pripojte prístroj do elektrickej siete. Kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.
Neuspokojivé výsledky holenia	Čepeľ/žiletka je poškodená alebo opotrebovaná. Holiaca hlava je znečistená. Nízka úroveň nabitia batérie.	Vymeňte žiletku. Vyčistite holiacu hlavu. Pripojte prístroj do elektrickej siete.
Kontrolka nefunguje.	Chybný indikátor alebo obvod	Kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

Zariadenie sa nenabíja	Poškodená planžeta alebo napájací kábel. Teplota je príliš vysoká alebo príliš nízka.	Kontaktujte technický asistenčný servis Cecotec. Umiestnite zariadenie do bežnej izbovej teploty (5–35 ° C).
Po úplnom nabití zariadenia nefunguje dlhšie ako 40 minút	Rôzny spôsob používania, fúzy a ich hustota môžu viesť k odlišným výsledkom a rozdielnej výdrž.	

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: 04199

Označenie produktu: Bamba PrecisionCare Titanium PerfectCut
8 W, 5 V

100–240 V, 50/60 Hz, 0,15 A

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné zlikvidovať oddelene, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a zhodnotenie materiálov, a tým sa znížil vplyv, ktorý by ľudia mohli mať na

životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor umožňujúci autonómnou prevádzku, pred likvidáciou ho vyberte a nakladajte s ním oddelene ako s odpadom inej kategórie. Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe nakladania s vaším elektrospotrebičom a/alebo batériami získate na miestnom úrade.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu kúpy, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Záruka sa nevzťahuje na:


Prípady, keď bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, ako aj na akékoľvek poškodenie spôsobené používateľom.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.


Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis sa vzťahuje na všetky výrobné vady počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. Pri nesprávnom zaobchádzaní zo strany spotrebiteľa nenesie záručný servis zodpovednosť za opravu.

Ak na zariadení spozorujete akýkoľvek problém alebo máte otázku, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

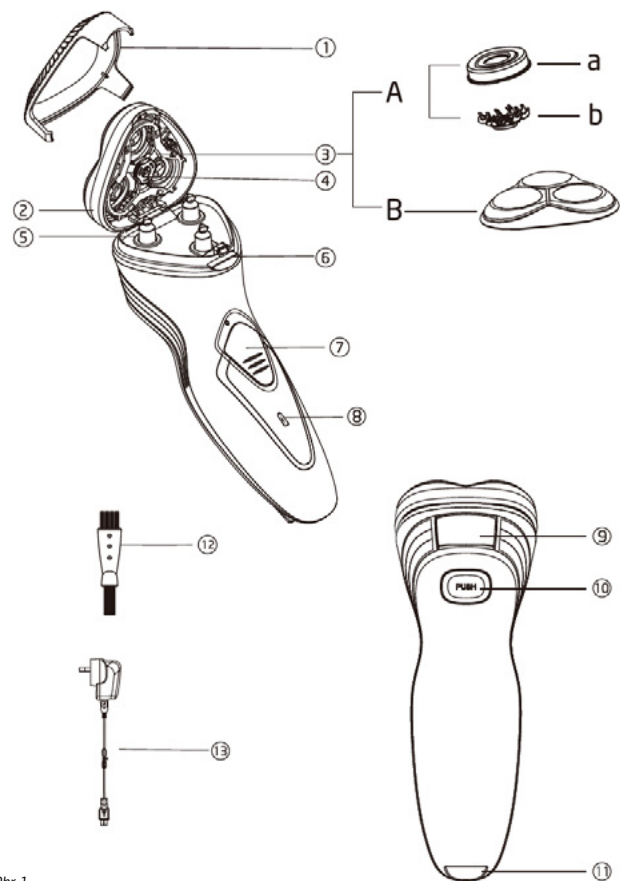


Obr. 1

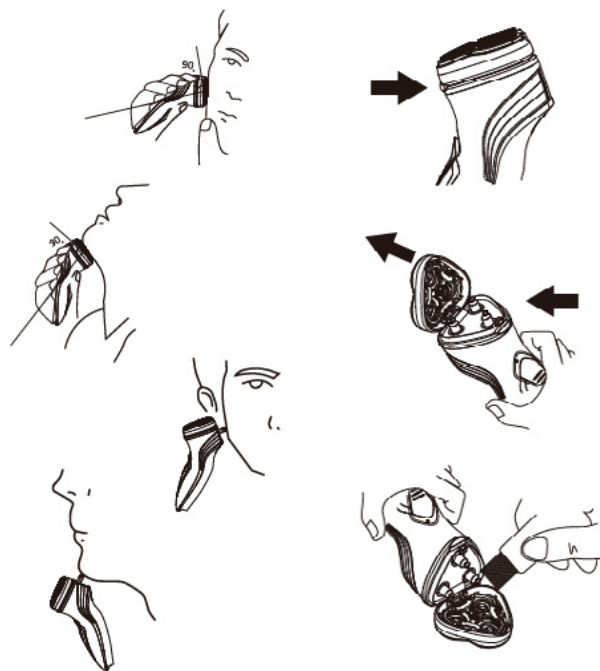


Obr. 2


Obr. 3

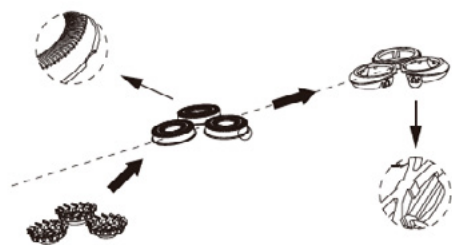

Obr. 4

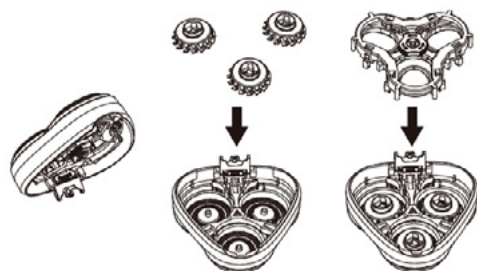

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

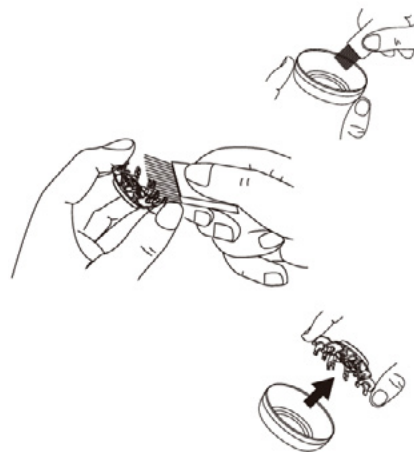

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

PELI01200909