



■ EC 883 BL



BUDÍK EC 883 BL

EC 883 BL

UPOZORNENIE:

NEOTVÁRAJTE JEDNOTKU. NIE EXISTUJÚ

**VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY ANI NÁHRADNÉ DIELY, KTORÉ BY
POUŽÍVATEĽ MOHOL OPRAVIŤ.**

**PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO
SERVISNÉHO ZÁSTUPCU TREVI**

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM TREVI

LEN KLASICKÁ ZÁSUVKA

PRIPOJENIE VODIČOV K TROJKOLÍKOVEJ ZÁSUVKE

Káble tohto sieťového kábla sú farebne rozlíšené

Podľa nasledujúcich kódov zapojenia:

Modrá (MODRÁ):..... Neutrálne

Hnedá (HNEDÁ): Naživo

Káble v tomto sieťovom kábli musia byť pripojené.

na svorky v zástrčke nasledovne:

Blue Wire:..... N alebo čierna

Hnedý drôt: L alebo červená


Žiadny z vodičov nesmie byť pripojený na zem (E alebo W).

trojkolíkové zástrčky.

V prípade poruchy poistky v zástrčke ju vyberte zo zásuvky.

Objímku a vymeniť poistku za 3A.

ASTA schválená poistka BS 1362

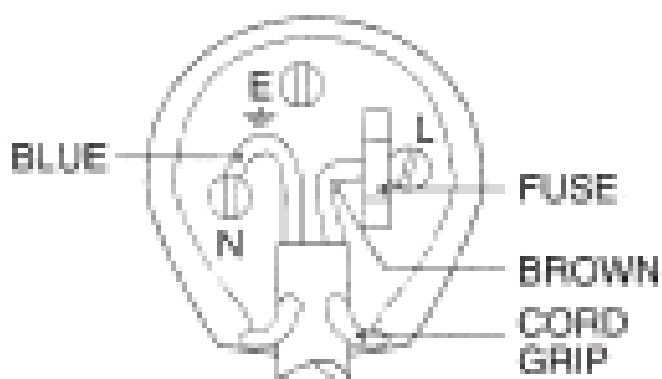

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Je to presné elektronické zariadenie; Nepoužívajte ho v nasledujúcich prípadoch:

- blízko silných zdrojov tepla, ako je ústredné kúrenie alebo sporáky.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne.
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Umiestnite spotrebič tak, aby bolo vždy dost' miesta na jeho umiestnenie – voľná cirkulácia vzduchu (aspoň 5 cm).
- Neblokujte nasávacie otvory vzduchu.
- Ak sa do spotrebiča dostane nejaká tekutina, okamžite ho odpojte a odveďte do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Vždy skontrolujte, či sú napájací kábel a spojovací kábel správne nainštalované pred zapnutím spotrebiča.
- Na ne nesmú byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a predmety naplnené vodou, ako sú vázy, by sa nemali na spotrebič ukladať.
- Tento manuál si ponechajte pre budúce použitie

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie použite mierne vlhkú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne látky.

DÔLEŽITÉ

Tento spotrebič bol starostlivo navrhnutý tak, aby zabezpečil jeho dlhotrvajúcu a dokonalú funkčnosť. Ak však nastanú akékoľvek nepríjemnosti, kontaktujte miestne autorizované servisné centrum TREVI. TREVI sa riadi politikou neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu mať tieto produkty odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

INŠTALÁCIA

Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane spotrebiča.

Zasuňte napájecí adaptér do zásuvky 230 V ~ 50 / 60 Hz.

BATÉRIA PROTI VÝPADKU NAPÁJANIA

Aby hodiny bežali a budík sa zachoval aj v prípade krátkodobého výpadku napájania, vložte 3x 1,5V AAA batérie do priehradky na spodku budíka jednotky. Tieto batérie vymeňte každých 6 mesiacov. Ak stroj ukazuje nesprávny a blikajúci čas výpadku napájania v prípade výpadku napájania, vymeňte batérie.

NASTAVENIE ČASU

1. Stlačte a podržte tlačidlo MODE pre vstup do režimu nastavenia hodín.
2. Použite tlačidlá HORE a DOLE na nastavenie zobrazenia 12/24 hodín, hodín a minút postupne. Stlačte tlačidlo MODE na prepínanie z jedného nastavenia do druhého. Po nastavení hodín počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vrátia do normálnej prevádzky.

NASTAVENIE A AKTIVÁCIA ALARMU

1. Dvakrát stlačte tlačidlo MODE pre vstup do režimu alarmu (displej zobrazí AL). V tomto momente dlhým stlačením tlačidla MODE vstúpte do režimu budíka v režime nastavenia budíka.
2. Použite tlačidlá HORE a DOLE na nastavenie hodiny a minúty budíka. Stlačte tlačidlo MODE na prepínanie z jedného nastavenia do druhého. Po zobrazení nastavení budíka počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vráti do normálnej prevádzky.

ODLOŽIŤ A DEAKTIVOVAŤ FUNKCIU ALARMU

1. Na aktiváciu/deaktiváciu alarmu stlačte tlačidlo DOLE (indikácia AL sa objaví/zmizne na displeji).
2. Počas zvuku alarmu stlačte tlačidlo DOLE, aby ste ho na chvíľu zastavili (SNOOZE). Po 5 minútach sa budík obnoví.
3. Počas zvuku alarmu stlačte tlačidlo MODE, aby ste alarm trvalo zastavili. Alarm zostane aktívny a bude zvonieť ďalších 24 hodín. Bez akéhokoľvek zásahu bude budík zvonieť 2 minúty.

ZOBRAZENIE TEPLOTY

Dotknite sa tlačidla MODE na zobrazenie teploty v miestnosti, pri zobrazovaní teploty stlačte tlačidlo UP, aby ste prepínali medzi Celziom a Fahrenheitom.

FUNKCIA STMIEVANIA (NASTAVENIE JASU DISPLEJA)

Jas displeja je možné nastaviť na 3 úrovne (vysoký, stredný, nízky).

Pri zobrazovaní času stlačte tlačidlo HORE na zmenu jasu displeja.

FUNKCIE NOČNÉHO REŽIMU

Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť displej tak, aby automaticky stíšil jas počas nočných hodín. V nastavenom čase (predvolená hodnota od 18:00 do 6:00) jas v noci klesá a počas denného svetla sa potom vracia na normálnu hodnotu. Na aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo MODE trikrát a stlačte tlačidlo DOLE. Kým displej neukáže ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ (neaktívne). Ak chcete nastaviť čas iný než ten z výroby, dlhým stlačením tlačidla MODE počas zobrazenia ON a pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte aktivačné hodiny a minúty a hodiny a minúty výstupu z NIGHT MODE v poradí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj napájania: 5V 1A

..... Napájací adaptér 100-240V~50/60Hz

Záložná batéria: 3x AAA 4,5V

Spotreba: 5W

TREVI má politiku neustáleho výskumu a vývoja.

Preto môžu mať produkty rôzne vlastnosti.

Opatrenia pre správnu likvidáciu produktu.

Symbol na zariadení označuje, že odpad musí byť zlikvidovaný v rámci "samostatného zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Používateľ musí produkt odovzdať špeciálnym "oddeleným zberným centrom odpadu" poskytovaným miestnou správou alebo ho odovzdať predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú negatívne environmentálne a zdravotné dopady spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálne likvidovanie produktu vedie k vymáhaniu administratívnych sankcií.

ZÁRUKA

1. Táto jednotka je garantovaná na obdobie 24 mesiacov od dátumu výroby, čo je vytlačené na samotnom produkte alebo na obale.
2. Záruka platí len v prípade, že jednotka nebola manipulovaná. Záruka platí len v autorizovanom asistenčnom centre TREVI, ktoré opraví výrobné chyby okrem výmeny štítkov a odnímateľných častí.
3. TREVI nenesie zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené používaním tohto zariadenia alebo za prerušenie jeho používania.