



XSC 8A88 B

2 V 1 BEZDRÁTOVÝ ZESÍLENÝ REPRODUKTOR

s bezdrátovým audiem/MP3-Micro SD přehrávačem/Disco světlem



* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Nepoužívejte napájecí zdroj s napětím vyšším než 5V  , protože poškodíte přehrávač.

- Dlouhé poslechy na vysokou hlasitost mohou poškodit váš sluch.
- Vyhněte se jeho používání v následujících případech:
 - V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topny nebo kamna.
 - Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd.
 - Na velmi prašných místech.
 - Na místech vystavených silným vibracím.
 - Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do spotřebiče dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odvezte do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, že napájecí kabel a spojovací kabel jsou správně nainstalované.
- Na tento prostor by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na jednotku nesmí být pokládán žádný předmět naplněný vodou, jako jsou vázy.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Při čištění se doporučuje použít měkký, mírně vlhký hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

DŮLEŽITÉ


Konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhý a bezchybný provoz. Pokud však nastane nějaký problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou produkty vykazovat odlišné charakteristiky než ty popsané.

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE


- Dobíjejte baterii při teplotě mezi 5°C a 35°C.
- Nenabíjejte baterii déle než 8 hodin. Vyhněte se tomu, aby byla baterie nabíjena přes noc.
- Neprodlužujte nabíjení nad uvedené časy, abyste předešli riziku přehřátí a prasknutí.
- Nabíjení baterie nad uvedené časy nebo delší období nečinnosti může zkrátit její životnost.
- Dobíjecí baterie je náchylná k opotřebení a její kapacita postupně klesá.

OVLÁDÁNÍ

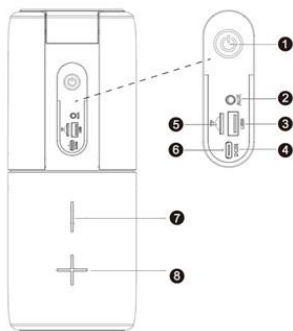


- Button:**
 - Dlouhé stisknutí: Zapnout/vypnout.
 - Krátké stisknutí: Přehrát/pauza.
 - Dvojitým kliknutím přepněte funkční režim.
 - Zapínáte a vypínáte světlo třemi po sobě jdoucími cvaknutími.
- AUX VE slotu.
- USB slot.
- Nabíjecí port typu C.
- TF/Micro SD karta.
- Indikátor nabití:
 - Červená LED: nabíjení baterie. LED vypnuto: nabíjení dokončeno.
- Tlačítko pro snížení předchozí skladby/hlasitosti.
- + tlačítko další skladby/zvýšení hlasitosti.

Způsob rozebrání:

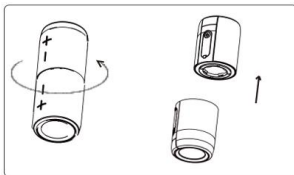

Montážní způsob:

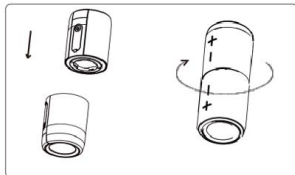

NABÍJENÍ

Reproduktor musí být po vypnutí dobíjen.

- Pomocí dodaného USB/Type-C kabelu připojte konec s type-C portem (4) reproduktoru a druhý konec s USB portem USB nabíječky (5V 1A není součástí);
- Indikátor (6) se rozsvítí červeně, aby označil stav nabíjení reproduktoru. Když je LED indikátor plně nabitý, zhasne;
- Opakujte operaci s druhým reproduktorem.

Poznámka:

- Když je baterie slabá, hlasová zpráva se několikrát slyší před zařízením

se automaticky vypíná.

- Pro ochranu výkonu baterie se vyhýbejte používání stroje při nabíjení.
- Stroj nemá funkci powerbanky, je zakázáno připojovat jiná zařízení přes USB rozhraní.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

Pro přepnutí Zapněte reproduktor dlouhým stiskem  tlačítko (1).

Stiskněte dvakrát  tlačítko (1) pro výběr:

- Bezdrátový audio režim (oba reproduktory mohou fungovat pro stereo přehrávání).
- Režim Micro SD karty (funguje pouze jeden reproduktor), pokud je do portu Micro SD vložena micro SD karta (5), reproduktor automaticky začne přehrát hudbu.
- AUX režim (funguje pouze jeden reproduktor), pokud je AUX In kabel zapojen do vstupu (2). Spustí přehrávání z externího zařízení.

Pro vypnutí reproduktoru:

- V bezdrátovém audio režimu, pokud jsou reproduktory propojené, dlouhým stiskem tlačítko zapnutí/vypnutí  (1) kteréhokoli reproduktoru, aby se oba vypnuly.
- V jiných režimech je potřeba dlouhým stiskem tlačítka  (1) použitého reproduktoru.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stiskněte jednou **tlačítko + (8)** nebo **- (7)** pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

BEZDRÁTOVÝ PROVOZ

(FUNKCE TWS PRO DVA REPRODUKTORY)

1. Zapněte oba reproduktory a počkejte na automatické párování TWS; oba reproduktory se automaticky připojí (na obou bude slyšet zvuk pro potvrzení);
2. Aktivujte funkci bezdrátového audia na externím zařízení a začněte vyhledávání;
3. Vyhledejte a spárujte reproduktor s názvem "XSC 8A88 B" a zadejte PIN '0000', pokud je k tomu vyzváno;
4. Po úspěšném párování se ozve potvrzovací zvuk. Od nynějška bude možné přehrávat hudební skladby.

Poznámky:

- Bezdrátový reproduktor funguje pouze s připojením najednou, spojení nelze během běžného provozu přerušit.
- Když selže spojení Audio Wireless s externími zařízeními, smažte jiné zařízení Audio Wireless ze seznamu připojení, restartujte reproduktor a znovu vyhledejte signál.

OVLÁDÁNÍ DOSTUPNÉ V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU

PŘEHŘÁVÁNÍ HUDBY

- Stiskněte a podržte **tlačítko - (7)** nebo **+ (8)** pro přeskočení na předchozí nebo následující skladbu;
- Stiskněte  jednou tlačítko (1) pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.

POUŽITÍ MICRO SD KARTY

1. Zapněte reproduktor;
2. Vložte micro SD kartu do micro SD slotu (5), přičemž elektrické kontakty směřují k USB slotu. Přehrávání se spustí automaticky;
3. Stiskněte a podržte tlačítko - (7) nebo + (8) pro přeskočení na předchozí nebo následující skladbu;
4. Stiskněte  jednou tlačítko (1) pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.

AUX IN

1. Zapněte reproduktor;
2. Připojte audio kabel Jack/Jack na vstup AUX IN (2), uslyšíte zvuk upozornění a druhý konec na externí zařízení;
3. Spustí přehrávání z externího zařízení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dobíjecí baterie: Interní lithium na 7,4V, 2000mAh v každém reproduktoru
 Síla: 5V  1A
 Výkonový zvuk: 2x 15W (celkem 30W)
 Rečník: 3 palce
 Max podporovala paměť Micro SD: 64GB
 Bezdrátové maximální odběry energie:.. 0,8 mW
 Frekvence bezdrátového přenosu: 2,4GHz
 Rozměry: 120x120x300mm (120x120x148mm jeden reproduktor)
 Hmotnost: Celkem 1630g (815g jeden reproduktor)

INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Varování: odvoz a likvidace je vyhrazena technickému personálu!

Ať už se spotřebuje jakýkoli typ baterie, nikdy by neměl být vyhazován do domácího odpadu, ohně nebo do vody. Každý typ použité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován na příslušných specializovaných sběrných místech.

Pro vyjmutí baterie:

1. Odstraňte krytovou mřížku nad reproduktory pákou jedné ze dvou stran;
2. Odšroubujte všechny šrouby a oddělte přední část nábytku od zadní části. Páči mezi dvěma kusy nábytku, dávej velký pozor, abys nepoškodil plastové háčky;
3. Identifikujte baterii, odstraňte její spojovací prvky a nahraďte ji jedním ze stejných znaků a kapacity.

**■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.**

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že rádiové zařízení typu XSC 8A88 B je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXSC8A88B.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVI Spa prohlašuje, že rádiové zařízení typu XSC 8A88 B je v souladu s direktivou 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXSC8A88B.pdf>



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj text v uživatelské příručce nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it najdete ho


Pokud svůj jazyk v uživatelské příručce nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky, www.trevi.it ho najdete

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it a najděte ho



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62, 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 L www.trevi.it E-mail:

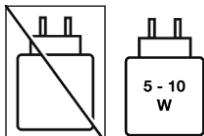

Nabíječka non inclusive /
nabíječka není součástí



Vyrobena v
..