


DENMARK (CT8704) DENMARK+ (CT8705)

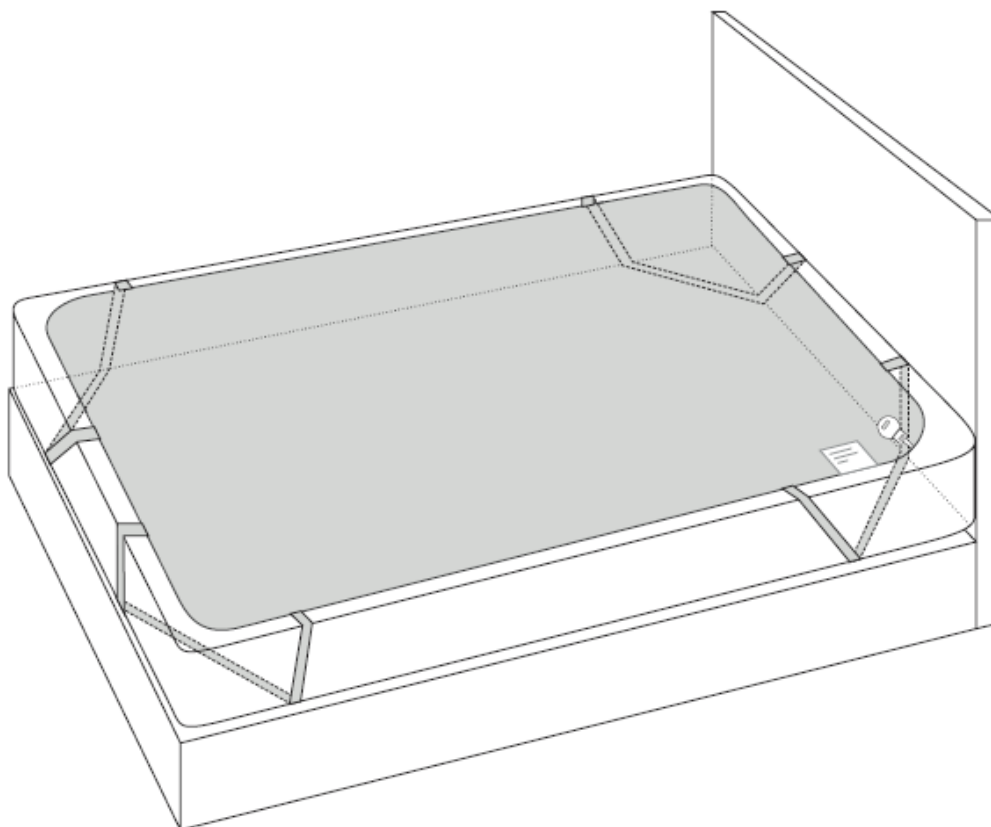

Vyhřívací podložka

CT8704, CT8705

Vážení zákazníku,

Mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu, a také skutečnosti, že splňuje nejprísnější standardy kvality, vám zaručuje plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ POKYNY – USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Přečtěte si návod k obsluze

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu.

Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

- Tento spotřebič je vyhřívací podložka (underblanket) – deka určená k používání pod osobou ležící v posteli.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly řádně poučeny o bezpečném používání a chápou rizika s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Spotřebič mohou používat děti starší než 3 roky a mladší než 8 let, pouze pod dohledem a s regulátorem vždy nastaveným na minimální teplotu.

- Tento spotřebič je vybaven odnímatelnou řídicí jednotkou (CTA25-61).

- Spotřebič smí být používán pouze s odnímatelnou řídicí jednotkou, která je dodána spolu s přístrojem a jejíž typ je uveden na štítku spotřebiče.

- Pokud se spotřebič používá delší dobu – například když uživatel usne – měl by být termostat nastaven na doporučenou hodnotu pro nepřetržitý provoz (minimální teplota).

Pokud usnete při vyšší nastavení teploty, může dojít k popálení kůže nebo úpalu.

- Při nepoužívání spotřebič skladujte následujícím způsobem:

- Před složením nechte spotřebič vychladnout.
- Nepokládejte na něj předměty, aby se nezmačkal.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví, nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán či nefunguje, odevzdejte jej dodavateli a znovu jej nezapínejte.

- Tento spotřebič není určen pro lékařské použití v nemocnicích.

- Nepoužívejte jej, pokud je mokrá.

- Spotřebič nesmí používat osoby necitlivé na teplo nebo jiné velmi zranitelné osoby, které nedokážou reagovat na přehřátí.

- Děti mladší tří let nesmí spotřebič používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.

- Spotřebič by neměl být používán na polohovací posteli, nebo pokud ano, je nutné zajistit, aby se deka a kabely nezachytily (např. do pantů).

- Kabel a řídicí jednotka mohou představovat riziko zamotání, uškrcení, zakopnutí nebo pošlápnutí, pokud nejsou správně uspořádány.

Uživatel musí zajistit, aby přebytečné části kabelů byly uloženy bezpečně.

VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA CT8704, CT8705

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.
- Před připojením se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí.
- Zástrčka musí přesně pasovat do zásuvky. Neupravujte zástrčku ani nepoužívejte adaptéry.
- Netahajte za napájecí kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné používání nebo nedodržení pokynů činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat sami – mohlo by to být nebezpečné.

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obaly tohoto spotřebiče jsou zařazeny do systému sběru, třídění a recyklace. Při likvidaci je vhazujte do příslušných veřejných kontejnerů podle druhu materiálu.
- Výrobek neobsahuje látky v koncentracích považovaných za škodlivé pro životní prostředí.
- Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po ukončení jeho životnosti zlikvidovat, odнесите jej do autorizovaného sběrného místa pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

DODATEČNÉ INFORMACE PRO EU

- Informace dle Nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnutí a pohotovostním režimu:

- Tento spotřebič má spotřebu 0,30 W v režimu vypnutí.


- Informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) dle Nařízení 1907/2006/ES (REACH):


Tento výrobek obsahuje olovo (CAS: 7439-92-1), trifenylofosfát (CAS: 115-86-6), chlorované alkany C10–13 (CAS: 85535-84-8) a chlorované parafíny se střední délkou řetězce (MCCP).

- Tento spotřebič je v souladu s:

- Směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí
 - Směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
 - Směrnicí 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 - Směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign energetických výrobků

DENMARK (CT8704)
DENMARK+ (CT8705)

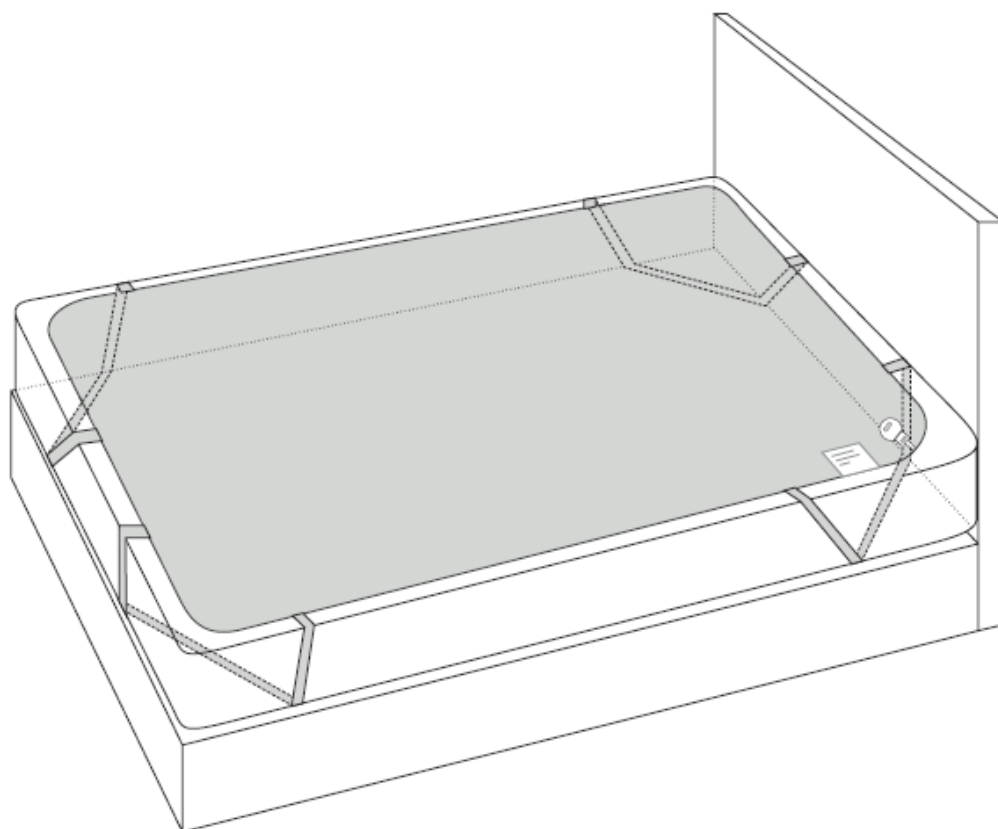

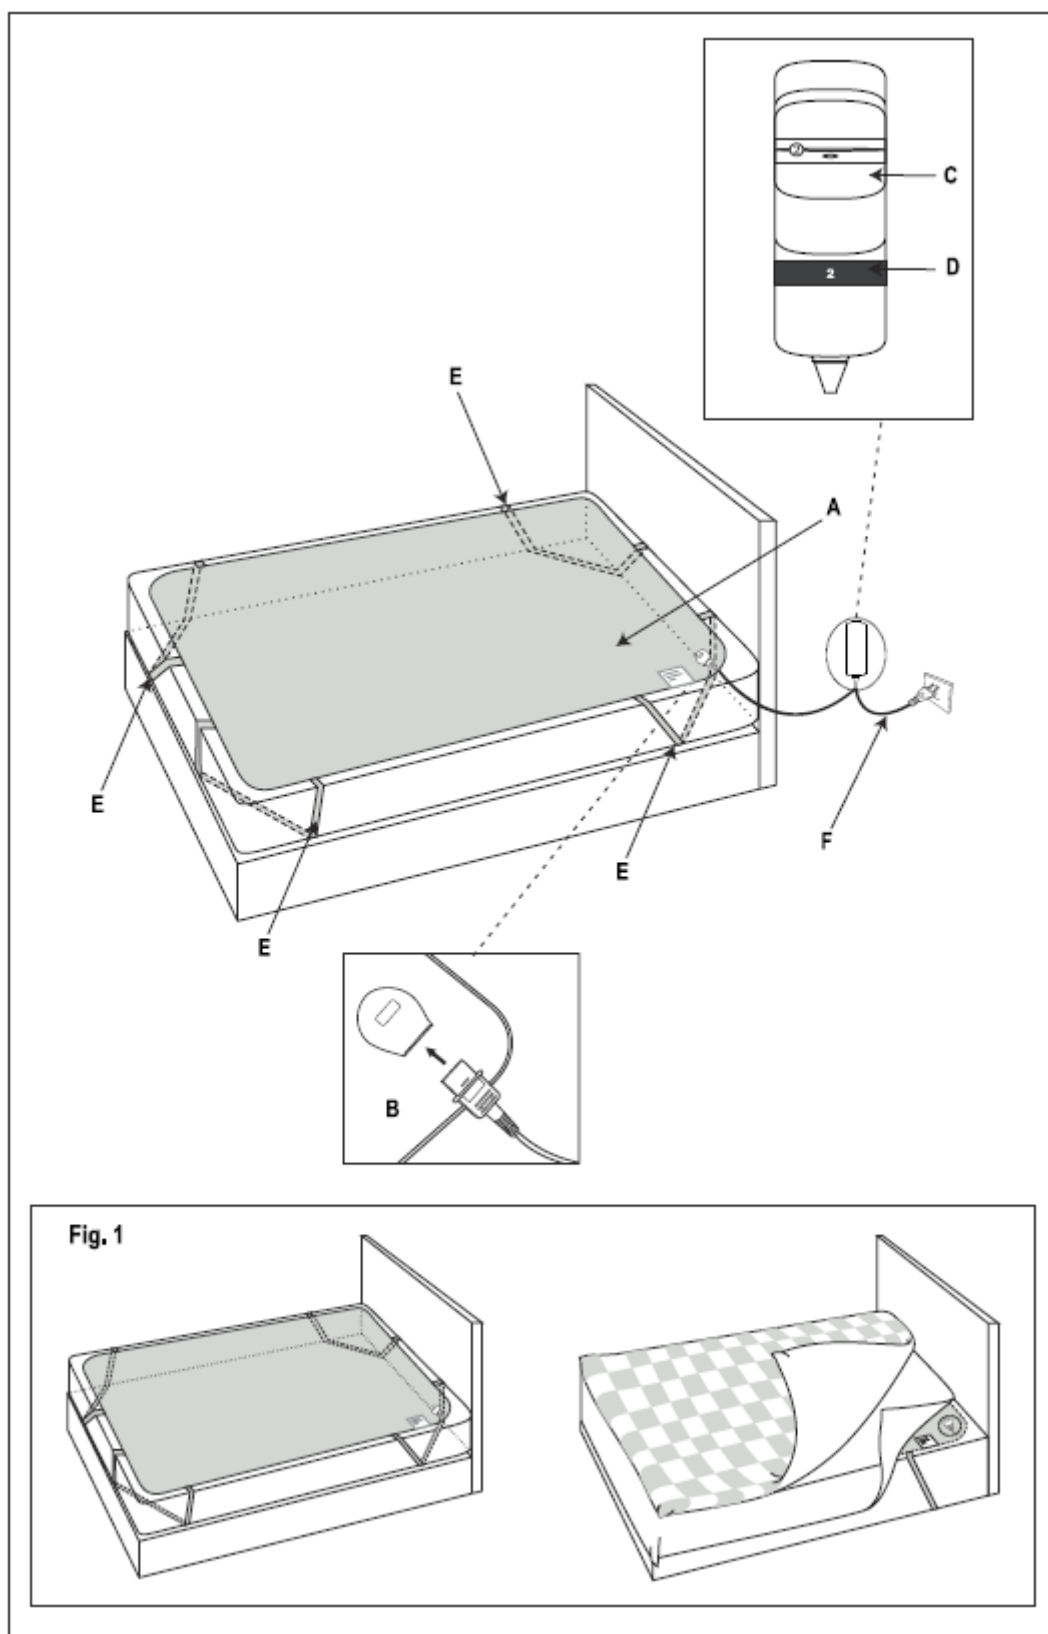

VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA

CT8704, CT8705

POPIS

- A. Podložka
 - B. Konektor podložky
 - C. Regulátor teploty
 - D. Displej
 - E. Upevňovací popruhy
 - F. Napájecí kabel
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud regulátor teploty nefunguje.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není používán. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál z výrobku.
 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a varování“.
-

INSTALACE: (Obr. 1)

- Položte vyhřívací podložku naplocho přímo na matraci. Ujistěte se, že je vždy rovnoměrně rozprostřena a není zmačkaná.
 - Připevňte podložku k matraci pomocí upevňovacích popruhů. Tento výrobek je vybaven popruhy v každém ze čtyř rohů, které zajišťují bezpečné uchycení.
 - Postel ustelte tak, že na podložku položíte chránič matrace nebo prostěradlo.
 - Na prostěradlo nebo chránič matrace poté položte přikrývku nebo peřinu.
-

POUŽITÍ:

- Podložku zcela rozložte a ujistěte se, že není složená ani zmačkaná.
- Spotřebič je určen výhradně jako vyhřívací podložka a pouze k ohřívání postele.
- Spotřebič nesmí být položen na tělo ani kolem těla ovinut.
- Před zapojením do zásuvky zcela rozviňte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je konektor správně připojen k podložce.

- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
 - Pomocí regulátoru teploty zvolte požadovanou teplotu.
-

ELEKTRONICKÁ REGULACE VÝKONU:

- Výkon spotřebiče lze regulovat pomocí ovladače výkonu.
 - Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit výkon spotřebiče podle potřeby a situace.
-

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ:

- Pro vypnutí spotřebiče posuňte regulátor teploty do polohy „0“.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 - Nechte jej vychladnout.
 - Poté spotřebič vyčistěte.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTNÍ OCHRANA:

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu nezapne, odpojte jej od sítě a počítejte přibližně 15 minut, než jej znovu připojíte.

Pokud se po této době nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Elektrické části a síťové připojení otřete vlhkým hadříkem a osušte.

NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.

- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, ani čisticí prostředky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) nebo abrazivní přípravky.
- Vyhřívací podložku lze prát ručně nebo v pračce při teplotě do 30 °C.

Před praním odpojte řídicí jednotku. Řídicí jednotku nikdy neponořujte do vody.

- Po čištění výrobek okamžitě osušte, přičemž se ujistěte, že vstupní konektor je zcela suchý.
- Nikdy neponořujte konektor do vody ani jiné tekutiny a nedržte jej pod tekoucí vodou.

	Tento symbol znamená, že uživatel si musí před použitím pečlivě prostudovat návod k obsluze.
	Nevkládejte špendlíky.
	Nepoužívejte složené ani zmačkané.
	Nesmí používat malé děti (0–3 roky).
	Maximální teplota praní 30 °C, běžný proces.
	Nepoužívejte bělidlo.
	Nežehlete.
	Nečistěte chemicky.
	Nevkládejte do sušičky.
	Lze sušit v sušičce při nižší teplotě.