

TESLA



TS300BWX

TOPINKOVAČ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrického spotrebiča. Vždy by sa mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:


1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napätie vašej zásuvky zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku hriankovača.
3. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte iba rukoväte alebo gombíky.
4. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť hriankovača do vody alebo inej tekutiny.
5. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti sa vyžaduje prísny dohľad.
6. Keď sa prístroj nepoužíva a pred čistením ho odpojte od elektrickej siete.
7. Nepoužívajte žiadne zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo v neštandardnom stave. Ak je jeho hlavný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, najbližší servisný technik alebo kvalifikovaná osoba.
8. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu, ani sa nedotýkajte horúceho povrchu.
9. Neumiestňujte ho na horúci plynový alebo elektrický horák alebo do vyhrievanej rúry.
10. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
11. Do hriankovača nevkladajte príliš veľké potraviny, kovové fóliové obaly alebo náčinie, pretože by mohli spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
12. Chlieb môže horieť, preto sa hriankovače nesmú používať v blízkosti alebo pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi a musia sa kontrolovať.
13. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť zranenie.
14. Nepokúšajte sa vytláčať potraviny, keď je hriankovač v prevádzke
15. Po opečení chlieb opatrne vyberte, aby nedošlo k poraneniu
16. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
17. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
18. Upozornenie: Ak sú hrianky vyrobené z malých plátkov chleba kratších ako 85 mm, musíte byť pri vyberaní plátkov opatrní kvôli možnému riziku popálenia.
19. Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
20. Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
21. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných zariadeniach, ako sú napr:

- Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- Statky;
- Klienti v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach tohto typu;
- Prostredie typu bed and breakfast.

22. Tieto pokyny si ponechajte.

23. Výstražný symbol horúceho povrchu vyznačený na spotrebiči znamená, že spotrebič môže byť počas používania horúci.

POPIS PRODUKTU

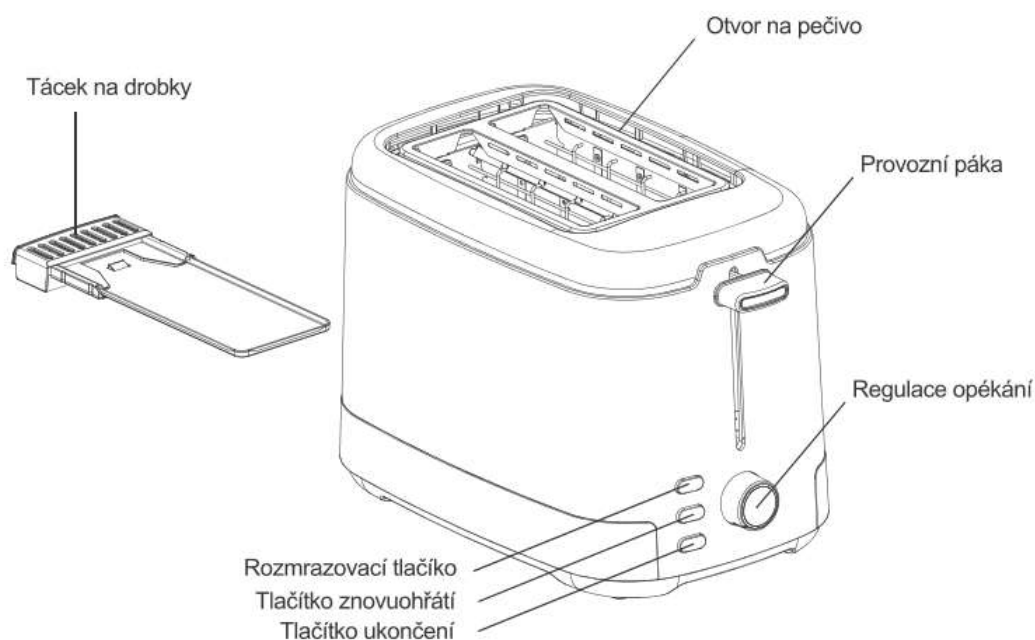

PRVÉ POUŽITÍ

Je možné, že v hriankovači alebo ohrievacom telese zostali zvyšky oleja, ktoré pri prvom použití zvyčajne uvoľňujú zápach. Je to normálne a po viacnásobnom použití sa to nestane, pri prvom použití sa odporúča pracovať bez chleba, potom nechať hriankovač vychladnúť a začať opekať prvý plátok.

POUŽÍVANIE HRIANKOVAČA

1. Vložte plátok chleba do otvoru na chlieb, do ktorého sa naraz zmestia maximálne dva plátky. Do otvoru na chlieb je možné vložiť len obyčajný krajec.

POZNÁMKA: Pred použitím sa uistite, že je tácka na omrvinky úplne na mieste.

2. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

3. Nastavte praženicu na požadovanú farbu. Existuje 7 úrovni polohy, najnižšia je biela a najvyššia tmavá. Na pozícii "4" môžete opiecť plátok chleba do zlatista.

Poznámka:

1) Farba opekania na jednej strane je tmavšia ako pri dvoch chleboch na rovnakej úrovni.

2) Pri nepretržitom opekaní je farba druhého chleba tmavšia ako farba predchádzajúceho cyklu na rovnakej úrovni.

4. Zatlačte ovládaciu páku vertikálne nadol, kým nezacvakne, nerozsvieti sa indikátor CANCEL a nezačne sa opekanie. Po opečení chleba na nastavenú farbu sa ovládacia páka automaticky vysunie a chlieb sa dá ľahko vybrať.

Poznámka: Ovládacia páka sa dá zapnúť len vtedy, keď je spotrebič pripojený k zdroju napájania.

5. Počas praženia môžete pozorovať farbu praženice. Ak to stačí, môžete proces opekania kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla CANCEL.

6. Ak bol chlieb vytiahnutý z chladničky. Nastavte ovládač farieb na požadovanú farbu. Zatlačte ovládaciu páčku vertikálne nadol, kým nezacvakne, potom stlačte tlačidlo ODMRAZOVANIE a rozsvieti sa indikátor ODMRAZOVANIA. V tomto režime sa opečie na požadovanú farbu.

7. Ak chcete studený opečený chlieb zohriať.

Zatlačte ovládaciu páku vertikálne nadol, až kým nezacvakne, potom stlačte tlačidlo REHEAT a rozsvieti sa indikátor REHEAT. V tomto režime je čas pečenia pevne stanovený, takže pokiaľ čas beží, ovládacia páka sa automaticky zdvihne a ukončí proces ohrevu.

POZOR

1. Pred grilovaním odstráňte všetky ochranné obaly.

2. Ak sa z hriankovača začne dymiť, stlačením tlačidla Zrušiť okamžite ukončíte opekanie.

3. Nesmažte potraviny s veľmi tekutými zložkami, ako je napríklad maslo.

4. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť chlieb zaseknutý v otvoroch bez toho, aby ste hriankovač najprv odpojili od elektrickej zásuvky. Pri vyberaní chleba dávajte pozor, aby ste nepoškodili vnútorný mechanizmus alebo výhrevné telesá.

5. Otvor na chlieb je použiteľný len na opekanie bežného krajca chleba

6. Aby ste dosiahli rovnomernú farbu, odporúčame počkať aspoň 30 sekúnd medzi jednotlivými opekaniami, aby sa kontrola farby mohla automaticky resetovať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

2. Vonkajší povrch utrite mäkkou suchou handričkou, nikdy nepoužívajte leštidlo na kov.

3. Vytiahnite zásobník na omrvinky v spodnej časti hriankovača a vyprázdnite ho. Ak hriankovač používate často, nahromadené omrvinky by ste mali odstraňovať aspoň raz týždenne. Pred ďalším použitím hriankovača sa uistite, že je tácka na omrvinky úplne zatvorená.

4. Keď sa hriankovač nepoužíva alebo neskladuje, kábel môžete navinúť pod spodnú časť hriankovača.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 220V-240V~

Frekvencia: 50Hz-60Hz

Výkon: 800 W

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



výrobku.

Toto označenie uvádza, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v rámci EÚ. V záujme ochrany potenciálneho rizika pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nezodpovednej likvidácie odpadu zodpovedne recyklujte a podporujte opätovné použitie materiálu. Zariadenie odovzdajte do vybraných zberných dvorov alebo sa obráťte na svojho predajcu, ktorý zabezpečí zodpovednú likvidáciu